


カバー内

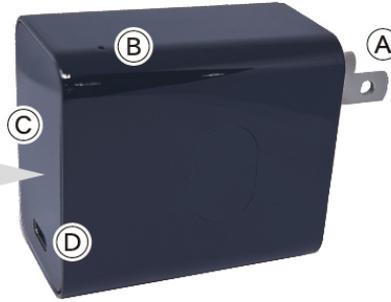

■製品外観

- (A) プラグ (B) マイク
 (C) カバー [磁石式]
 (D) USB Type-Cポート
 (E) 赤外線LEDライト
 (F) カメラレンズ
 (G) microSDカードスロット
 (H) 動作ランプ
 (I) モードスイッチ
 (J) リセットスイッチ

⚠ 注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCIに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常に電源に挿してお使いください。

■リセット(初期化)

電源が入った状態で、リセットボタン(J)を約5秒長押し。(リセット完了)

※不具合がある場合やルーター接続が正常にできなかった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかります。

※ルーター通信も解除されます。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。



・iOSの場合

App Storeで「Tuya Smart」と検索またはQRコードからダウンロード

・Androidの場合

Google Playで「Tuya Smart」と検索またはQRコードからダウンロード



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

充分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(G)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録(任意)】

※アカウントがないと一部機能が使用できない場合があります。

※アカウント登録しなくてもそのまま進めます。

登録しない場合は【アカウントを登録せずに進む場合】(3ページ)をご確認ください。

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

(1)ダウンロードしたアプリを起動します。

(2)「許可」をタップ。



(3) 「登録」をタップ。

(4) 登録するメールアドレスを入力→<<プライバシーポリシー>><<ユーザー規約>><<未成年者のプライバシーポリシー>>を確認した上で「同意します」にチェックを入れ→「照合コードの取得」をタップ。

登録

既存のアカウントでログイン

登録

日本

メールアドレス

やってみよう

同意します プライバシーポリシー ユーザー規約 及び 未成年者のプライバシーポリシー

照合コードの取得

(5) 入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。

(6) アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力→任意のパスワードを入力→「完了」をタップ。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管して下さい。

Tuya Smart 登録検証コード

受信トレイ

TuyaSmart 15:44 To 自分

登録検証コード

照合コードの数字はお客様毎に異なります。

認証コードを入力

Eメールに確認コードが送信されました。認証コードを届けていませんか？

パスワードを設定

パスワード

完了

(7) ログイン画面で「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「同意します」にチェックを入れ、「ログイン」をタップ。

ログイン

日本

アカウント番号を入力してください

パスワード

同意します プライバシーポリシー ユーザー規約 及び 未成年者のプライバシーポリシー

ログイン

パスワードを忘れました

(8) 「許可」をタップ。

“Tuya Smart”がローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めています

アプリがローカルLANへアクセスの目的：デバイスペアリング、デバイスコントロール

許可しない 許可

(9) 「とった」をタップ。

デバイスの追加


「+」をタップして「デバイスを追加」を選択

とった

(10) 「アプリを開く」をタップ。

アプリを開く

(11) にチェックを入れ「続ける」をタップ。

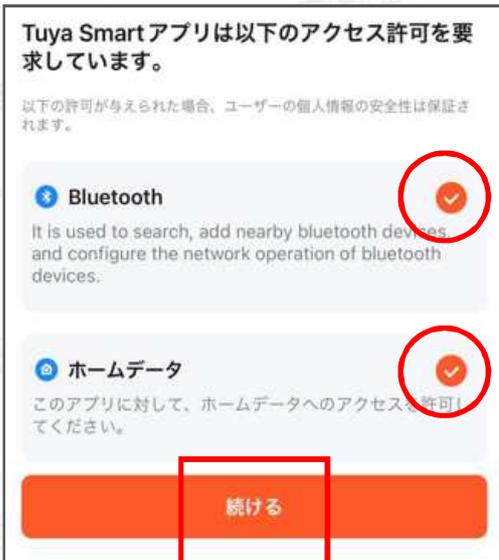

(12) 「OK」をタップ。



【アカウントを登録せずに進む場合】

(1) 「やってみよう」をタップ。



(2) 「体験を続ける」をタップ。



■電源ON & 接続方法

1. プラグ(A)をコンセントに挿す。
2. (H)が赤点灯→緑点滅。(電源ON & Wi-Fi待機状態)
3. スマホのWi-Fi設定画面で、**設置する場所のルーター(2.4GHz)に接続。※5GHzは接続できません**



4. アプリを起動します。
5. 「デバイスの追加」→「続ける」→「Appの使用中は許可」をタップ。



6. 「カメラ&ロック」→「防犯カメラ(2.4GHz/5GHz)」をタップ。



7. 右上の「カメラ用QRコード」→「Wi-Fiモード」に切り替え、「次へ」をタップ




8. 「互換モード」をタップ。



9. 3. で接続したルーター(2.4GHz/5GHz)が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz)に接続されているかご確認ください。




10. 「接続します」→スマホのWi-Fi設定画面で「SmartLife...」に接続し、アプリ画面に戻る。

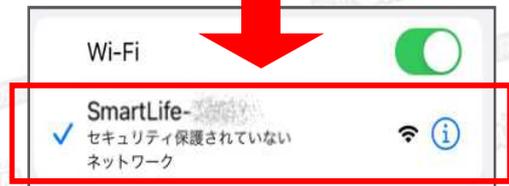

11. 「デバイスの接続」→「追加完了」に切り替わったら、「完了」をタップ。
※時間内に「追加完了」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後再度最初から接続しなおしてください。



12.追加されたデバイスをタップ。

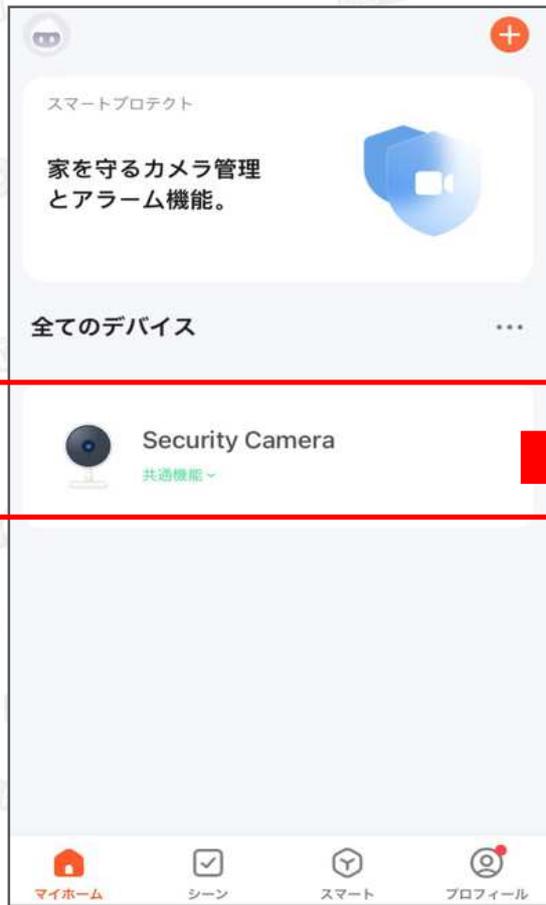

■撮影画面

設定画面(6ページ)へ



①画質設定(手動録画時)

HD / SD

②スピーカー: ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

③ズームイン / ズームアウト

④全画面表示

⑤手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑥使用しません。

⑦手動動画撮影: 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。
閉じても録画継続したい場合は6ページの⑥で録画
モードを動体検知または常時録画に設定してください。

⑧ ⑨~⑭ 表示/非表示

⑨リプレイ: microSDカードに保存された動画を確認

⑩アルバム: 手動撮影した動画・写真を確認できます。

⑪テーマカラー: 撮影画面のカラーをライトモード/
ダークモードに設定できます。

⑫プライバシーモード: デバイス(カメラ)を休止します。

⑬赤外線ナイトビジョン(赤外線): 自動/オフ/オン

⑭移動検出: 動体検知通知のON/OFF

⑮メッセージ: 動体検知通知の一覧

■ 設定画面



①休眠: ONにするとデバイス(カメラ)を休止します。
※撮影画面の⑫と連動します。

②基本機能の設定

- ・表示灯(動作ランプ): ON/OFF
※ON状態でもカバー装着時はランプ見えません。
- ・画面フリップ(上下反転): ON/OFF
- ・時間の透かし(時刻表示): ON/OFF
- ・対話方式: 使用しません。

③赤外線ナイトビジョン機能(赤外線): 自動/オフ/オン
※撮影画面の⑬と連動します。

④検出警告設定(アラーム設定)

- ↳ 動体検知通知のON/OFF(撮影画面の⑭と連動)
- 検知感度、検知の範囲、タイマー設定

⑤SDカードの設定

- ↳ SDカードの総容量、使用容量、残容量
- フォーマット

※SDカードを挿入しないと⑤⑥が表示されません。
※フォーマットすると、SDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑥録画設定

- ↳ SDカード録画ON/OFF
- 録画モード... イベント(動体検知)/継続(常時)
- タイマー設定

⑦デバイスのオフライン通知

- ↳ デバイスがオフラインになって30分以上経過すると通知されます。

⑧デバイスの再起動

⑨デバイスの削除

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....