


- (A) リセットボタン
- (B) モードスイッチ
- (C) 常時録画
- (D) 動体検知
- (E) カメラレンズ
- (F) USBポート
- (G) microSDカードスロット
- (H) 動作ランプ①
- (I) ミラーコートカバー
- (J) コンセントプラグ
- (K) 動作ランプ②

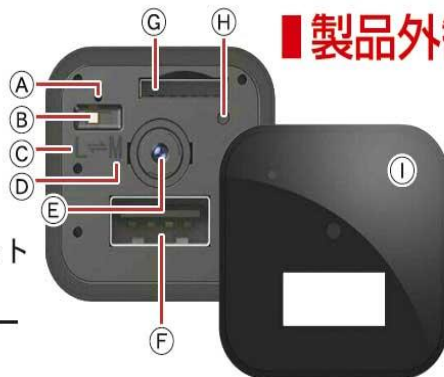

製品外観



注意

- * 本製品は小型防犯カメラです。外観はあくまでもイミテーションになります。その為アダプターとしての機能は初期不良のケースを除き、修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- * 被写体より50cmほど離して撮影してください。近すぎるとピントが合わないことがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- * 初期不良のケースを除き、USB差し口やミラーコートカバー等の破損、micro SDカード誤挿入は保証対象外です。

本製品の使い方

■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常に電源に挿してお使いください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDポート(G)に挿入。

※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。

※クリップやピンセット等で奥まで押しとカードロックされます。

取り出す際は再度奥に押しとロック解除されてきます。

※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■本体電源ON

1. 切替スイッチ(B)で録画モードを選択
(L)常時録画モード ⇄ (M)動体検知モード
2. (J)をコンセントに挿す。
3. (H)が数回点滅し消灯。(電源ON & 撮影開始)
常時録画モードの時は赤が点滅消灯します。
動体検知モードの時は青が点滅消灯し、
2分後から赤青同時点灯します。


■電源OFF

1. 電源ON中に本製品をコンセントから外す。
※動画は5分ごとのファイルで保存されます。
動体検知モードで撮影したものは2分ごとのファイルで保存されます。

■タイムスタンプ設定

1. micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「Time」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「Time」テキストファイルを作成してください。

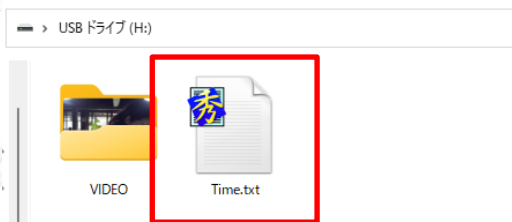

2. ファイル内に

2023-10-03 12:59:00 Y または、
2023-10-03 12:59:00 N の書式で記述されているため、希望の日時に書き換えて上書き。

※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」をそれぞれ意味します。

※上記と同じ形式で手入力しても反映されます。

3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

■撮影ファイルの確認方法

1. 付属のUSBケーブルを(F)に繋ぎ、パソコンと接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

MEMO