

製品外観



- (A) 録音スイッチ (B) microSDカードスロット (C) レンズ (D) 赤外線LED
 (E) 録画スイッチ (F) 電源/写真撮影ボタン (G) リセットボタン (H) USBポート

注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * 本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(H)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. 動作ランプが赤点滅。(充電中)
 3. 動作ランプが青点灯(充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
 充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(B)に挿入。
 ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
 ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■リセット

- 爪楊枝のような先の細いもので(G)を押す。(リセット完了)
 ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■充電しながらの録画

- 本体をACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■電源ON/OFF

1. (A)と(E)を「SAVE」にスライドした状態で、(F)を約3秒長押し。
 2. 動作ランプが青点灯。(電源ON&待機状態)
 3. 待機中に(F)を約3秒長押し。
 4. 動作ランプが青点灯⇒青点灯・赤点滅⇒消灯。(電源OFF)
- ※操作が約1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。

■動画撮影

1. 待機中に(E)を「VIDEO」にスライド。
 2. 動作ランプが青点灯⇒赤3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
- ※■タイムスタンプ/その他設定で「LED:1(ON)」に設定した場合は、消灯せずに点滅を続けます。
3. 撮影中に(E)を「SAVE」にスライド。
 4. 動作ランプが青点灯。(動画撮影停止&待機状態)
- ※10分毎のファイルが作成されます。

■音声録音

1. 待機中に(A)を「REC」にスライド。
 2. 動作ランプが青点灯⇒青3回点滅⇒消灯。(音声録音開始)
- ※■タイムスタンプ/その他設定で「LED:1(ON)」に設定した場合は、消灯せずに点滅を続けます。
3. 録音中に(A)を「SAVE」にスライド。
 4. 動作ランプが青点灯。(音声録音停止&待機状態)
- ※30分毎のファイルが作成されます。

■静止画撮影

1. 動画撮影中に(F)を短く1回押し。
2. 動作ランプが青1回点滅。(1枚撮影&動画撮影継続中)

■動体検知撮影

1. ■タイムスタンプ/その他設定で「motion:1(ON)」に設定する。
 2. 待機中に(E)を「VIDEO」にスライド。
 3. 動作ランプが青点灯⇒赤3回点滅⇒消灯。
(動体検知撮影開始)
 4. 約1分間動きを検知しないと、動作ランプが青点灯。
(動体検知撮影停止&待機状態)
 5. 再度動きを検知すると、動作ランプが消灯。
(動体検知撮影再開)
- ※■タイムスタンプ/その他設定で「LED:1(ON)」に設定した場合は、消灯せずに点滅を続けます。
3. 撮影中に(E)を「SAVE」にスライド。
 4. 動作ランプが青点灯。(動画撮影停止&待機状態)

■タイムスタンプ/その他設定



1. micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。
リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。
2. ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

■赤外線LEDライトON/OFF

1. 動画撮影中に(F)を素早く2回押し。
2. 動作ランプが青2回点滅。(赤外線ON)
3. 再度、(F)を素早く2回押し。
4. 動作ランプが青2回点滅。(赤外線OFF)

■撮影ファイルの確認方法

1. 撮影ファイルが保存されたmicro SDカードをカードリーダーを使用、または直接パソコンに接続。
 2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
 4. パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

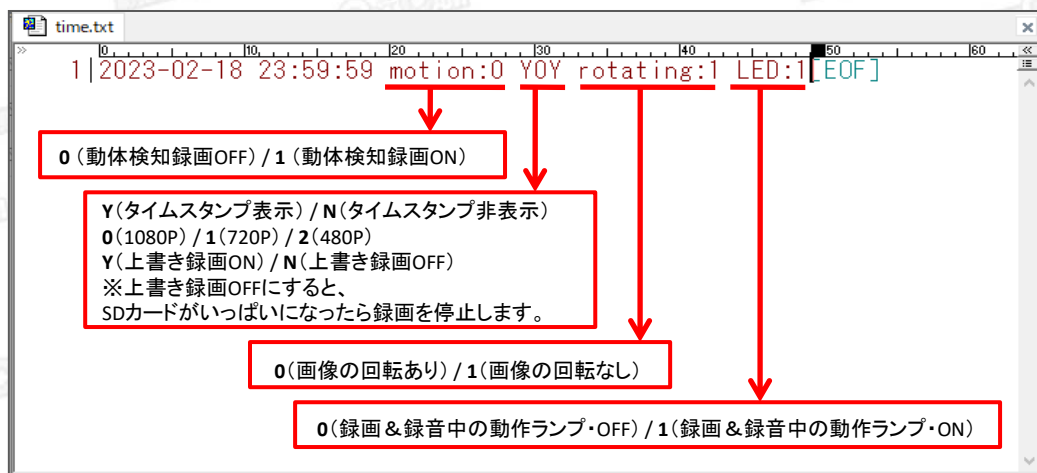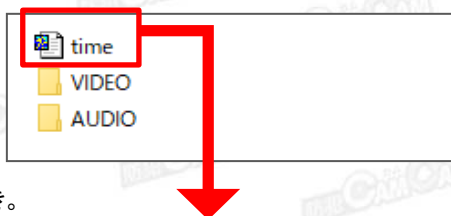

3. 上書き保存して、micro SDカードを取り出す。
カメラ本体にmicro SDカードをセットして電源を入れると変更が反映されて完了。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....