

製品外観



- (A) 電源ボタン
- (B) 動作ランプ
- (C) 赤外線LED
- (D) カメラレンズ
- (E) USBポート
- (F) Wi-Fiボタン
- (G) Wi-Fiランプ
- (H) microSDカードスロット

⚠ 注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。



・iOSの場合

App Storeで「Sports-Camera」と検索
またはQRコードからダウンロード



・Androidの場合

Google Playで「Sports-Camera」と検索
またはQRコードからダウンロード



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(H)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルをUSBポート(E)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. 動作ランプ(B)が赤色に点灯。(充電中)
 3. 動作ランプ(B)が消灯。(充電完了)
- ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。充電が完了したら、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源ON/OFF

- 1.(A)を約2秒長押し。
 - 2.(B)が赤色に点灯。(電源ON & 撮影待機状態)
 - 3.(A)を約5秒長押し。
 - 4.(B)が消灯。(電源OFF)
- ※操作が約1分間ない場合、自動で電源OFFになります。

■動画撮影(本体操作)

1. 撮影待機中に、(A)を約2秒長押し。
 - 2.(B)が赤色に点灯⇒点滅。(動画撮影開始)
 3. 撮影中に(A)を短く1回押し。
 - 4.(B)が赤色に点滅⇒点灯。
(動画撮影終了 & 撮影待機状態)
- ※microSDカードに保存されていきます。
※撮影画面の⑧(3ページ)と連動します。

■静止画撮影(本体操作)

1. 撮影待機中に、(A)を短く1回押し。
- 2.(B)が赤色に1回点滅⇒点灯。(1枚撮影 & 待機に戻る)

■赤外線LEDライトON/OFF


- 1.動画撮影中に(F)を短く1回押し。
- 2.(B)が赤色に素早く点滅。(赤外線ON)
- 3.再度、(F)を短く1回押し。
- 4.(B)が赤色にゆっくり点滅。(赤外線OFF)

■リセット(初期化)

- (A)(F)を同時に押してリセット完了。
※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。
※初期化されるまで数分かかる場合があります。
※ルーター通信も解除されます。

■接続方法(本体通信)


- 1.待機状態で、(F)を約2秒長押し。
 - 2.(G)が緑点灯。(Wi-Fi待機状態)
 - 3.スマホのWi-Fi接続設定で「SQ29・・・」から始まるネットワークに接続。
- ※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。

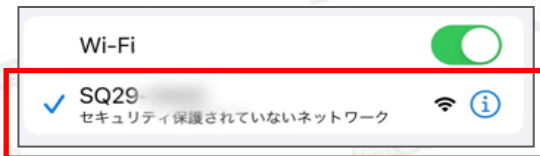

- 4.アプリを起動します。
- 5.「許可」をタップ。



- 6.開きたい画面をタップ。

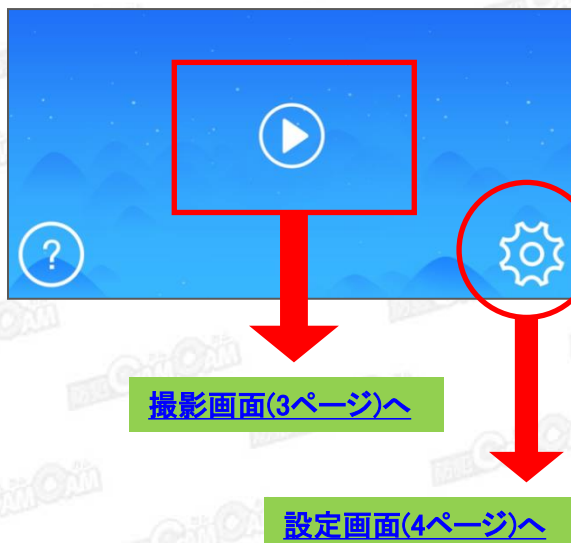

MEMO



【②/③はスマホに保存されます】

①画面サイズ変更

②写真撮影

1タップで1枚撮影されます。

③動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

④スマートフォンのアルバム

②/③で撮影した写真/動画を確認できます。

⑤時刻表示

アプリを起動するとスマホと時刻が同期します。

【⑦/⑧はmicroSDカードに保存されます】

⑥電池残量

⑦写真撮影

1タップで1枚撮影されます。

⑧動画撮影 開始/停止

※画面を閉じても録画は続きます。
※動画撮影(本体操作) (1ページ)と連動します。

⑨microSDカードのアルバム

⑦/⑧で撮影した写真/動画を確認できます。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....



①ビデオサウンド： 音声ON/OFF

②画像反転： 上下反転

③時刻表示： 表示/非表示

④ループ録音： 録画時間(2分/3分/5分)

⑤フォーマットSD： microSDカードのフォーマット

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除 されます。
必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑥工場出荷時リセット： 初期化されます。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....