


製品外観

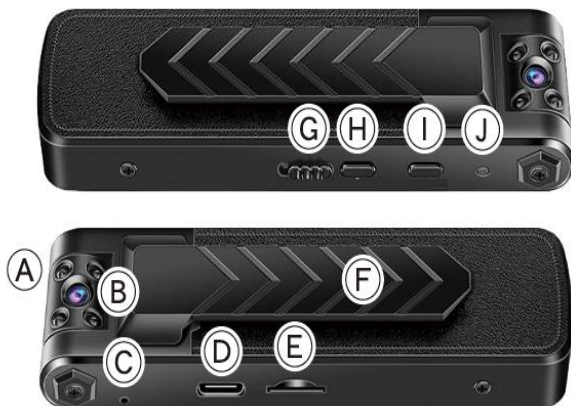

- (A) 赤外線LEDライト (B) レンズ
(C) リセットボタン (D) USBポート
(E) microSD スロット (F) クリップ
(G) 切替スイッチ [通常 ↔ 動体検知]
(H) 録音ボタン (I) 電源/撮影ボタン
(J) 動作ランプ

注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. 動作ランプ(I)が赤点灯。(充電中)
動作ランプ(I)が消灯。(充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(E)に挿入。
- ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■リセット

- 爪楊枝のような先の細いもので(C)を押す。(リセット完了)
- ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■電源ON & 動画撮影

1. 電源OFFの状態、(G)を「 通常」へスライドし、(I)を約3秒長押し。
2. (I)が青点灯⇒青3回点滅⇒消灯。
(電源ON & 動画撮影開始)
3. 撮影中に(I)を1回押し。
4. (I)が青点灯。(動画撮影終了 & 撮影待機状態)
※5分毎のファイルが作成されます。

■電源ON & 動体検知撮影

1. 電源OFFの状態、(G)を「 動体検知」へスライドし、(I)を約3秒長押し。
2. (I)が青点灯⇒青が素早く3回点滅⇒消灯。
(動体検知撮影開始)
動きを検知しないと撮影停止 & 待機。再度動きを検知すると自動で録画開始。
3. 撮影中に(I)を1回押し。
4. (I)が青1回点滅⇒消灯点灯。
(動体検知撮影停止 & 撮影待機状態)
※2分毎のファイルが作成されます。

■電源ON & 音声録音

1. ■電源ON & 動画撮影 の撮影終了した状態で、(H) を1回押し。
2. (I)が青点灯⇒緑3回点滅⇒消灯。(音声録音開始)
3. 録音中に(H)を1回押し。
4. (I)が青点灯。(音声録音終了 & 撮影待機状態)
※電源ONですぐ録音開始ではなく、動画撮影を終了させてから音声録音を開始する必要があります。

■電源OFF

- 1.撮影待機中に、(I)を約3秒長押し。
 - 2.(I)が消灯。(電源OFF)
- ※撮影待機状態で操作が約1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。

■赤外線LEDライト

- 暗くなったら自動で赤外線がONになります。
※照射距離は約1mです。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.本体をパソコンに繋ぎ、(I)を約3秒長押し。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。



※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できません。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声がでない、フリーズ等ございましたら再生するメディアプレーヤーをGOM Player、VLC Media Playerへ変更してください。

■タイムスタンプ/その他設定

- 1.micro SDカードをカードリーダーを使用、または直接パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。
- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

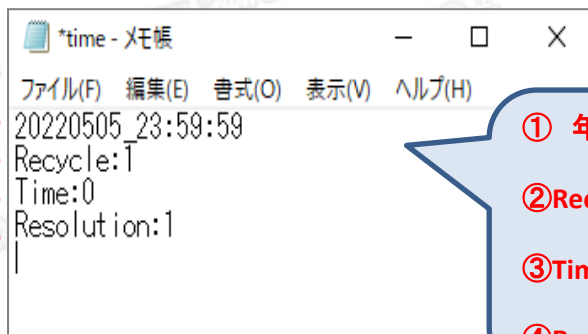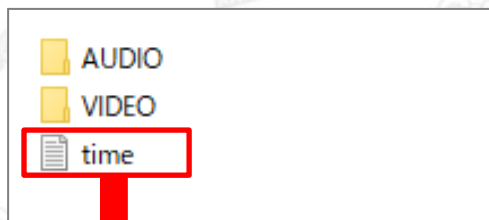

① 年/月/日/時間/分/秒

②Recycle(上書き録画) : 0 (OFF) / 1 (ON)

③Time(タイムスタンプ) : 0 (OFF) / 1 (ON)

④Resolution(動画解像度) : 0(720P) / 1(1080P)

- 3.上書き保存して、micro SDカードを取り出す。
カメラ本体にmicro SDカードをセットして電源を入れると変更が反映されて完了。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

MEMO