



- 製品外観**
- (A) 動作ランプ
  - (B) カメラレンズ
  - (C) 赤外線LED
  - (D) クリップ
  - (E) 撮影ボタン[動画/静止画]
  - (F) 本体電源スイッチ
  - (G) USBポート
  - (H) microSDカードスロット

### ⚠ 注意

- \* microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- \* パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- \* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

#### ■ 充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(G)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
  2. 動作ランプ(A)が赤点滅。(充電中)  
動作ランプ(A)が赤点灯。(充電完了)
- ※ 充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。  
充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。
- ※ 充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

#### ■ 電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を本体のmicroSDカードスロット(H)に挿入。
- ※ microSDカードが挿入されていないと、電源を入れても青・赤同時点滅して消灯(電源OFF)になります。
- ※ 破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※ 本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

#### ■ 本体電源ON/OFF

1. (F)をONへスライド。  
※スライド後10秒ほどで待機状態になります。
2. (A)が青点灯。(電源ON&撮影待機状態)
3. 電源ON中に(F)をOFFへスライド。
4. (A)が消灯。(電源OFF)  
※操作が約1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。再度(F)をOFF⇄ONにして電源を入れなおしてください。

#### ■ 動画撮影

1. 撮影待機中に(E)を約3秒長押し。
2. (A)が青色に4回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
3. 撮影中に(E)を1回押し。
4. (A)が青色に点灯。(動画撮影停止&撮影待機状態)  
※停止した時点で5分ごとの動画ファイルを保存します。

#### ■ 写真撮影

1. 撮影待機中に(E)を1回押し。
2. (A)が青点灯⇒赤1回点滅⇒青点灯。  
(1枚撮影&待機に戻る)

### ■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

※撮影中に外部電源を繋げると撮影停止になりますので、外部電源接続後に撮影を開始してください。

### ■赤外線LEDライト

暗くなったら自動で赤外線がONになります。

※照射距離は約1mです。

被写体との距離が近すぎると赤外線が点滅する場合がございます。(光は目には見えません)

### ■撮影ファイルの確認方法

- 1.電源OFFの状態で、撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入。
- 2.本体をパソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。


※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声がでない、フリーズ等ございましたら再生するメディアプレーヤーをGOMプレーヤー、KM Player、VLC Media Playerへ変更してください。

### ■タイムスタンプ/その他設定

1.micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(C)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「TIME」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「TIME」テキストファイルを作成してください。

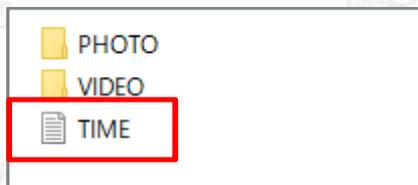

2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

(時刻表示ONにする場合)

2021-05-24 23:59:39 Y

(時刻表示OFFにする場合)

2021-05-24 23:59:39 N

3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

※設定後もTIMEファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※micro SDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

# MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....