


製品外観

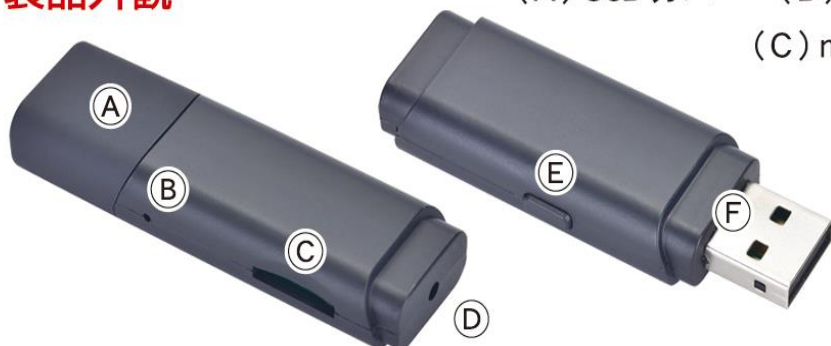

(A) USB カバー (B) 動作ランプ / リセット

(C) microSD カードスロット

(D) カメラレンズ

(E) 本体電源ボタン

(F) USB コネクタ

⚠ 注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用するか、PCに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 本体のUSBコネクタ(F)をパソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

2. (B)が赤点灯。(充電中/充電完了)

※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。

※充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(C)に挿入。

※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。

※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■リセット

爪楊枝のような先の細いもので、約5mm 真っ直ぐ挿して(B)を押す。(リセット完了)

※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

※リセットは動作ランプと同じ場所です。

※(B)を押した時は、カチッと手に感覚があります。カチッとならない場合はクリップの先が左右にずれて押せていません。

■電源ON

1. (E)を約2秒長押し。

2. (B)が赤点灯。(電源ON & 撮影待機状態)

■電源OFF

1. 電源ON中に(E)を約5秒長押し。

2. (B)が赤青点灯⇒消灯。(電源OFF)

※操作が約30秒間ない場合、自動で電源OFFになります。

■動画撮影

1. 待機中に(E)を約2秒長押し。

2. (B)が青点灯⇒青3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)

※自動的に1080Pで動画撮影を行います。

3. 撮影中に(E)を短く1回押し。

4. (B)が赤点灯。(動画撮影停止 & 撮影待機状態)

※停止した時点で動画ファイルを保存します。

※約10分毎のファイルが作成されます。

■静止画撮影

1. 待機中に(E)を短く1回押し。

2. (B)が赤・青交互点滅⇒赤点灯。(3枚撮影 & 待機に戻る)

■充電しながらの録画

- 1.本体のUSBコネクタ(F)をACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐ。
- 2.(B)が赤点灯。(撮影待機状態)
※操作が約20秒間ない場合、(B)が消灯します。
(待機状態は継続します。)
- 3.動画撮影/静止画撮影の操作が可能になります。
※(B)が消灯している状態でも、待機状態は続く為、
動画撮影/静止画撮影の操作ができます。

■撮影ファイルの確認方法


- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを(C)に挿入。
- 2.本体のUSBコネクタ(F)をパソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

■タイムスタンプ/上書き録画 設定

- 1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。

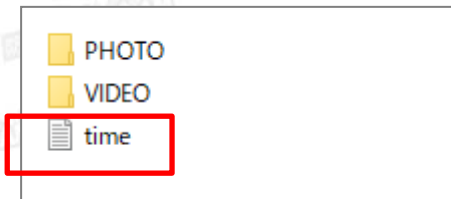

- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。

(時刻表示ONにする場合)

2022/01/01 00:00:00 Y

(時刻表示OFFにする場合)

2022/01/01 00:00:00 N

- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もtimeファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO