


製品外観

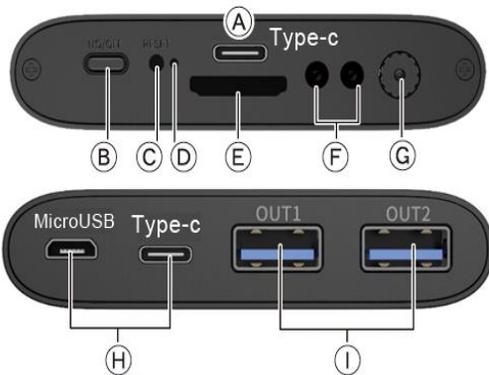

- (A) データ移動用ポート
 (B) 電源スイッチ
 (C) リセット (D) 動作ランプ
 (E) microSD カードスロット
 (F) 赤外線 LED ライト × 2 灯
 (G) カメラレンズ
 (H) 本体充電ポート
 (I) 外部機器充電ポート
 (J) 電池残量ディスプレイ
 (K) ディスプレイ表示ボタン

⚠ 注意

- * 本製品は小型防犯カメラです。外観はあくまでもイミテーションになります。その為モバイルバッテリーとしての機能は初期不良のケースを除き、修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- * USB差し口の破損、micro SDカード誤挿入は保証対象外です。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(H)Type-Cに繋ぎ、本体をパソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. 電池残量ディスプレイ (J)に「0%」と表示。(充電中)
 3. 電池残量ディスプレイ (J)に「100%」と表示。(充電完了)
- ※MicroUSB からも充電できますが、付属はType-CのUSBケーブルのみです。
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
 目安は7-8時間、充電が完了したら、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
- ※月に1度は充電を行ってください。

■電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(E)に挿入。
- ※ミラーコートシールを貼った状態ではmicro SDは挿入できません。
- ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※SDカードの不具合・不適合の場合は赤青点滅、または点滅後消灯し正常作動しません。
- ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■本体電源ON

- 1.(B)を約2秒長押し。
 - 2.(D)が青色に点灯。(電源ON&撮影待機状態)
- ※操作が約3分間ない場合、自動的に電源OFFになります。

■電源OFF

1. 電源ON中に(B)を約3秒ほど長押し。
- 2.(D)が赤色・青色同時点滅⇒消灯。(電源OFF)

■動画撮影 開始

1. 撮影待機中に(B)を約1秒長押し。
- 2.(D)が青色に3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
3. 撮影中に(B)を1回押し。
- 4.(D)が消灯⇒青色に点灯。(動画撮影停止&撮影待機)

- ※自動的に1080Pで動画撮影を行います。
 ※10分毎のファイルが作成されます。
 ※充電が少なくなると動作ランプ(D)が赤青点滅し電源OFFになります。

■静止画撮影

- 1.撮影待機中に(B)を1回押し。
- 2.(D)が青色に1回点滅⇒点灯(1枚撮影&待機に戻る)

■リセット

- つまようじ等の先が細いもので(C)を押す。(リセット完了)
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。
※ミラーコートシールを貼った状態ではリセットできません。

■暗視撮影


- 暗くなったら自動で赤外線がONになります。
※照射距離は約1mです。

■充電しながらの録画

- USBケーブルをUSBポート(H) Type-Cに繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の動画撮影が可能になります。
※MicroUSBからも充電できますが、付属はType-CのUSBケーブルのみです。

■タイムスタンプ設定

- 1.micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを(A)に繋ぎ、本体とパソコンに接続。リムーバブルディスク内に「SetTime.txt」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「SetTime.txt」テキストファイルを作成してください。

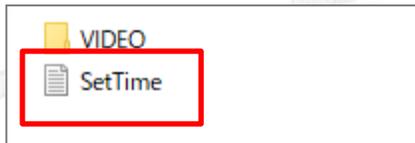

- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて書き。

(時刻表示ONにする場合)

2022-01-01 00:00:00 YY

(時刻表示OFFにする場合)

2022-01-01 00:00:00 NY

- 3.書き換えしたら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。
※設定変更前の撮影データは変更されません。
※設定後もtimeファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。
※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.付属のUSBケーブルを(A)に繋ぎ、本体とパソコンに接続。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

MEMO