

製品外観



- (A) モードボタン
- (B) 動作ランプ
- (C) 本体電源ボタン
- (D) マイク
- (E) カメラレンズ
- (F) microSDカードスロット
- (G) リセットスイッチ
- (H) USB ポート
- (I) 液晶画面

注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *本製品は5GHzには対応しておりません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。
- *防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- *パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーまたはUSBアダプタに挿してパソコンに接続するか、microSDカードをパソコンに直接接続してご確認ください。アプリ内でも確認ができます。(動画と静止画のみ)
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

フォーマット処理済みのmicroSDカード(別売)を(F)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を遠隔操作で使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。



・iOSの場合

App Storeで「Viidure」と検索
またはQRコードからダウンロード



・Androidの場合

Google Playで「Viidure」と検索
またはQRコードからダウンロード



■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

2. (B)が赤点灯。(充電中)→消灯。(充電完了)

※充電をすると自動でカメラの電源もONになります。
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
※充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください

■電源ON/OFF

1. (C)を約2秒長押し。

2. (B)が青点灯。(電源ON&①動画撮影モード)

※3秒以上長押しをすると録画が開始します。

※操作が約2分間ない場合、(I)は消えます。(M)を押すと(I)が表示されます。

3. (C)を約3秒長押し。

4. (B)が消灯。(電源OFF)

【本体操作】

■モード切り替え

電源ON後、(A)を押す毎にモードが切り替わる。

- ①動画撮影モード → ②静止画撮影モード →
- ③音声録音モード → ④音声録音ファイル →
- ⑤動画撮影ファイル / ⑥静止画撮影ファイル → ①に戻る。

■動画撮影(本体操作)

1. ①動画撮影モード中に、(C)を短く1回押し。
2. (B)が青色に点灯⇒点滅。(動画撮影開始)
※(I)に録画時間がカウントされます。
3. 撮影中に、(C)を短く1回押し。
4. (B)が青色に点滅⇒点灯。
(動画撮影終了 & 撮影待機状態)

■静止画撮影(本体操作)

1. ②静止画撮影モード中に、(C)を短く1回押し。
2. (B)が青色にすばやく1回点滅⇒点灯。
(1枚撮影 & 待機に戻る)

■音声録音(本体操作)

1. ③音声録音モード中に、(C)を短く1回押し。
(音声録音開始)
※(I)に録音時間がカウントされます。
2. 録音中に、(C)を短く1回押し。
(音声録音終了 & 待機状態)

■撮影ファイルの確認方法(液晶画面)

再生したいモードにします。※【モード切り替え】を参照。
※液晶画面で再生する時は音声は出ません。
音声録音/動画の音声を確認したい場合は、パソコンで再生が必要です。

④音声録音ファイル

1. ④音声録音ファイル画面で、(C)を押す毎にファイルが切り替わる。
2. 再生したいファイルの画面で、(A)を長押しすると再生が始まる。
※音声は「AUD... .WAV」のファイル名が表示されます。

⑤動画撮影ファイル/⑥静止画撮影ファイル

1. ⑤動画撮影ファイル / ⑥静止画撮影ファイル 画面で、(C)を押す毎にファイルが切り替わる。
2. 再生したい動画ファイルの画面で、(A)を長押しすると再生が始まる。
※動画は「VID... .AVI」のファイル名が表示されます。
※静止画は「PIC... .JPG」のファイル名が表示されます。


■撮影ファイルの確認方法(パソコン)

1. 撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
2. 付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、本体とパソコンに接続。
3. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
4. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
5. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

■タイムスタンプ設定

1. micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(H)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「TIME」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「TIME」テキストファイルを作成してください。

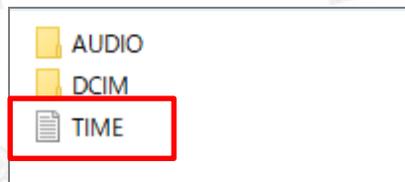

2. ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。
[2023-01-01]と[0:00:00]の間は半角スペースを空ける。
[0:00:00]と[Y/N]の間は半角スペースを空ける。
全て半角入力する。

(時刻表示ONにする場合)

2023-01-01 00:00:00 Y

(時刻表示OFFにする場合)

2023-01-01 00:00:00 N

3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。
※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。
※設定後もTIMEファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。
※micro SDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。


MEMO

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

【遠隔操作】

■電源ON & 接続方法

- 1.(C)を約2秒長押し。
- 2.(B)が青点灯。(電源ON&①動画撮影モード)
※3秒以上長押しをすると録画が開始します。
- 3.(A)を約2秒長押し。
- 4.(I)にSSID「L 11・・・」、WPA2「12345678」が表示される(Wi-Fi待機状態)
- 5.スマホのWi-Fi接続設定で「L 11・・・」から始まるネットワークに接続。(初期の接続パスワード「12345678」)
※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。

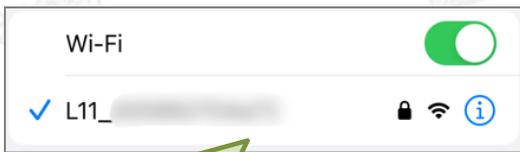


スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はなりません。

- 6.ダウンロードしたアプリを起動します。
- 7.「許可」をタップ



- 8.利用規約とプライバシーポリシーを確認し、「同意する」をタップ。

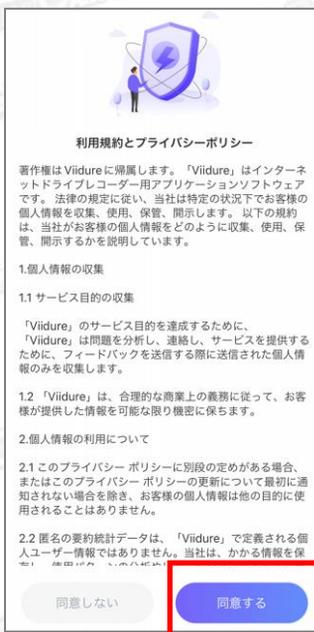

- 9.「Appの使用中は許可」をタップ。



- 10.「許可」をタップ。



- 11.「ドライブレコーダーにアクセス」をタップ。



■ 撮影画面



撮影画面を開くと自動で録画を開始します。
録画を継続しない場合は、③をタップして
録画を停止してから設定等を行ってください。

①全画面表示

②音声 ON/OFF

OFFのまま録画をすると音声は入りません。

③動画撮影 開始/停止

※録画中に画面を閉じると録画は停止します。

④写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑤カメラファイル 動画/静止画を確認できます。

⑥カメラ設定 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)

■リセット(初期化)

電源が入っている状態で、(G)を先の細いもの等で押す。
(リセット完了)

※不具合がある場合に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

■設定画面



①録画音声 動画の音声ON/OFF

②ピープ

③録画解像度 ※のみ設定可能

1080FHD 1920×1080 30fps ※
1080P 1440×1080 30fps
720P 1280×720 30fps ※
WVGA 848×480 30fps
VGA 640×480 30fps ※

④録画ファイルの長さ

オフ / 1分 / 2分 / 3分 / 5分 / 10分
※動体検知録画をONにした場合は約30秒毎の動画が保存されます。

⑤露出補正(動画) +2.0 (明るい) ~ -4/3 (暗い)

⑥WDR 使用しません。

⑦タイム透かし 日時の表示/非表示

⑧写真の解像度 ※のみ設定可能

12M(4032×3024) / 10M(3648×2736)
8M(3264×2448) / 5M(2592×1944)
3M(2048×1536) / 2MHD(1920×1080)※
1.3M(1280×960) ※ / VGA(640×480)

⑨露出補正(写真) +2.0 (明るい) ~ -4/3 (暗い)

⑩写真品質 使用しません。

⑪画像の鮮明さ 使用しません。

⑫感度 使用しません。

⑬アンチシェイク 使用しません。

⑭ホワイトバランス

Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluorescent

⑮光源周波数 50Hz / 60Hz

⑯自動スクリーンオフ時間 オフ / 3分 / 5分 / 10分

⑰遅延シャットダウンタイム オフ / 1分 / 3分

⑱カメラ言語 Englishのみ

⑲日付の形式 YY/MM/DD MM/DD/YY DD/MM/YY

⑳動体検知 ON/OFF

㉑フォーマット microSDカードのフォーマット

㉒ファクトリーリセット 設定の初期化