



製品外観



- (A) カメラレンズ
- (B) 赤外線 LED
- (C) 動作ランプ
- (D) リセットボタン
- (E) 本体電源スイッチ
- (F) USBポート
- (G) microSDカード
スロット

⚠ 注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「Home Eye」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「Home Eye」と検索またはQRコードからダウンロード

iOS



Android



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

フォーマットしたmicroSDカード(別売)を(G)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
 ※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。
 SDカードがなくてもライブ映像の確認は可能です。

■充電方法

USBケーブルを(F)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

(C)が緑点灯(充電中)→消灯(充電完了)

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
 ※過充電を避ける為、充電後は本体を取り外してください。
 ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源ON/OFF

- 1.(E)をONへスライド
- 2.(C)が赤・青同時点灯→赤点滅(電源ON/Wi-Fi待機状態)
- 3.(E)をOFFへスライド(電源OFF)

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

■本体のリセット(初期化)

電源ONの状態(D)を約3秒間長押し。

(C)が赤・青点灯→消灯→赤点滅

(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

■接続方法(本体通信)

1.カメラの電源ON後、スマホのWi-Fi接続設定で「AYS・・・」から始まるネットワークに接続。

「AYS・・・」が出てこない場合はアプリの権限をご確認いただき「付近のデバイス」を許可してください。

※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

2.アプリを起動します。

3.権限はすべて「許可」を選択。

“HomeEye”がローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めています

“HomeEye”は通知を送ります。よろしいですか？

通知方法は、テキスト、サウンド、アイコンバッジが利用できる可能性があります。通知方法は“設定”で設定できます。

許可しない

許可

“HomeEye”に位置情報の使用を許可しますか？

位置情報を取得してデバイスにネットワークを割り当てる必要がありますが、このアプリで位置権限を取得できますか？

“HomeEye”がマイクへのアクセスを求めています

音声をデバイスに送信する必要がありますが、このアプリはマイクの権限を取得できますか？

許可しない

OK

1度だけ許可

Appの使用中は許可

許可しない

4.「すぐに追加」→「AP接続」をタップ。



5.「デバイスをリセットしました」にチェックを入れ、「次のステップ」をタップ。



6.「接続する」→Wi-Fi接続設定で「AYS・・・」に接続できていることを確認し、アプリ画面に戻る。





7.そのまま操作画面に進む場合は「キャンセル」をタップ。
(本体通信)
ルーター通信に切り替える場合は「確認」をタップし、
接続したいWi-Fiを選択&パスワードを入力して完了。
(ルーター通信)



■撮影画面



①上下反転 ON/OFF

②左右反転 ON/OFF

③本体通信

④ルーター通信

遠方から遠隔操作をする際に使用します。
接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
※接続完了までに数分かかる場合があります。
※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。

⑤設定 [設定画面\(4ページ\)](#)へ

⑥音声 ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。
※SDカードへ保存される動画の音声もON/OFFの設定が必要です。[設定画面\(4ページ\)](#) [④録画設定](#) を参照

⑦ライブ映像

⑧SDカードに保存された動画を確認

「SDカード録画にジャンプ」またはSDカードのマークをタップしてください。

⑨手動動画撮影 開始/停止
※画面を閉じると録画は停止します。

⑩手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑪解像度(手動録画時) FHD / HD



■設定画面




- ①機器設定 再起動/デバイスの削除
- ②ヒューマノイド検出/動体検知設定
ヒューマノイド(人)検出/動体検知/オフ 感度(低/中/高)
- ③プッシュ通知 ON/OFF
- ④録画設定
 - ・録画モード プライバシーモード(停止)
タイマー録画(予約録画)
全天録画(常時録画)
アラーム録画(動体検知録画)
 - ・SDカード録画時間 ※5-15分で設定してください。
 - ・上書き録画 ON/OFF
 - ・音声録音 ON/OFF
- ⑤SDカードのフォーマット
※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全てが削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。
- ⑥赤外線 ON/OFF/自動
- ⑦画面設定
左右反転/上下反転
コントラスト/明るさ/マイク
- ⑧時刻設定
「時間帯」→「(GMT+9:00)ソウル、イルクーツク、東京」を選択してください。
- ⑨動作ランプ ON/OFF
※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

■本体通信とルーター通信の違い

＜＜本体通信＞＞

「AYS・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。
※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。

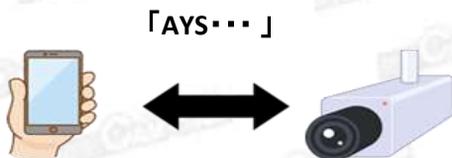

＜＜ルーター通信＞＞

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。

