


製品外観

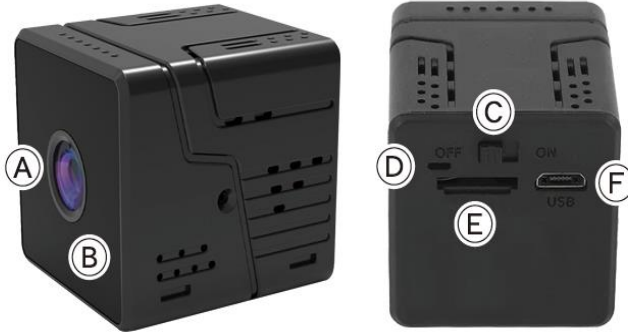

- (A) カメラレンズ
- (B) 赤外線 LED
- (C) 電源スイッチ [ON ↔ OFF]
- (D) 動作ランプ
- (E) microSD カードスロット
- (F) USB ポート

⚠ 注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルをUSBポート(F)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. (D)がオレンジに点灯。(充電中)→消灯。(充電完了)
- ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
- ※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に① 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。
アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。



・iOSの場合

App Storeで「V380 Pro」と検索
またはQRコードからダウンロード



・Androidの場合

Google Playで「V380 Pro」と検索
またはQRコードからダウンロード



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】


十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(C)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③


【アカウント登録】

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。


- (1) ダウンロードしたアプリを起動します。
- (2) <<ユーザー規約>> <<プライバシーポリシー>>を確認した上で「**読んで同意しました**」にチェックを入れ、「**読んで同意した**」をタップ。

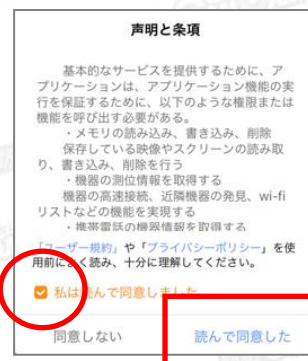


(3)「Appの使用中は許可」をタップ。

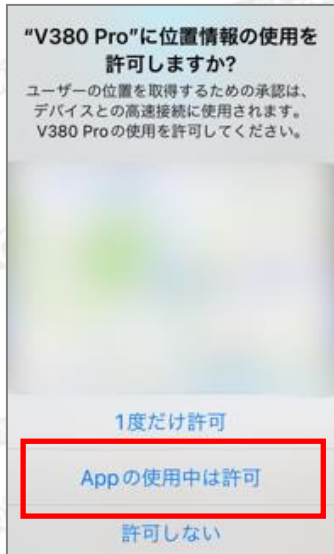

(4)「許可」をタップ。

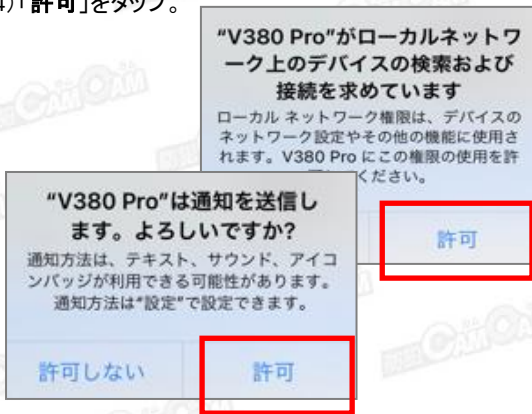

(5)ログイン画面で、「登録」をタップ。

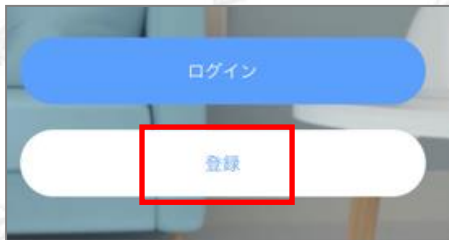


(6) ①国または地域は「アジア」を選択。
②登録するメールアドレスを入力し、「次へ」をタップ。



(7)入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。




(8)アプリに戻り、承認コードを入力→「次へ」をタップ。

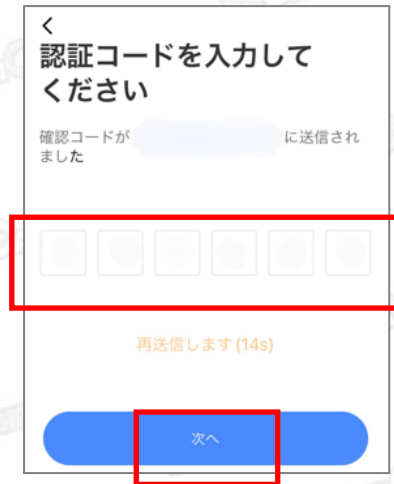

(9)任意のパスワードを入力→「はい」をタップし、アカウント登録完了。ログイン画面で、メールアドレス/パスワードを入力→「ログイン」をタップし、ログイン完了。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管してください。

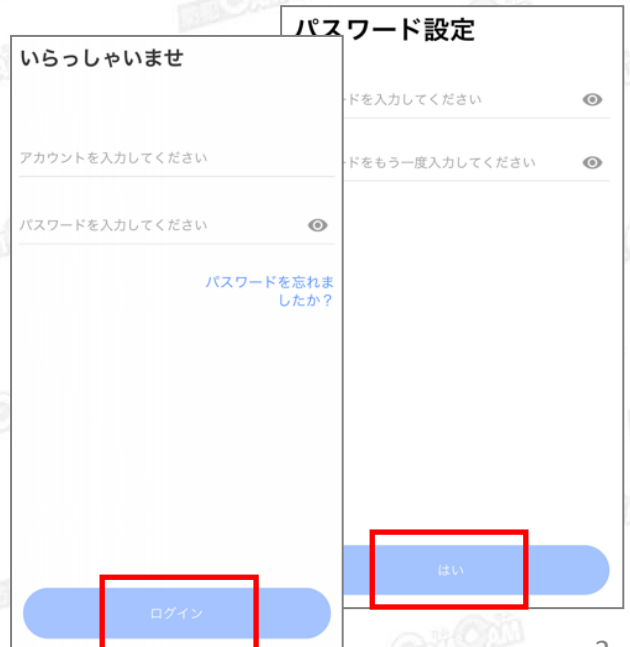

■電源ON & 接続方法(本体通信)

1. (C)をONの方にスライド。
2. (D)が青赤点灯→赤点滅→赤点灯
(電源ON & Wi-Fi待機状態)
- 3.スマホのWi-Fi接続設定で「MV・・・」から始まるネットワークに接続。
4. アプリを起動します。
5. 「OK」をタップ。 ※その他の権限も「許可」にしてください。



6. 「私は知っている」「はじめる」をタップ。
※表示されない場合は、次へ進んでください。



7. 画面を下にスワイプして更新を行う。



8. 「設備を追加する」をタップ。



①設定 ... ■設定画面(6ページ)へ

②共有 他の端末とデバイスを共有できます。

③削除 デバイスの削除

④アラームメッセージ
動体検知した際の写真を確認できます。

⑤デバイスリスト アプリのTOP画面に戻ります。

⑥マイページ ... 手動撮影した⑩写真/⑪動画は「アルバム」で確認できます。

■リセット(初期化)

電源が入った状態で、(E)を約5秒長押し。

(リセット完了)

※不具合がある場合に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

■ 撮影画面



MEMO

⑦録画再生 microSDカードの動画を確認できます。

⑧アラームメッセージ
動体検知した際の写真を確認できます。

⑨その他設定

⑩手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。
※⑥の「アルバム」に保存されます。

⑪手動動画撮影 開始/停止
※画面を閉じると録画は停止します。

⑫赤外線 自動/フルカラー/白黒
上下反転

■設定画面



①デバイスの情報:デバイス名を変更できます。

②デバイスのネットワーク変更

遠方から遠隔操作をする際は、APホットスポットモード(本体通信)からルーティングモード(ルーター通信)に切り替えます。

接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
※接続完了までに数分かかる場合があります。
※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「MV・・・」から始まるネットワークは表示されません。

③デバイスの時間

④警報設定 動体検知の通知ON/OFF

⑤ビデオ設定

- ・継続録画(常時録画)
- ・アラーム録画(動体検知録画)
- ・ビデオオーディオ
- ・SD
- ・高精細度

⑥動作ランプ ON/OFF

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

⑦カメラの再起動

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....