


カバー内

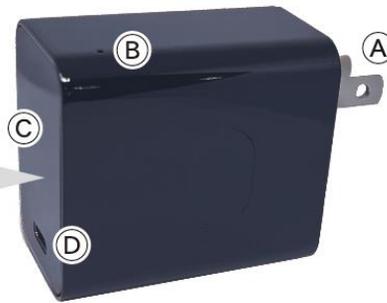

## ■製品外観

- (A) プラグ (B) マイク  
(C) カバー [磁石式]  
(D) USB Type-Cポート  
(E) 赤外線LEDライト  
(F) カメラレンズ  
(G) microSDカードスロット  
(H) 動作ランプ  
(I) モードスイッチ  
(J) リセットスイッチ

## ! 注意

- \*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \*防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- \*本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続してご確認ください。
- \*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

## ■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常に電源に挿してお使いください。

## ■リセット(初期化)

電源が入った状態で、リセットボタン(J)を約8秒長押し。  
(ランプ消灯→赤点灯でリセット完了)

※不具合がある場合や正常に動作できなかった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

## ■コンセントにさす前に

## 【microSDカードのセット】

(C)のカバーを外しフォーマットしたmicroSDカード(別売)を(G)に挿入。

microSDカードを奥まで押すとロックがかかり固定されません。

取り出す際は再度奥まで押してください。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

## ■撮影開始

(I)のモードスイッチで撮影モードを選択。

## 左側【常時録画】

└ 5分ごとのファイルが作成されます。

(H)赤点灯→赤点滅後消灯

## 右側【動体検知録画】

└ 1分ごとのファイルが作成されます。

(H)赤点灯→青点滅後消灯

コンセントに差し込むと選択したモードで録画が開始されます。

※microSDカード未挿入、非対応の場合は赤と青の交互点滅になります。


※動画ファイルを確実に形成するために10分以上録画した後microSDカードを取り出してください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

## ■タイムスタンプ設定

1. micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「Time」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「Time」テキストファイルを作成してください。

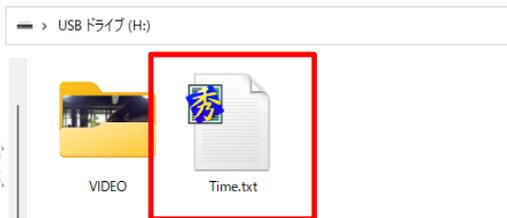

2. ファイル内に

2023-10-03 12:59:00 Y または、  
2023-10-03 12:59:00 N の書式で記述されているため、希望の日時に書き換えて上書き。

※「Y→タイムスタンプ表示」「N→タイムスタンプ非表示」をそれぞれ意味します。

※上記と同じ形式で手入力しても反映されます。

3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

## ■撮影ファイルの確認方法

1. 付属のUSBケーブルを(F)に繋ぎ、パソコンと接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

# MEMO