


製品外観



▲ 本体正面

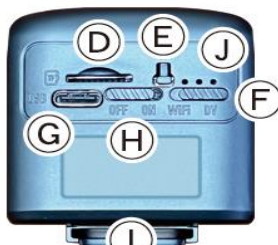

▲ 本体背面

- (A) デュアルレンズ
- (B) PIR センサー
- (C) 赤外線 LED
- (D) microSD カードスロット
- (E) リセットボタン
- (F) Wi-Fi / DV 切替スイッチ
- (G) USB Type-C ポート
- (H) 本体電源スイッチ
- (I) スタンド差し込み口
- (J) 動作ランプ

注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

- 1.付属のUSBケーブルを(G)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 - 2.(J)がオレンジ点灯。(充電中)→消灯。(充電完了)
- ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
- ※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
- ※充電ランプに関わらず、5時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に① 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。
アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「O-KAM Pro」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「O-KAM Pro」と検索またはQRコードからダウンロード



O-KAM Pro



iOS



Android

■電源を入れる前に② 【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(D)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

※アプリの権限内容や表示は、機種によって異なる場合があります。

■電源を入れる前に③ 【アカウント登録】※必須事項

- (1)ダウンロードしたアプリを起動します。
- (2)「Appにトラッキングしないように要求」をタップ。


“O-KAM”が他社のAppやWebサイトを横断してあなたのアクティビティをトラッキングすることを許可しますか？

IDFAマーケティング許可を取得して、より優れた、より安全なパーソナライズされたサービスとコンテンツを提供します;開いた後、システム「設定-プライバシー」に移動していつでもオフにすることもできます


Appにトラッキングしないように要求

許可

(3)「許可」をタップ。

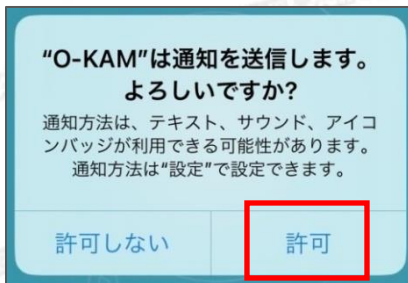

(4)《プライバシーポリシー》《ユーザー契約》を読み、「同意します」をタップ。

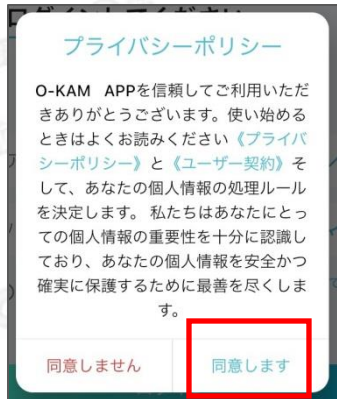


(5)ログイン画面で、「今すぐ登録」をタップ。



(6)登録するメールアドレスを入力し、○にチェックを入れ、「確認コードを取得する」をタップ。



(7)入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。

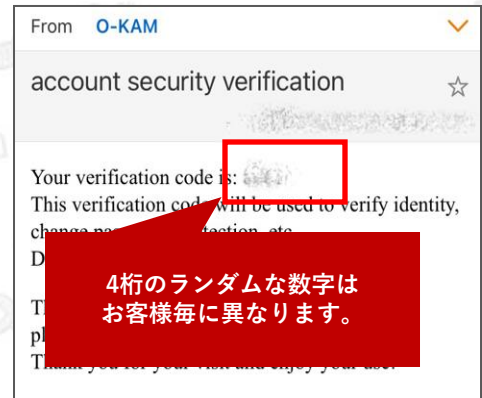

(8)アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力、任意のパスワードを入力し、「終了」をタップ。


【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管してください。




(9)アカウント登録時のメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタップ。




(10)「許可」をタップ。

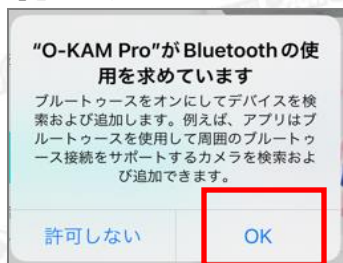


(11)「許可」をタップ。

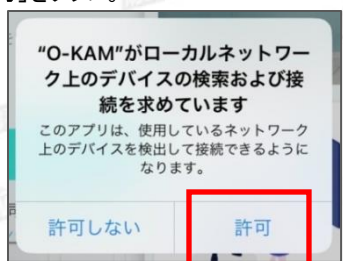


(12)「OK」をタップ。

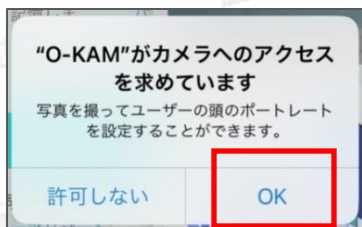

(13)「Appの使用中は許可」をタップ。

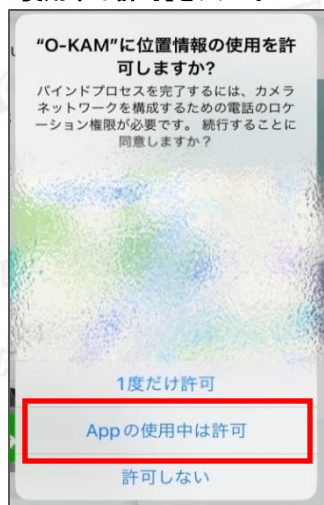

(14)「すべての写真へのアクセスを許可」をタップ。

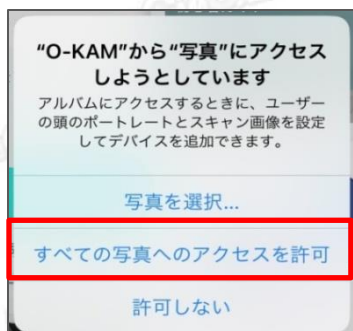

■電源ON & 接続方法(本体通信)

- 1.(F)を「Wi-Fi」へ切替え、(H)をONへスライド。
- 2.(J)が青点灯→青点滅。(電源ON & Wi-Fi待機状態)
- 3.スマホのWi-Fi接続設定で「@OK・・・」から始まるネットワークに接続。

※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。
※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

- 4.アプリを起動します。
しばらく待つと自動でデバイスが追加されます。
追加されない場合は下にスワイプして更新してください。



撮影画面(4ページ)へ

- 5.撮影画面を開く場合は「キャンセル」をタップ。
ルーター通信に切り替える場合は「確認」をタップし、
接続したいWi-Fiを選択 & パスワードを入力して完了。



SDカードに保存
された動画を確認
※4ページ⑮と連動

■撮影画面



①設定画面 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)

②ズームイン (+) / ズームアウト (-)

③画質設定(手動録画時)

U(4K)→2304×1296P

H(HD)→2304×1296P

S(SD)→448×256P

④スピーカー ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

⑤マイク ON/OFF

※カメラの近くでONにするとハウリングするのでご注意ください。

⑥全画面表示

⑦動体検知 ON/OFF

⑧デュアルスクリーン

⑨サイレン ON/OFF

※カメラから音が出ますのでご注意ください。

⑩手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑪手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※⑩⑪のファイルは、6ページ(手動録画・撮影ファイルの確認)の「アルバム」で確認できます。

⑫暗視モード 自動暗視/暗視OFF


⑬検知エリア設定 動体検知ONの時のみ有効

⑭上下反転

⑮TFカード microSDカード内の動画を確認できます。

⑧デュアルスクリーン


※ONにすると、映像が上下に分割して表示されます。

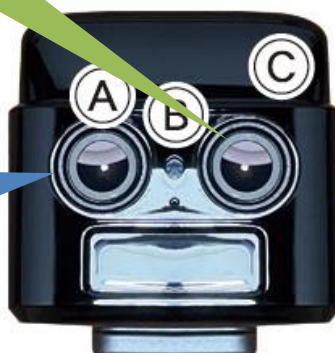

■設定画面




②デバイス設定

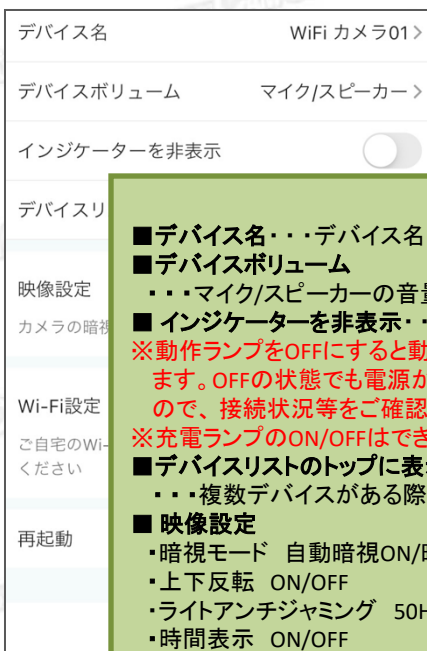

- **デバイス名**・・・デバイス名の変更ができます。
- **デバイスボリューム**
 - ・・・マイク/スピーカーの音量調整が出来ます。
- **インジケータを非表示**・・・動作ランプON/OFF
 - ※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。
 - ※充電ランプのON/OFFはできません。
- **デバイスリストのトップに表示**
 - ・・・複数デバイスがある際に、一番上に設定できます。
- **映像設定**
 - ・暗視モード 自動暗視ON/暗視OFF
 - ・上下反転 ON/OFF
 - ・ライトアンチジャミング 50HZ/60HZ
 - ・時間表示 ON/OFF
- **Wi-Fi設定(ルーター通信)**
 - 遠方から遠隔操作をする際に使用します。
 - 接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
 - ※青点滅→青点灯に切り替わります。
 - ※接続完了までに数分かかる場合があります。
 - ※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「@OK・・・」から始まるネットワークは表示されません。
- **再起動**・・・カメラ本体の再起動が出来ます。
- **デバイス削除**
 - ・・・登録しているデバイスの削除ができます。


①通知設定

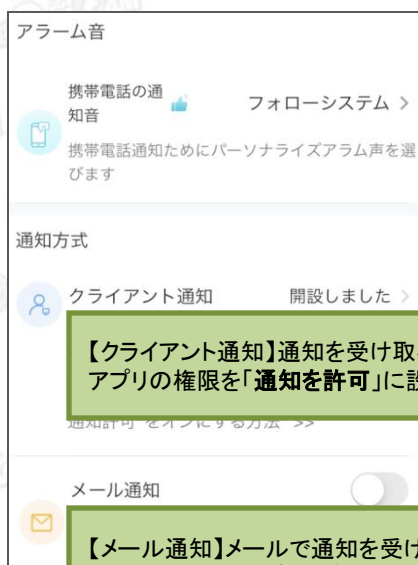

【クライアント通知】通知を受け取る場合は、アプリの権限を「通知を許可」に設定してください。


【メール通知】メールで通知を受け取る際は、ONにしてメールアドレスを入力します。

③アラーム設定

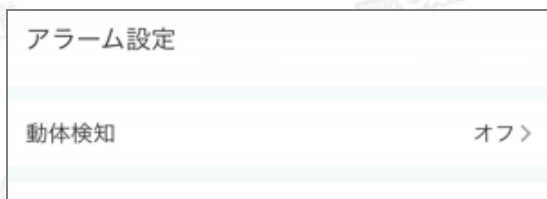

- **動体検知**・・・動きを検知して通知をします。
- **探知距離**・・・近く/中/遠く
- **動体検知頻度**・・・頻繁/一般/定期的
- **人間の検出**・・・使用しません。
- **クラウドビデオ録画**・・・使用しません。
- **検知エリアを設定する**
- **インテリジェント検出タイミング**
 - ・・・終日/昼間/夜間/カスタマイズされた時間

④ microSDカード録画設定

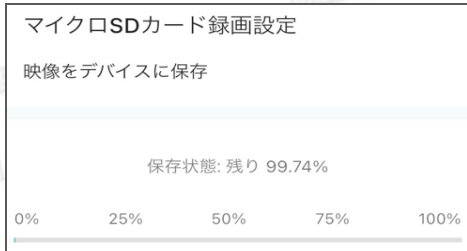

■microSDカードの残容量が確認できます。

■音声録音・・・動画の音声ON/OFF

■フォーマット・・・SDカードのフォーマット

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全てが削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

フォーマット

⑤ 共有


他の端末と共有できます。

※ルーター通信時のみ

■手動録画・撮影ファイルの確認



1. ホーム画面の「私の」タップ。
2. 「アルバム」をタップ。
3. 手動で撮影した動画と写真が確認できます。

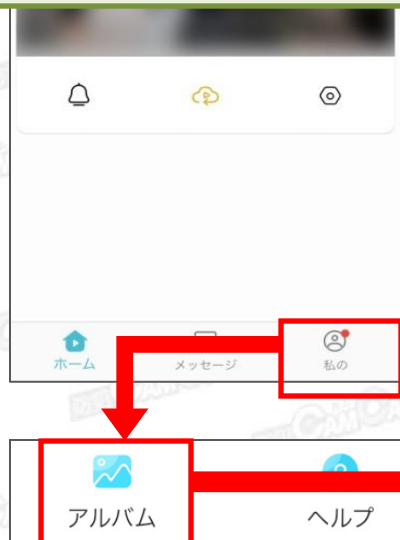


■本体通信とルーター通信の違い

＜＜本体通信＞＞

「@OK・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。

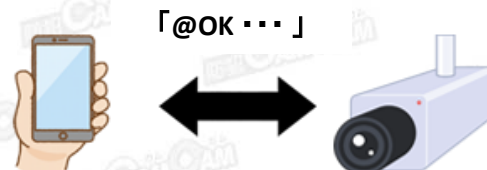


＜＜ルーター通信＞＞

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「@OK・・・」から始まるネットワークは表示されません。

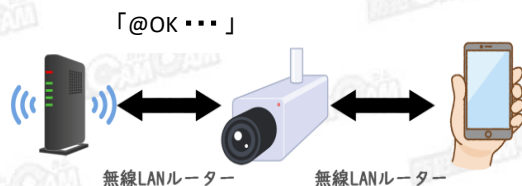

■電源OFF

1. 電源ON中に(H)をOFFへスライド。
2. (J)が消灯。(電源OFF)

■リセット(初期化)

電源が入っている状態で(E)を約5秒長押し。

(J)が青・緑交互点滅。→青点灯→青点滅。(リセット完了)
※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。