


製品外観

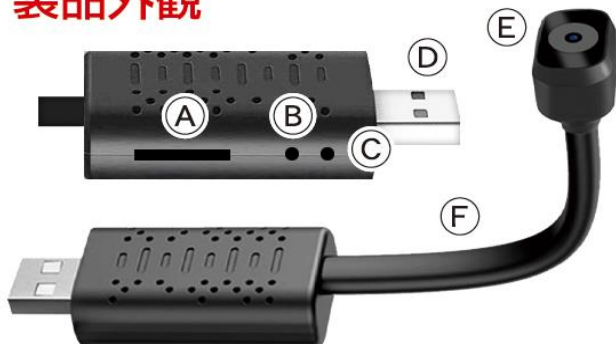

- (A) microSD カードスロット
- (B) 動作ランプ
- (C) リセットホール
- (D) USB コネクタ
- (E) カメラレンズ
- (F) フレキシブルケーブル

注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常にモバイルバッテリーやACアダプター（DC-5V 1A/2A）等に挿してお使いください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「V380 Pro」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「V380 Pro」と検索またはQRコードからダウンロード



V380 Pro



iOS



Android

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

充分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(A)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録】

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

- (1) ダウンロードしたアプリを起動します。
- (2) <<ユーザー規約>> <<プライバシーポリシー>>を確認した上で「**読んで同意しました**」にチェックを入れ、「**読んで同意した**」をタップ。

声明と条項

基本的なサービスを提供するために、アプリケーションは、アプリケーション機能の実行を保証するために、以下のような権限または機能の呼び出す必要がある。

- ・メモリの読み込み、書き込み、削除
- ・保存している映像やスクリーンを読み取り、書き込み、削除を行う
- ・機器の測位情報を取得する
- ・機器の高速接続、近隣機器の発見、wi-fi リストなどの機能を実現する
- ・携帯電話の連絡先情報を取得する

「ユーザー規約」や「プライバシーポリシー」を使用前によく読み、十分に理解してください。

☒ 私は読んで同意しました


同意しない

読んで同意した

(3)「Appの使用中は許可」をタップ。



(4)「許可」をタップ。

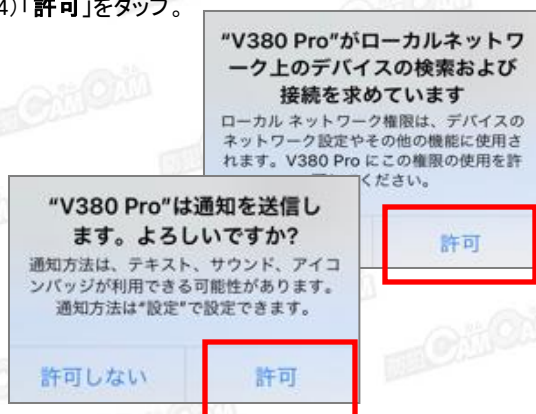

(5) ログイン画面で、「登録」をタップ。



(6) ①国または地域は「アジア」を選択。


②登録するメールアドレスを入力し、「次へ」をタップ。



(7) 入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。




(8) アプリに戻り、承認コードを入力→「次へ」をタップ。

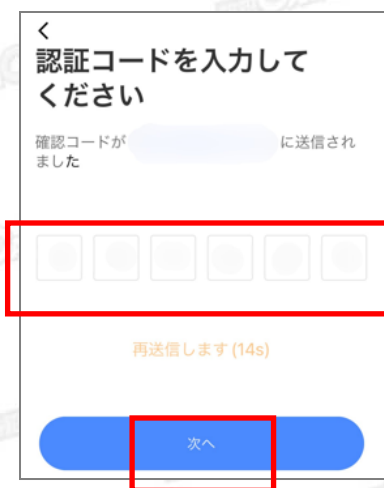


(9) 任意のパスワードを入力→「はい」をタップし、アカウント登録完了。ログイン画面で、メールアドレス/パスワードを入力→「ログイン」をタップし、ログイン完了。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管してください。

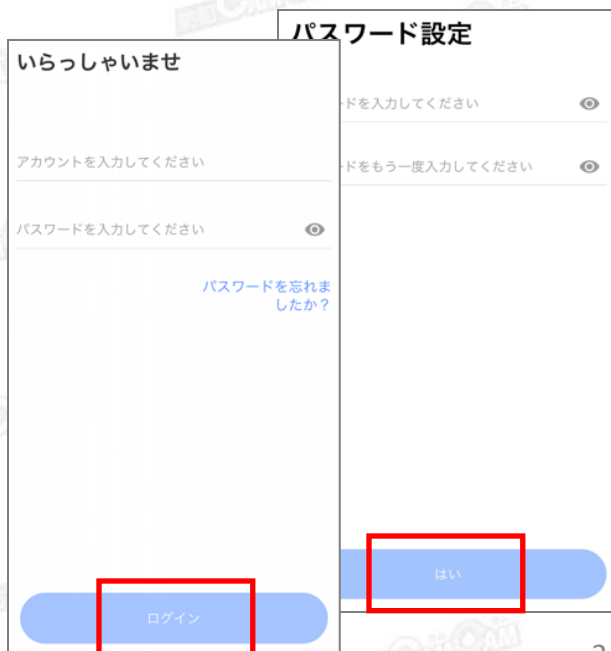


■電源ON & 接続方法


1. (D)をモバイルバッテリーやACアダプター（DC-5V 1A/2A）等に挿す。
2. (B)が青赤点灯→赤点滅→赤点灯
（電源ON & Wi-Fi待機状態）
3. アプリを起動します。
4. 「OK」をタップ。

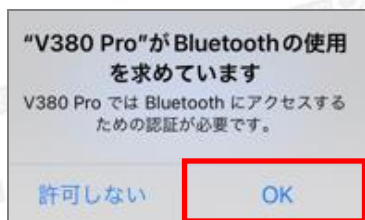


5. 「私は知っている」「はじめる」をタップ。
※表示されない場合は、次へ進んでください。



6. デバイスの追加「+」をタップ。

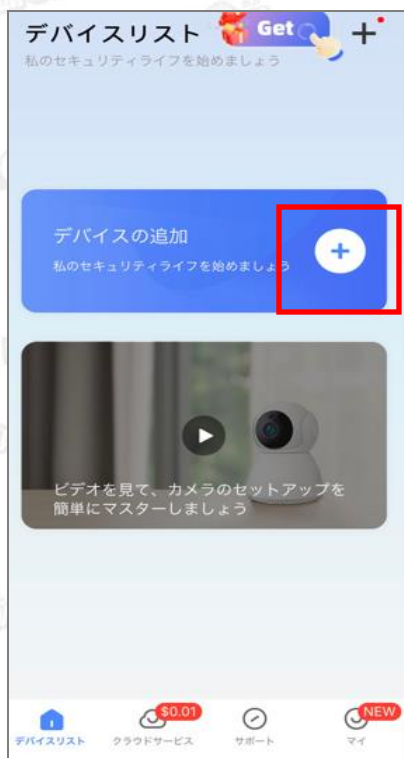

7. 「OK」をタップ。

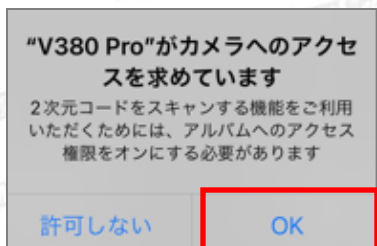

8. カメラの本体に貼ってあるシールのQRコードを、アプリの画面で読み込む。

カメラ本体のQRコード



アプリのデバイス追加画面



9. 設置する場所のルーター(2.4GHz)を選択し、パスワードを入力。「はい」をタップ。
※5GHzは非対応
※カメラのWi-Fi番号「HSC...」には接続しません。



10. 「私は知っている」をタップ。



11. アプリ画面に表示されたQRコードをカメラレンズに向ける。(B)が青点灯になったら「私は聞いた...」をタップ。

※音は出ません。

※アプリ画面とカメラは約15-30cm離してください。
接続完了まで数分かかります。

※青点灯→赤点灯/赤点滅/青点滅になる場合は正常に接続できていません。ルーター(2.4GHz)に接続されているか&Wi-Fiのパスワードが間違っていないか、確認してください。

※デバイス追加ができない場合は、リセットを行い再度デバイスの追加からお試しください。




12. デバイス名を選択または任意のデバイス名を入力し、「デバイスを表示」をタップ。




12. 「保存する」をタップ。

※カメラ本体のQRコードのシールか、デバイスのQRコードを必ず保管してください。紛失したり、QRコードが読み込めなくなると、デバイスの登録ができなくなります。

※3ページの8(カメラ本体のQRコードと一致します)

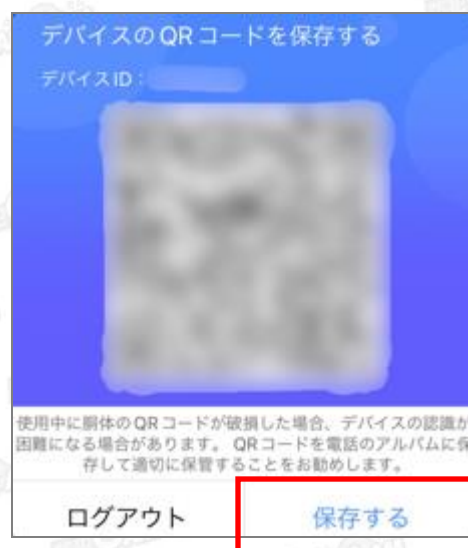

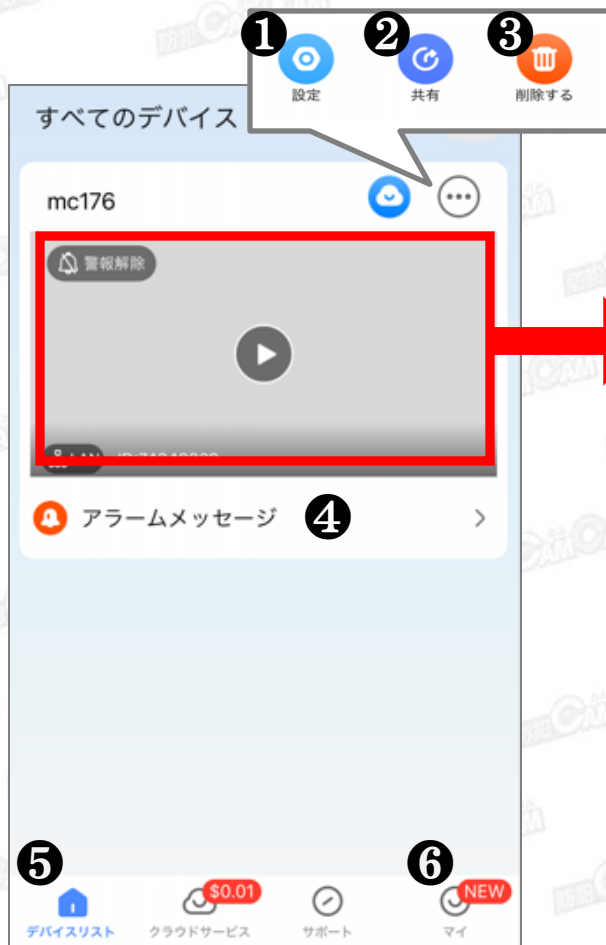

■リセット(初期化)

電源が入った状態で、(C)を約5秒長押し。
(リセット完了)

※不具合がある場合に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

■撮影画面



①設定 ... [■設定画面\(6ページ\)へ](#)

②共有 他の端末とデバイスを共有できます。

③削除 デバイスの削除

④/ ⑧アラームメッセージ

動体検知した際の写真を確認できます。

⑤デバイスリスト アプリのTOP画面に戻ります。

⑥マイページ ... 手動撮影した⑩写真/⑪動画は
「アルバム」で確認できます。

⑦録画再生

クラウドストレージ...使用しません。

メモ리카ード...microSDカードの動画を確認できます。

⑧/④アラームメッセージ

動体検知した際の写真を確認できます。

⑨その他設定 ... [■設定画面\(6ページ\)へ](#)

⑩手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。
※⑥の「アルバム」に保存されます。

⑪手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

⑫赤外線 自動/フルカラー/白黒
上下反転

■設定画面



①デバイスの情報: デバイス名を変更できます。

②デバイスのネットワーク変更

③デバイスの時間

④警報設定 動体検知の通知ON/OFF

⑤ビデオ設定

- ・継続録画(常時録画)
- ・アラーム録画(動体検知録画)
- ・ビデオオーディオ 動画の音声録音ON/OFF
- ・SD (640 × 360P)
- ・高精細度 (1280 × 720P)

⑥動作ランプ ON/OFF

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

⑦カメラの再起動

MEMO