



製品 外観



- (A) 本体電源ボタン
- (B) モードボタン
- (C) microSDカードスロット
- (D) USB ポート
- (E) リセットホール
- (F) カメラレンズ
- (G) マイク穴
- (H) 動作ランプ
- (I) ストラップホール

注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- * 本製品は、赤外線機能はありません。
- * 本製品は、メーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(D)に繋ぎ、ACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. ACアダプター: (H)が青点滅⇒赤点滅(充電中)
赤点灯(充電完了)
パソコン: (H)が青点滅⇒青点灯(充電中/充電完了)
- ※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
※充電ランプに関わらず、3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に

フォーマット済のmicroSDカード(別売)を(C)に挿入。

- ・上(青側)に寄せて、真っすぐ挿入してください。
- ・下(オレンジ側)にずれたり斜めに挿入すると、本体内部にmicroSDカードが入り込む場合があります。



- ※ microSDカードが挿入されていないと、電源を入れても青・赤同時点滅して消灯(電源OFF)になります。
- ※ 破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※ 本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■電源ON

1. (A)を約3秒長押し。
2. (H)が赤青1回点滅⇒青点灯。(電源ON & 動画撮影モード)

■電源OFF

1. 撮影待機中に、(A)を約5秒長押し。
 2. (H)が高速点滅⇒消灯。(電源OFF)
- ※撮影待機中、操作が1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。

■リセット

- 爪楊枝のような先の細いもので(E)を押す。(リセット完了)
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■動画撮影

1. 動画撮影モード中に、(A)を短く1回押し。
 2. (H)が青色に3回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
 3. 撮影中に、(A)を短く1回押し。
 4. (H)が青色に点灯。(動画撮影停止 & 撮影待機状態)
- ※停止した時点で5分ごとの動画ファイルを保存します。

■静止画撮影

1. 動画撮影モード中に、(B)を短く1回押し。
 2. (H)が赤色に点灯(静止画撮影モード)
 3. (A)を短く1回押し。
 4. (H)が赤色に1回点滅⇒点灯(1枚撮影 & 待機に戻る)
- ※(B)を1回押すと、動画撮影モードに戻ります。

■動体検知撮影

- 1.動画撮影モード中に、(B)を約3秒長押し。
- 2.(H)が青点灯 & 赤3回点滅⇒消灯。(動体検知撮影モード)
※動きを検知すると、赤1回点滅⇒消灯。(撮影開始)
動きを検知しないと撮影停止 & 待機。再度、動きを検知すると撮影再開。
- 3.動体検知モード中に、(A)を短く1回押し。
- 4.(H)が青色に点灯。(動体検知撮影停止 & 撮影待機状態)
※停止した時点で5分ごとの動画ファイルを保存します。

■充電しながらの録画


本体をモバイルバッテリー等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入。
 - 2.本体をパソコンに繋ぐ。
 - 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
 - 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
 - 5.パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できません。
- ※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。
- ※映像が映らない、音声が出ない、フリーズ等がございましたら再生するメディアプレイヤーをGOMプレイヤー、KM Player、VCL Media Playerへ変更してください。

■タイムスタンプ設定

- 1.microSDカード挿入後、付属のUSBケーブルを(D)に繋ぎ、パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「TIME」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「TIME」テキストファイルを作成してください。

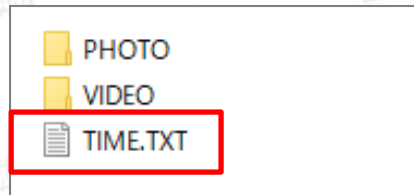

- 2.ファイル内の書式を、希望の日時等に書き換えて上書き。
2017-03-08 12:12:12
- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※タイムスタンプの非表示はできません。
※設定変更前の撮影データは変更されません。
※設定後もTIMEファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。
※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO