



製品外観

## ⚠ 注意

- \*本製品は、生活防水機能を備えていますが、完全防水ではありません。
- \*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \*防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- \*パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーまたはUSBアダプタに挿してパソコンに接続するか、microSDカードをパソコンに直接接続してご確認ください。アプリ内でも確認ができます。
- \*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- \*アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- \*iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

### ■電源を入れる前に①

#### 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

### 「Diglive」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「Diglive」と検索またはQRコードからダウンロード



Diglive



iOS



Android

### ■電源を入れる前に②

#### 【microSDカードのセット】

フォーマット処理済みのmicroSDカード(別売)を(C)に挿入。

**※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。**

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

### ■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. (H)充電中マークが点灯(充電中)→消灯(充電完了)  
※充電をすると電源OFFの状態でも、自動でカメラの電源はONになります。  
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。  
※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。  
※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。  
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

### ■電源ON / 動画撮影

1. (B)を、短く1回押し。
2. (H)動画録画マーク/写真撮影マークが点灯。→動画録画マークが点滅。(電源ON&動画撮影開始)
3. 撮影中に、(B)を短く1回押し。
4. (H)動画録画マークが点灯。(動画撮影停止&撮影待機)  
※撮影待機中、操作が約1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。

### ■電源OFF

1. 撮影待機中に、(B)を約3秒長押し。
2. (H)が消灯。(電源OFF)

### ■写真撮影

- 1.撮影待機中に、(G)を1回押し。
  - 2.(H)動画録画マーク/写真撮影マークが点灯。  
(写真撮影モード)
  - 3.写真撮影モード中に、(G)を1回押し。
  - 4.(H)写真撮影マークが2回高速点滅。→点灯。  
(1枚撮影&待機に戻る)
- ※撮影待機中、操作が約3分間ない場合、自動で電源がOFFになります。  
※動画撮影中でも、(G)1回押しで、写真撮影ができます。

### ■リセット(初期化)

- 電源が入っている状態で、(F)を先の細いもので押す。  
(リセット完了)
- ※不具合がある場合に使用します。  
※初期化されるまで数分かかる場合があります。

### ■撮影ファイルの確認方法(パソコン)


- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
  - 2.付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンに接続。
  - 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
  - 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
  - 5.パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

## 【遠隔操作】

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。


### ■接続方法

- 1.動画撮影中、または撮影待機中に、(G)を約3秒長押し。
  - 2.(H)Wi-Fiマークが点灯。(Wi-Fi待機状態)
  - 3.スマホのWi-Fi接続設定で「C3pro\_...」から始まるネットワークに接続。(初期の接続パスワード「12345678」)
- ※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。

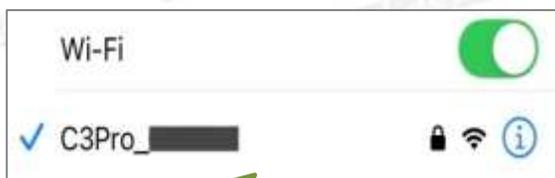

スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

- 4.ダウンロードしたアプリを起動します。
- 5.「許可」をタップ

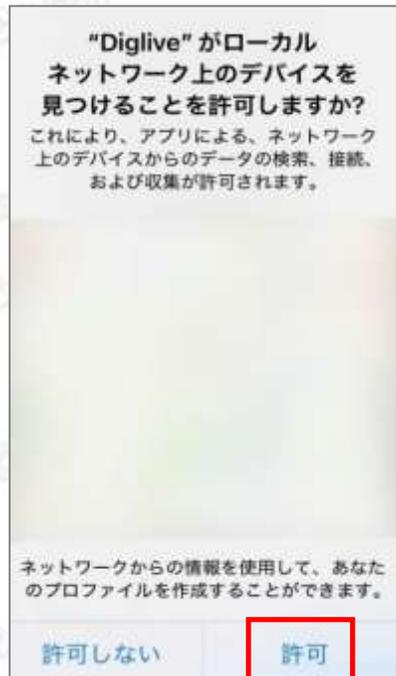

- 6.「Connect Device」をタップ。




「More」→「App Settings」

「Language(言語)」

簡体字中国語/繁体字中国語/  
英語/ロシア語/タイ語/ベトナム語  
※日本語は設定できません。

## ■撮影画面

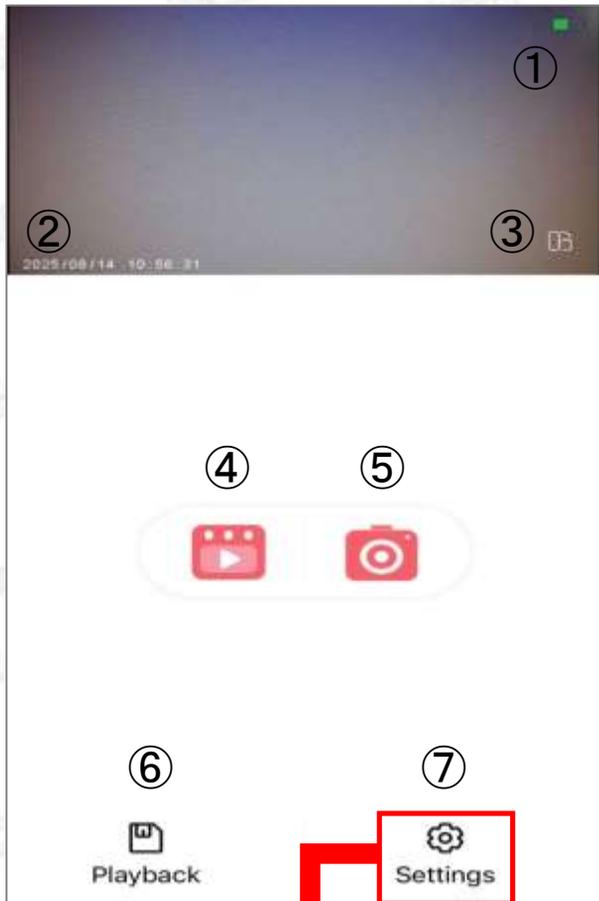

①電池残量

②時刻表示

③全画面表示

④動画撮影 開始/停止

※録画中に画面を閉じると録画は停止します。  
画面を閉じている時も、録画を継続したい場合は、**画面を閉じて**、本体操作(Bを1回押し)で録画開始をしてください。

⑤写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑥フォルダ 動画/静止画を確認できます。

⑦詳細設定 ... [■設定画面⑧~⑯へ](#)

## ■設定画面



⑧録画ファイルの長さ オフ/1分/2分/3分/5分  
※オフにすると、5分で録画保存されます。

⑨時刻表示 オン/オフ

⑩日付の形式 year/month/day  
day/month/year  
month/day/year

⑪上下反転 オン/オフ

⑫録画解像度 1080P / 720P **※1080Pのみ設定可**

⑬デバイス名

⑭microSDカードのフォーマット

※microSDカード内のデータ全て削除されます。  
必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑮設定の初期化

⑯バージョン情報