

製品 外観



- (A) 赤外線 LED
- (B) カメラレンズ
- (C) スタンド用の溝
- (D) リセットボタン
- (E) USB Type-C ポート
- (F) 電源ボタン
- (G) 動作ランプ 1
- (H) microSD カードスロット
- (I) 動作ランプ 2

注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. (I)がオレンジ点灯。(充電中)→消灯。(充電完了)
- ※充電をすると自動でカメラの電源がONになります。**
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に① 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。
アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「O-KAM Pro」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「O-KAM Pro」と検索またはQRコードからダウンロード



O-KAM Pro



iOS



Android

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】


十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(H)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

※アプリの権限内容や表示は、機種によって異なる場合があります。


■電源を入れる前に③

【アカウント登録】※必須事項

- (1) ダウンロードしたアプリを起動します。
- (2) 「Appにトラッキングしないように要求」をタップ。

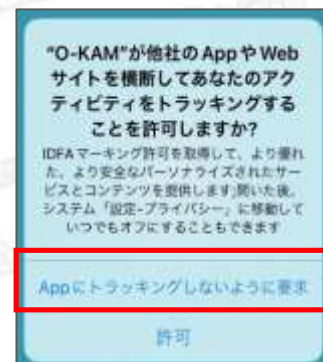

(3)「許可」をタップ。

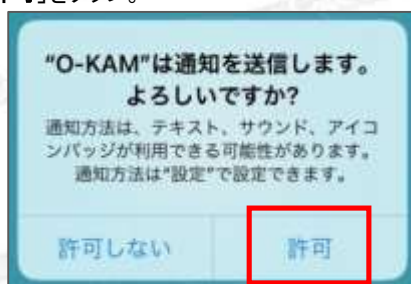

(4)《プライバシーポリシー》《ユーザー契約》を読み、「同意します」をタップ。




(5)ログイン画面で、「今すぐ登録」をタップ。



(6)登録するメールアドレスを入力し、○にチェックを入れ、「確認コードを取得する」をタップ。



(7)入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。

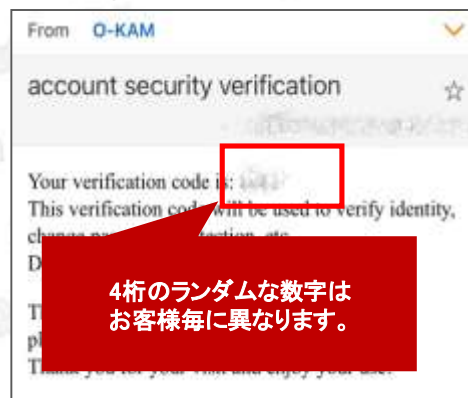

(8)アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力、任意のパスワードを入力し、「終了」をタップ。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管してください。




(9)アカウント登録時のメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をタップ。



(10)「許可」をタップ。




(11)「許可」をタップ。

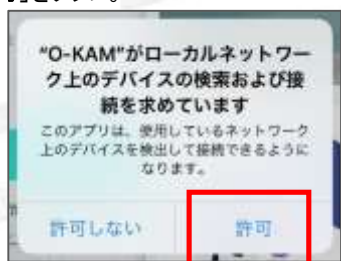


(12)「OK」をタップ。



(13)「Appの使用中は許可」をタップ。

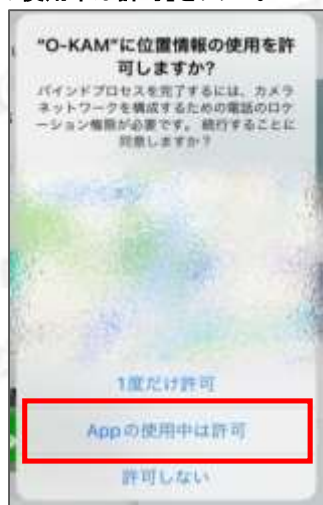

(14)「すべての写真へのアクセスを許可」をタップ。

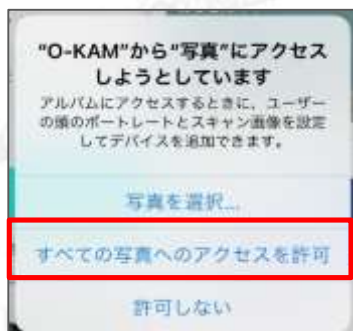

■電源ON & 接続方法(本体通信)

- 1.(F)を約3秒長押し。
- 2.(I)が青点灯→青点滅。(電源ON&Wi-Fi待機状態)
- 3.スマホのWi-Fi接続設定で「@OK...」から始まるネットワークに接続。

※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。
※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

- 4.アプリを起動します。
しばらく待つと自動でデバイスが追加されます。
追加されない場合は下にスワイプをして更新してください。

(I)が青点滅→(G)赤点灯。(アプリ起動中) ※動作ランプ消灯可

5ページ②デバイス設定を参照



撮影画面(4ページ)へ

- 5.撮影画面を開く場合は「キャンセル」をタップ。
ルーター通信に切り替える場合は「確認」をタップし、
接続したいWi-Fiを選択&パスワードを入力して完了。



SDカードに保存
された動画を確認
※4ページ⑭と連動

■ 撮影画面



①設定画面 ... [■ 設定画面 \(5ページ\) へ](#)

②画質設定(手動録画時)

U(4K)→1920×1080P

H(HD)→1920×1080P

S(SD)→640×360P

③スピーカー ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

④その他設定・撮影 表示/非表示

⑤全画面表示

⑥動体検知 ON/OFF

⑦手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑧手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※⑦⑧のファイルは、6ページ(手動録画・撮影ファイルの確認)の「アルバム」で確認できます。

⑨暗視モード 自動暗視/暗視OFF

⑩検知エリア設定 動体検知ONの時のみ有効

⑪人検知跡表示 ON/OFF

人を検出すると赤いフレームが表示されます。

⑫上下反転

⑬ズームイン (+) / ズームアウト (-)


⑭TFカード microSDカード内の動画を確認できます。

MEMO

■設定画面




②デバイス設定

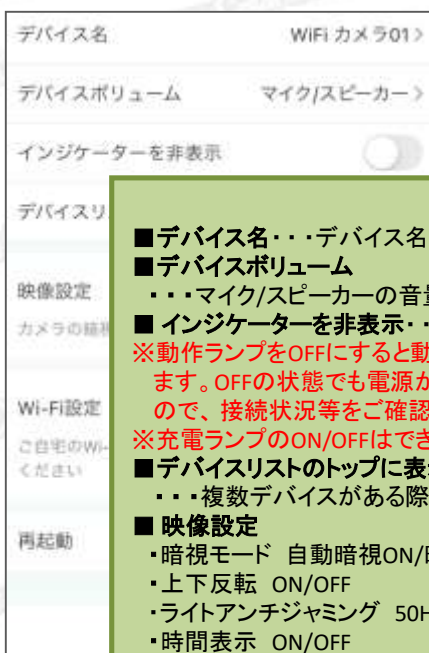

- **デバイス名**・・・デバイス名の変更ができます。
- **デバイスボリューム**
 - ・・・マイク/スピーカーの音量調整が出来ます。
- **インジケータを非表示**・・・動作ランプON/OFF
 - ※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。
 - ※充電ランプのON/OFFはできません。
- **デバイスリストのトップに表示**
 - ・・・複数デバイスがある際に、一番上に設定できます。
- **映像設定**
 - ・暗視モード 自動暗視ON/暗視OFF
 - ・上下反転 ON/OFF
 - ・ライトアンチジャミング 50HZ/60HZ
 - ・時間表示 ON/OFF
- **Wi-Fi設定(ルーター通信)**
 - 遠方から遠隔操作をする際に使用します。
 - 接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
 - ※(I)青点滅→青点灯に切り替わります。
 - ※接続完了までに数分かかる場合があります。
 - ※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「@OK・・・」から始まるネットワークは表示されません。
- **再起動**・・・カメラ本体の再起動が出来ます。
- **デバイス削除**
 - ・・・登録しているデバイスの削除ができます。

①通知設定

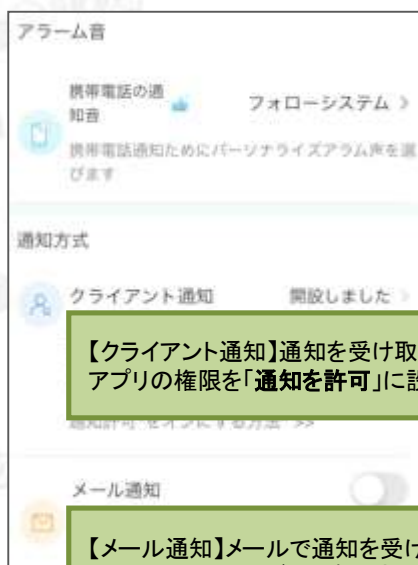

【クライアント通知】通知を受け取る場合は、アプリの権限を「通知を許可」に設定してください。

【メール通知】メールで通知を受け取る際は、ONにしてメールアドレスを入力します。

③アラーム設定



- **動体検知**・・・OFF/モーション検知/ヒューマノイド検知
 - 動きを検知して通知をします。
- **人検知跡表示**・・・ON/OFF
- **クラウドビデオ録画**・・・使用しません。
- **検出感度**・・・低い/中/高い
- **検知エリアを設定する**
- **インテリジェント検出タイミング**
 - ・・・終日/昼間/夜間/カスタマイズされた時間

④ microSDカード録画設定



- microSDカードの残容量が確認できます。
- 録画の解像度・・・
 - 録画時間が非常に短い(1920×1080)
 - 録画時間が短い(1920×1080)
 - 録画時間が長い(640×340)
- 録画モード・・・SDカードの録画設定が出来ます。
 - ・ノー・レコード(録画停止)
 - ・24時間レコード(常時録画)
 - ・レコード予定(指定した曜日/時間帯に録画)
 - ・モーション検知録画(動体検知録画)
- 音声録音・・・動画の音声ON/OFF
- フォーマット・・・SDカードのフォーマット

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。


⑤ 共有

他の端末と共有できます。
※ルーター通信時のみ

■ 手動録画・撮影ファイルの確認



1. ホーム画面の「個人センター」タップ。
2. 「アルバム」をタップ。
3. 手動で撮影した動画と写真が確認できます。

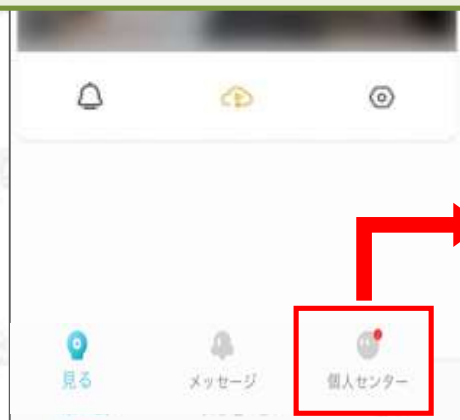

■ 本体通信とルーター通信の違い

＜＜本体通信＞＞

「@OK・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。



＜＜ルーター通信＞＞

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「@OK・・・」から始まるネットワークは表示されません。



■ 電源OFF

1. 電源ON中に(F)を約5秒長押し。
2. (G)(I)が消灯。(電源OFF)

■ リセット(初期化)

電源が入っている状態で、(D)を約5秒長押し。
(リセット完了)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。