


製品外観

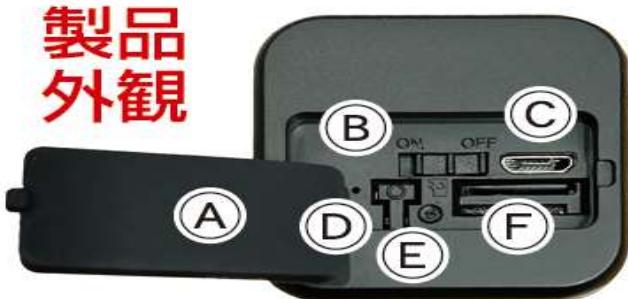

- (A) カバー (B) 電源スイッチ (C) USBポート
 (D) 動作ランプ (E) リセットボタン
 (F) microSDカードスロット (G) PIRセンサー
 (H) マイク (I) 赤外線LED (J) カメラレンズ

⚠ 注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCIに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

USBケーブルを(C)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

(D)が緑ランプ点灯(充電中)→消灯(充電完了)

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、充分に充電を行ってからご使用ください。

※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。

※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■本体のリセット(初期化)

電源ONの状態で、(E)を約3秒間長押し。

(H)が青赤点灯→消灯→青赤点灯→赤点滅

(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなったりに使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「Star Eye」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「Star Eye」と検索またはQRコードからダウンロード



Star Eye



iOS



Android

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

フォーマットしたmicroSDカード(別売)を(F)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。


※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起る場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

※SDカードがなくてもライブ映像の確認は可能です。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録＆ログイン】

1. ダウンロードしたアプリを起動します。
2. 権限はすべて「許可」を選択。

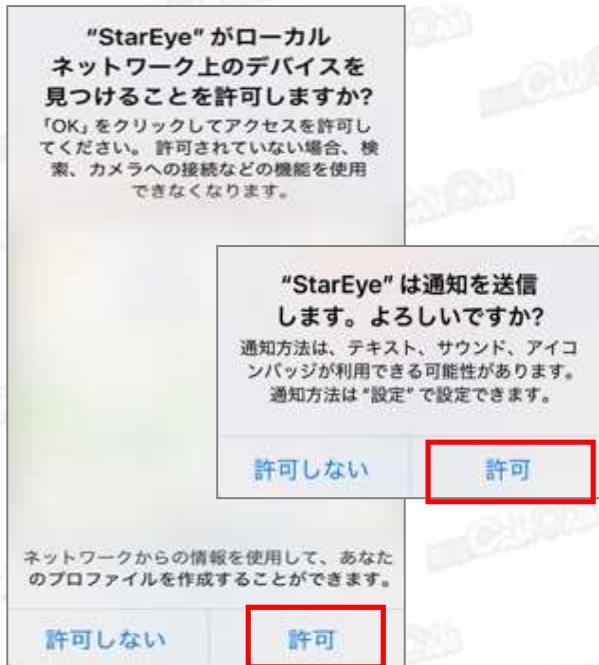

3. 「日本語」を選択。



※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

4. 画面を左にスクロールし、「今試してみて」をタップ。



5. 「アカウントを登録」をタップ。



6. アカウント登録画面で登録するメールアドレスを入力し、「承認コードを受け取る」→をタップ。



7. 「決定する」をタップ。



8. 入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。



9. アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力 → 任意のパスワードと確認用のパスワードを入力 → 「登録」をタップ。(アカウント登録完了)

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管してください。



10. 「ログイン」をタップ。



11. ログイン画面で、メールアドレスとパスワードを入力 → 「ログイン」をタップ。(ログイン完了)




※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

■電源ON/OFF

- 1.(B)をONへスライド
- 2.(D)が青赤点灯→赤点滅 (電源ON/Wi-Fi待機状態)
- 3.(B)をOFFへスライド
- 4.(D)が消灯 (電源OFF)

■電源ON & 接続方法(本体通信)

1. カメラの電源ON後、スマホのWi-Fi接続設定で「XYX…」から始まるネットワークに接続。
- ※「XYX…」が出てこない場合は、アプリの権限をご確認いただき「付近のデバイス」を許可してください。
- ※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。
- ※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。

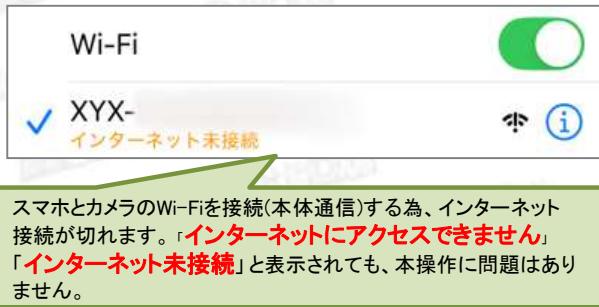


2. アプリを起動します。
3. 権限はすべて「許可」を選択。



4. しばらくすると自動でデバイスが追加されます。
そのまま進む場合は、「キャンセル」をタップ。(本体通信)
ルーター通信に切り替える場合は「ネットワーク構成」をタップし、接続したいWi-Fiを選択 & パスワードを入力して完了。(ルーター通信)


※「ルーター通信」接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「XYX…」から始まるネットワークは表示されません。

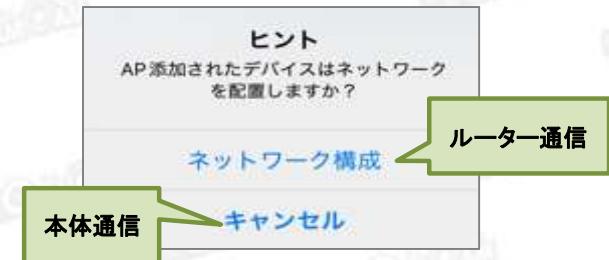

デバイスが自動で追加されない場合 ※手動でデバイスを追加します。

「デバイスを追加する」→「AP接続」→
「機器は既にリセットされています」にチェックを入れ、「次に」→「接続する」→Wi-Fi接続設定で「XYX…」に接続できていることを確認し、アプリ画面に戻る。
「後でネットワークに接続します」をタップ。(デバイス登録完了)



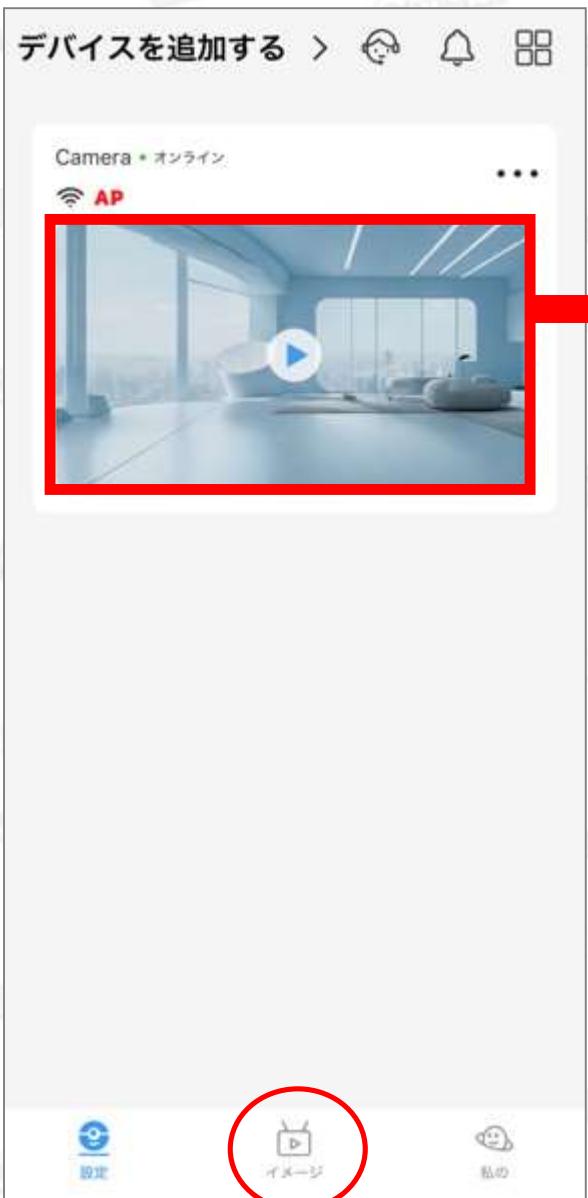

■撮影画面



⑥/⑦で手動撮影した動画/写真は
「イメージ」→「写真とビデオ撮影」で
確認できます。

①設定 [設定画面\(6ページ\)へ](#)

②音声 ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。
※SDカードへ保存される動画の音声もON/OFFの設定が必要です。[設定画面\(6ページ\)](#) [④録画設定](#) を参照

③ライブ映像

④使用しません

⑤SDカードに保存された動画を確認

「SDカード録画にジャンプ」またはSDカードのマークをタップしてください。

⑥手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

⑦手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑧解像度(手動録画時) FHD / HD

■設定画面



①機器設定 再起動/デバイスの削除

②動作モード

常時電源モード
アラームのウェイクアップモード
省エネモード

③インテリジェント検知

人物追跡/移動追跡/検知をオフにする

④検知メッセージpush通知 ON/OFF

⑤push通知モードの設定

常時通知/定時通知

⑥ビデオ設定

- ・録画モード 終日ビデオ(常時録画)
定時録画(時間帯/曜日等設定)
警報録画(動体検知録画)
- ・SDカード録画時間 ※5-15分で設定してください。
- ・ループカバレッジ(書き録画) ON/OFF
- ・音声録音 ON/OFF

⑦SDカードのフォーマット

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑧電源管理

- ・低電量時のpush通知 ON/OFF
- ・自動省電力モード ON/OFF

⑨赤外線 自動/OFF

⑩画面設定

コントラスト/彩度/マイク

⑪動作ランプ ON/OFF

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。