



製品外観



- (A) レンズ (B) 赤外線 LED
- (C) クリップ (D) 動作ランプ
- (E) 録音スイッチ
- (F) 録画スイッチ
- (G) 電源スイッチ
- (H) microSD カードスロット
- (I) リセットホール
- (J) 暗視スイッチ
- (K) マイクホール
- (L) USB ポート

! 注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCIに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

1.付属のUSBケーブルを、(L)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

2.ACアダプター:(D)が青点灯&赤点滅(充電中)
→青赤点灯(充電完了)

パソコン:(D)が青点灯(充電中/充電完了)

※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。

※充電ランプに関わらず、3-4時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に

充分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を(H)に挿入。
※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。

※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■充電しながらの録画

本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■リセット

爪楊枝のような先の細いもので(I)を押す。(リセット完了)
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

(E)音声録音 (F)動画撮影 (G)電源
録音ON ⇄ OFF 録画ON ⇄ OFF 電源ON ⇄ OFF



■電源ON & 電源OFF

1.(E)(F)(G)がOFFの状態で、(G)を「ON」へスライド。

2.(D)が青点灯(電源ON & 撮影待機状態)

3.待機中に、(G)を「OFF」へスライド。

4.(D)が消灯。(電源OFF)

※待機状態で操作が約1分間ない場合、自動で電源がOFFになります。再度(G)をOFF ⇄ ONにして、電源を入れなおしてください。

■動画撮影

1.撮影待機状態で、(F)を「録画ON」へスライド。

2.(D)が青5回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)

3.撮影中に、(F)を「OFF」へスライド。

4.(D)が青点灯。(動画撮影終了 & 撮影待機状態)

※10分毎のファイルが作成されます。

■音声録音

1.撮影待機状態で、(E)を「録音ON」へスライド。

2.(D)が青点灯 & 赤5回点滅⇒消灯。(音声録音開始)

3.録音中に、(E)を「OFF」へスライド。

4.(D)が青点灯。(音声録音終了 & 撮影待機状態)

※30分毎のファイルが作成されます。

■赤外線LEDライト

撮影待機中または、撮影中に(J)をONにする。

※照射距離は約1mです。

赤外線OFF ⇄ ON



■撮影ファイルの確認方法

- 1.電源OFFの状態で、撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.付属のUSBケーブルを(L)に繋ぎ、パソコンに接続。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声が出ない、フリーズ等ございましたら再生するメディアプレーヤーをGOM Player、VLC Media Playerへ変更してください。

①年-月-日

②時:分:秒

③タイムスタンプ : Y(ON) / N(OFF)


④上下反転 : 0(反転) / 1(反転しない)
※レンズを画像の向きで撮影する場合



■タイムスタンプ/その他設定

1. micro SDカードをカードリーダーを使用、または直接パソコンに接続。リムーバブルディスク内に「TIME」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「TIME」テキストファイルを作成してください。

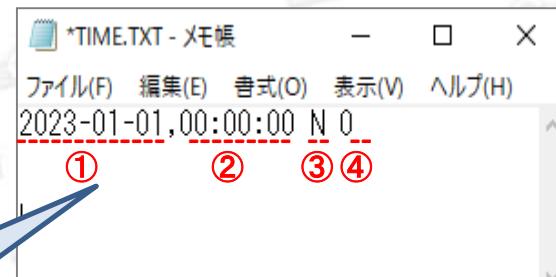

2.ファイル内の書式を、希望の日時等に書き換えて上書き。

3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もTIMEファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO