



## 製品外観



(A) 赤外線LED

(B) レンズ (C) microSDスロット

(D) クリップ用スリット

(E) スピーカー (F) モニター

(G) メニュー (H) 上移動 (I) 下移動

(J) USBコネクタ ※下部にリセット穴

(K) 決定 (L) 電源 (M) 動画 (N) 写真

(O) 録音 (P) 再生

## ⚠ 注意

\*防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。

\*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。

\*防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。

\*パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーまたはUSBアダプタに挿してパソコンに接続するか、microSDカードをパソコンに直接接続してご確認ください。アプリ内でも確認ができます。(動画と静止画のみ)

\*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

\*アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。

\*iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

本体のみでの操作が可能です。  
本体操作のみでご利用の場合は、アプリのダウンロードは不要です。

### ■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(J)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

2. 充電ランプが赤点灯(充電中)→消灯(充電完了)

※充電をすると電源OFFの状態でも、自動でカメラの電源はONになります。

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。

※充電ランプに関わらず、4-5時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

### ■リセット(初期化)

電源が入っている状態で、(J)の横にある小さな穴を先の細いもので押す。(リセット完了)

※不具合がある場合に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

### ■電源を入れる前に①

#### 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

### 「Viidure」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「Viidure」と検索またはQRコードからダウンロード



Viidure



iOS



Android


### ■電源を入れる前に②

#### 【microSDカードのセット】

フォーマット処理済みのmicroSDカード(別売)を(C)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

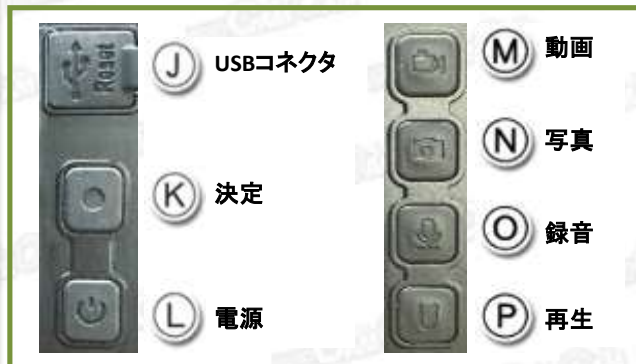

### ■電源ON / 動画撮影 / OFF

- 1.(L)を約3秒長押し。
- 2.音が鳴り、(F)が表示。(電源ON&動画撮影開始)
- 3.(M)動画を1回押し。(動画撮影終了&①動画撮影モード)
- 4.(L)を約2秒長押し。
- 5.音が鳴り、(F)が消灯。(電源OFF)

### 【モード切り替え】

電源ON後、自動で動画撮影が開始されます。  
(M)動画を1回押して、録画停止&「①動画撮影モード」にします。

「①動画撮影モード」で、  
(N)を押す→「②写真撮影モード」  
(O)を押す→「③音声録音モード」  
(P)を押す毎に→「④撮影(動画/写真)ファイル」  
→「⑤音声録音ファイル」→「①動画撮影モード」に戻る。

※撮影/録音中、または待機中に、(H)を短く1回押しで、液晶のON/OFFができます。電源OFFではありません。

### ■動画撮影(本体操作)

- 1.「①動画撮影モード」中に、(M)動画を1回押し。
- 2.動作ランプが青点滅。(動画撮影開始)  
※(F)に録画時間がカウントされます。
- 3.撮影中に、(M)動画を1回押し。
- 4.動作ランプが青点灯。(動画撮影終了&待機状態)

### ■静止画撮影(本体操作)

- 1.「②写真撮影モード」中に、(N)を1回押し。  
(1枚撮影&待機に戻る)


### ■音声録音(本体操作)

- 1.「③音声録音モード」中に、(O)を1回押し。
- 2.(C)が青点滅。(音声録音開始)  
※(F)に録音時間がカウントされます。
- 3.録音中に、(O)を1回押し。
- 4.(C)が青点灯。(音声録音終了&待機状態)

### ■撮影ファイルの確認方法(パソコン)

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.付属のUSBケーブルを(C)に繋ぎ、パソコンに接続。
- 3.(F)に表示される「メモリ」を選択し、(K)で決定。
- 4.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 5.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。6.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

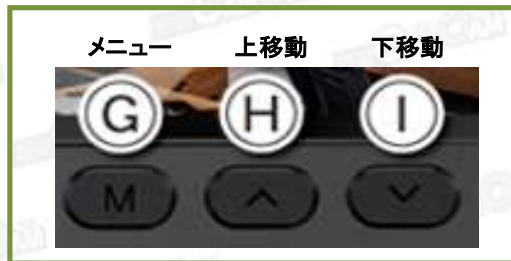

### 【設定(液晶画面)】

①動画撮影モードで、(G)メニューを1回押し  
→設定画面

→(H)または(I)で上下に移動し、(K)で決定  
→再度(G)メニューを1回押し。→①に戻る。

- ①解像度(動画) 1080P
- ②上巻録画時間 オフ / 1分 / 2分 / 3分 / 15分 / 30分  
※設定した時間毎の動画ファイルが分割されます。  
オフにすると分割されず録画停止までのファイルが作成されますが、容量が大きくなるため、1-3分に設定する事をお勧めします。
- ③EV(露出補正) 2(明るい) ~ -2(暗い)
- ④動体検知 オフ / オン  
※動体検知録画をONにした場合は、約30秒毎の動画が保存されます。
- ⑤音声録音(動画撮影時の音声) オフ / オン
- ⑥日付表示 オフ / オン
- ⑦ピープ音 オフ / オン
- ⑧日付設定
- ⑨言語設定
- ⑩周波数 50Hz / 60Hz
- ⑪画面オフ オフ / 3分 / 5分 / 10分  
※待機状態や撮影状態が続くと液晶画面が消えます。  
電源OFFではありません。
- ⑫音量 オフ / 1~7
- ⑬赤外線 オフ / 自動 / マニュアル
- ⑭wifi オフ / オン / 無線LANアプリのQR  
※ONにするとSSID・パスワードが表示されます。  
「GoPlus CamPro」のアプリが表示されますが、1ページのアプリ「Viidure」をご使用ください。  
(P)を1回押し→無線LANを終了しますか?→実行→終了
- ⑮フォーマット 実行 / キャンセル

### ■撮影ファイルの確認方法(液晶画面)

再生したいモードにします。※【モード切り替え】を参照。  
※音声録音/動画の音声を確認したい場合は、  
【設定(液晶画面)】⑫音量を1~7で設定をしてください。

### ④撮影(動画/写真)ファイル

- 1.④撮影(動画/写真)ファイル画面で、(H)または(I)を押す毎にファイルが切り替わる。
- 2.再生したいファイル画面で、(K)を押すと再生、再度(K)を押すと停止する。  
※動画は「VID... .AVI」のファイル名が表示されます。  
※静止画は「PIC... .JPG」のファイル名が表示されます。

### ⑤音声録音ファイル

- 1.⑤音声録音ファイル画面で、(H)または(I)を押す毎にファイルが切り替わる。
- 2.再生したいファイル画面で、(K)を押すと再生、再度(K)を押すと停止する。  
※音声は「AUD... .WAV」のファイル名が表示されます。

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

## 【遠隔操作(本体通信)】

### ■電源ON & 接続方法


- 1.(L)を約3秒長押し。
- 2.音が鳴り、(F)が表示。(電源ON&動画撮影開始)
- 3.(M)動画を1回押し。(動画撮影終了&①動画撮影モード)
- 4.(G)メニューを1回押し→設定画面→(H)または(I)で上下に移動し、「④wifi」→(K)で決定→オン→(K)で決定
- 5.(F)にSSID「CVR\_...」、WPA2「12345678」が表示される(Wi-Fi待機状態)
- 5.スマホのWi-Fi接続設定で「CVR\_...」から始まるネットワークに接続。(初期の接続パスワード「12345678」)

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

- 6.ダウンロードしたアプリを起動します。
- 7.「許可」をタップ

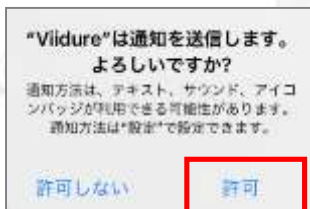

- 8.利用規約とプライバシーポリシーを確認し、「同意する」をタップ。



- 9.「Appの使用中は許可」をタップ。




- 10.「許可」をタップ。



- 11.「ドライブレコーダーにアクセス」をタップ。  
※スマホの機種によっては、撮影画面が自動で開きます。



## ■ 撮影画面

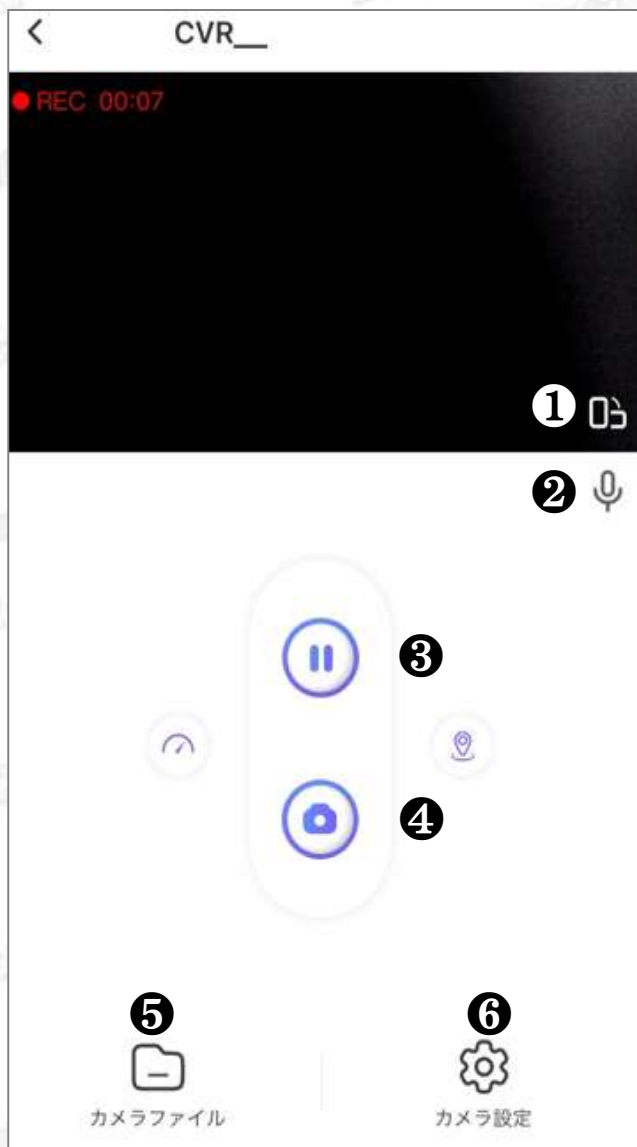

撮影画面を開くと自動で録画を開始します。  
録画を継続しない場合は、④をタップして  
録画を停止してから設定等を行ってください。

### ①全画面表示

### ②音声 ON/OFF

※OFFのまま録画をすると音声は入りません。

### ③動画撮影 開始/停止

※録画中に画面を閉じると録画は停止します。

### ④写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

### ⑤カメラファイル 動画/静止画を確認できます。

### ⑥カメラ設定 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)

## MEMO

---

.....

.....

.....

.....

.....

## ■設定画面



①録画音声 動画の音声ON/OFF

②録画解像度 1080P

③録画ファイルの長さ

オフ / 1分 / 2分 / 3分 / 10分 / 15分

※動体検知録画をONにした場合は、約30秒毎の動画が保存されます。

④タイム透かし 日時の表示/非表示

⑤光源周波数 50Hz / 60Hz

⑥自動スクリーンオフ時間 オフ / 3分 / 5分 / 10分

⑦遅延シャットダウンタイム オフ / 1分 / 3分

⑧日付の形式 YY/MM/DD MM/DD/YY DD/MM/YY

⑨Wi-Fiパスワード Wi-Fiパスワードを変更できます。

⑩フォーマット microSDカードのフォーマット

⑪ファクトリーリセット 設定の初期化