


製品外観

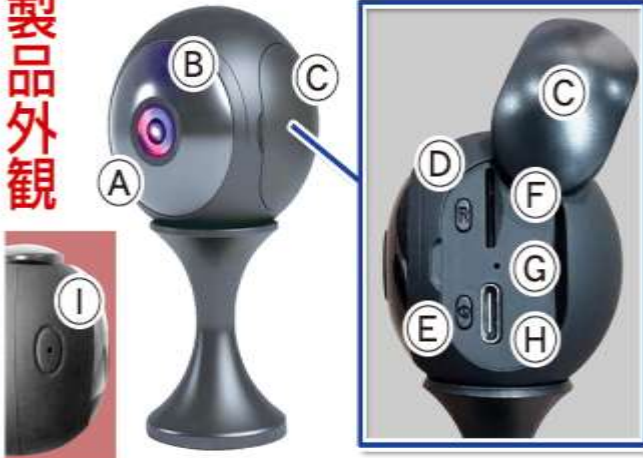

- (A) カメラレンズ
- (B) 赤外線 LED
- (C) ラバーカバー
- (D) リセットボタン
- (E) 本体電源ボタン
- (F) microSDカードスロット
- (G) 充電ランプ
- (H) USB Type-C ポート
- (I) 動作ランプ

注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。
アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「iCSee」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「iCSee」と検索
 またはQRコードからダウンロード

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. (G)が緑点灯(充電中)→消灯(充電完了)
- ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、充分に充電を行ってからご使用ください。
- ※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
- ※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
- ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

充分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(F)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。



iCSee



iOS



Android

※アプリの権限内容や表示は、機種によって異なる場合があります。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録・ログイン】※必須事項

1. ダウンロードしたアプリを起動します。
2. 画面を左にスクロールし、「今すぐ体験」をタップ。



3. <<サービス規約>><<個人情報保護方針>>を読み「同意して続行」をタップ。



4. 「App」にトラッキングしないように要求」「許可」をタップ。



5. ログイン画面で、「新規登録」をタップ。



6. 登録するメールアドレスを入力し、任意のパスワードを入力し、「次へ」をタップ。



7. 入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、メール内の「今すぐ確認(ボタン)」をタップ。



- (7) アプリに戻り、ログインする。


【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管してください。

■電源ON & 接続方法(本体通信)

- 1.(E)を約3秒長押し。
- 2.(D)が青点灯→青点滅。
(電源ON & Wi-Fi待機状態)
- 3.スマホのWi-Fi設定画面で、**設置する場所のルーター(2.4GHz)に接続。※5GHzは接続できません**



- 4.アプリを起動します。
右上の「+」→「カメラを追加」→「WiFiカメラ anpk」をタップ。

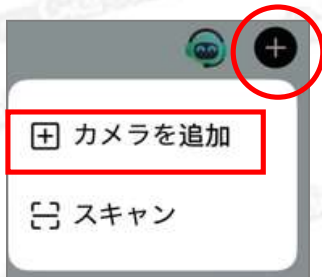


5. 3. で接続したルーター(2.4GHz)が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz)に接続されているかご確認ください。




6. 「追加中」→「追加しました」になったら、カメラ名を選択、または任意のカメラ名を入力、ビデオ録画モードは、「24時間録画」「動体検知録画」のどちらかを選択し、「完了」をタップ。

※時間内に「追加しました」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後、再度最初から接続しなおしてください。

※リセット方法は、5ページ「リセット(初期化)」を参照

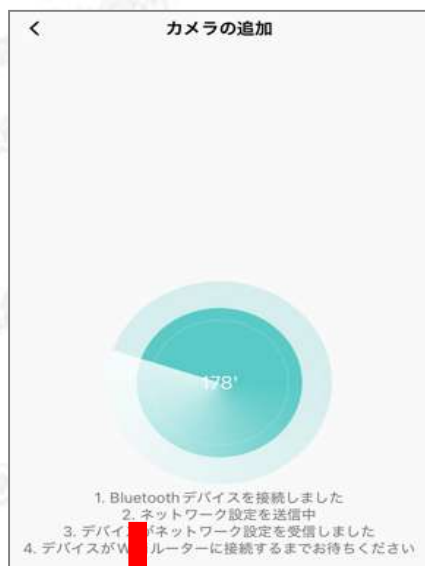

7. 他の端末とデバイスを共有する場合は「共有」をタップ。
共有しない場合は「キャンセル」をタップ。

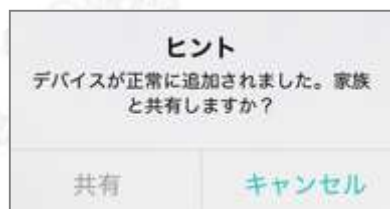

■アプリのTOP画面



■撮影画面



①共有 デバイスの共有

②メッセージ 動体検知通知の一覧

③通知 プッシュ通知のON/OFF

④設定 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)

⑤アプリ画面TOP

⑥マイページ

・アルバム 手動撮影した動画・写真を確認できます。
・権限設定 Bluetooth/位置情報/カメラ/マイク等の権限は全て「有効」にしてください。

⑦デバイスの削除

⑧全画面表示

⑨スピーカー ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

⑩手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。
※手動撮影した動画は⑥「アルバム」で確認できます。

⑪手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

※手動撮影した写真は⑥「アルバム」で確認できます。

⑫画質設定(手動録画時)

UHD→2304 × 1296P
SD→800 × 448P

⑬録画 microSDカードに保存された動画を確認

⑭画面切り替え 1画面/4画面

■設定画面



■電源OFF

1. 電源ON中に(E)を約5秒長押し。
2. (I)が消灯。(電源OFF)

■よくある質問

Q. 録画を開始して、画面を閉じると録画が停止する。

A. 撮影画面上でビデオマークをタップして行う「手動録画」は、画面を閉じる、またはカメラとの接続が切れた時点で録画が停止します。録画データはアプリ内に保存されます。※4ページ⑥「マイページ」→「アルバム」よりご確認ください。

◆注意◆

手動録画とmicroSDカードへの録画は別の機能です。5ページ③「録画設定」→録画モードを「24時間録画」にしている場合、手動録画が停止してもmicroSDカードへの録画は継続されます。

①基本設定

・インジケータを点灯します

※動作ランプ/充電ランプのON/OFF

※OFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

・左右反転 ON/OFF

・上下反転 ON/OFF

・昼夜切替感度 0-10

・時間設定 スマホと同期が出来ます。

②ストレージ管理

・SDカードの容量、使用量、空き容量、フォーマット

・容量がいっぱいになった時録画を停止/上書き録画

※フォーマットすると、SDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

③録画設定

・録画ボタン 24時間録画/動体検知録画

・録画時間 5分～120分(1つの録画ファイルの長さ)

・音声録音 動画の音声ON/OFF

・動画画質 低/やや低い/一般/良い/より良い/最高

・録画モード 高い/標準

④インテリジェントアラーム アラーム通知の設定

⑤ネットワーク設定

⑥クラウドストレージ ※使用しません。

⑦詳細設定 WDR設定ON/OFF

⑧デスクトップに追加する

⑨デバイス情報

■リセット(初期化)

電源が入っている状態で、(D)を約5秒長押し。

(リセット完了)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

Q. 動作ランプは消せますか？

A. 動作ランプと充電ランプはON/OFFの設定が可能です。

5ページ①「基本設定」→「インジケータを点灯します」→「OFF」を選択してください。

※「OFF」にすると動作ランプが消灯します。

※消灯にすると、動作状態が分かりにくくなる場合があります。消灯の状態でも電源が入っていることがありますので、接続状況などをご確認ください。

※充電ランプの消灯はできません。