

製品外観



- (A) USB コネクタ
- (B) リセットボタン
- (C) microSD カードスロット
- (D) 動作ランプ
- (E) 可変ケーブル
- (F) カメラレンズ

⚠ 注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *本製品は5GHzには対応しておりません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。
- *防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

本製品にはバッテリーが内蔵されていない為、充電はできません。常にモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に挿してお使いください。

※故障の原因となりますので、急速充電器は使用しないでください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能です。

「V720」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「V720」と検索
またはQRコードからダウンロード



V720



iOS



Android

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

フォーマット処理済みのmicroSDカード(別売)を(C)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

MEMO

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

■電源ON & 接続方法

- 1.(D)をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に挿す。
- 2.(D)がゆっくり青点滅→青点灯 (電源ON)
- 3.(B)を約5秒長押し。
- 4.(D)が高速青点滅 (Wi-Fi待機状態)

5.ダウンロードしたアプリを起動します。

①**本体通信の場合**は「APダイレクト接続」をタップ。

1.「**接続**」をタップ。



①**本体通信**

②**ルーター通信**

APダイレクト接続

デバイスを追加




2.手動で接続する場合は、スマホのWi-Fi接続設定で「Nax_」から始まるネットワークに接続し、アプリ画面に戻る。
※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。
表示されない場合は、本体のリセットを行ってください。




スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

②**ルーター通信の場合**は「デバイスを追加」をタップ。

- 1.接続したいWi-Fiを選択 & パスワードを入力して、「次へ」をタップ。
- 2.WIFIアカウント、WIFIパスワードを確認し、「確認済み」をタップ。

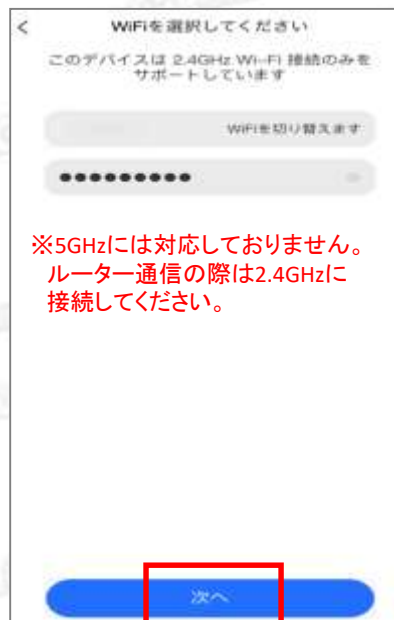

※5GHzには対応しておりません。
ルーター通信の際は2.4GHzに
接続してください。

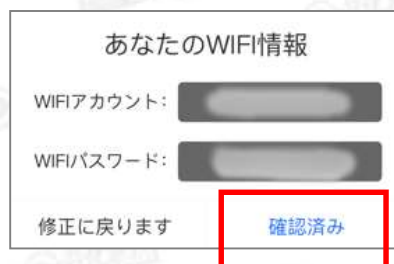

(3ページへ)

3.TOP画面に自動でデバイスが追加されます。①**本体通信完了**



撮影画面へ(4ページ)

※ルーター通信の場合(続き)

3.ネットワーク接続中→追加完了→デバイス名を選択/または任意のデバイス名を入力して「完了」をタップ。



4.TOP画面に自動でデバイスが追加されます。

ルーター通信完了

※「オンライン」にならない時は画面を下にスワイプして更新してください。



①メッセージ

動体検知の通知を確認できます。

②設定 ... [■設定画面\(5ページ\)へ](#)

③アプリのTOPページ

④アルバム

手動で撮影した写真/動画を確認できます。
アルバム(写真)、ビデオ(動画)に保存されます。

⑤システム設定

- ・機能設定(言語の変更が可能)
- ・システム権限管理

※権限は「許可」にしてください。

■撮影画面



①写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

②手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※①写真撮影/②手動動画撮影は、microSDカードではなく、3ページ【④アルバム】に保存されます。

③画質設定 ※どちら選択しても「640×480P」です。

④全画面表示

⑤音声 ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

⑥上下反転

⑦再生

microSDカードに保存された映像を確認できます。

※microSDカードが未挿入、または非対応の場合は、「現在SDカードが挿入されていません」と表示されます。

microSDカードを挿入後、 (更新マーク)を押すか、5ページ【設定画面】→②録画設定「SDカードをフォーマットする」をタップしてください。

■リセット(初期化)

電源が入っている状態で(B)を約5秒長押し。

(D)が高速青点滅 (リセット完了)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

MEMO

■ 設定画面



①デバイス名の変更/デバイスの削除ができます。

②録画設定

※撮影画面(4ページ)の②手動動画撮影の設定ではありません。

- ・SDカードの空き容量
- ・ビデオ解像度: HD/SD
※どちら選択しても「640×480P」です。
- ・ビデオモード
一日中録音(常時録画)/検知記録(動体検知録画)
- ・SDカードフォーマット

※microSDカードが未挿入、または非対応の場合は、「現在SDカードが挿入されていません」と表示されます。microSDカードを入れなおして、「SDカードをフォーマットする」をタップしてください。

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

③アラート設定 動体検知通知 ON/OFF

※通知は、3ページ「①メッセージ」で確認できます。

④動作ランプ ON/OFF

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりずらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

⑤ネットワークの切り替え

⑥プッシュ通知 ON/OFF

⑦共有デバイス 他の端末と共有できます。

⑧デバイスパスワード

デバイスのパスワードを設定できます。

⑨デバイスの再起動

■ よくある質問

Q. 動作ランプは消せますか？

A. 動作ランプはON/OFFの設定が可能です。5ページ「④ネットワークライト(動作ランプ)」→「OFF」にしてください。

※OFFにすると、動作状態が分かりにくくなる場合があります。

消灯の状態でも電源が入っていることがありますので、接続状況などをご確認ください。

Q. 録画を開始して、画面を閉じると録画が停止する。

A. 撮影画面上でビデオマークをタップして行う「手動録画」は、画面を閉じる、またはカメラとの接続が切れた時点で録画が停止します。録画データはアプリ内に保存されます。※3ページ右下「④アルバム」よりご確認ください。

◆注意◆

手動録画とmicroSDカードへの録画は別の機能です。microSDカード録画設定: 5ページ「②録画設定」

→「一日中録音(常時録画)」を有効にしている場合、手動録画が停止してもmicroSDカードへの録画は継続されます。