

製品外観



- (A) カメラレンズ (B) リセット穴
(C) microSDカードスロット
(D) ストラップホール
(E) 動作ランプ
(F) 撮影ボタン

⚠ 注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■ 充電方法

1. 付属のUSBケーブルをUSBポートに繋ぎ、ACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
(E)が青点灯→青点灯・赤点滅(充電中)
(E)が青赤点灯(充電完了)
※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■ 電源を入れる前に

- 十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を本体のmicroSDカードスロット(C)に挿入。
※誤挿入にご注意ください。
※破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
※カメラにセットする前にmicroSDカードはフォーマットしてください。
※本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。
(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■ 電源ON & 動画撮影 & 電源OFF

1. 電源OFFの状態、(F)を約2秒長押し。
2. (E)が青点灯→3回点滅→消灯(電源ON & 動画撮影開始)
3. 撮影中に、(F)を約2秒長押し。
4. (E)が青赤2回点滅→消灯(動画撮影停止 & 電源OFF)

■ リセット

- 爪楊枝のような先の細いもので(B)を押す。
(リセット完了)
※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■ 充電しながらの録画

- 本体をモバイルバッテリーやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.本体をパソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルを パソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。



※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音が出ない、フリーズするなど の不具合がある場合は、GOM Player、KM Player、VLC Media Player などの、メディアプレイヤーでの再生をお試しください。

MEMO

■タイムスタンプ / その他設定

- 1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。
リムーバブルディスク内に「TIME.txt」が自動生成されているのを確認。

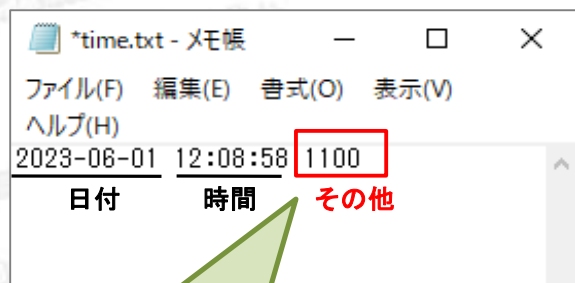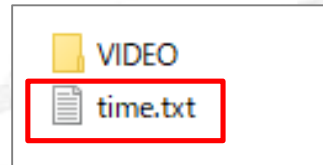

1 1 0 0

① ② ③ ④

例) 1111

①上書き録画: オン

②タイムスタンプ: 表示

③録画時間: 10分

④動作ランプ: オン

※数字と数字の間はスペース不要

①上書き録画 : 0 (オフ) / 1 (オン)

※デフォルトは「1 (オン)」

②タイムスタンプ : 0 (非表示) / 1 (表示)

※デフォルトは「1 (オン)」

③録画時間 : 0 (5分) / 1 (10分)

※デフォルトは「0 (5分)」

※5分または10分毎のファイルが作成されます。

④動作ランプ : 0 (オフ) / 1 (オン)

※デフォルトは「0 (オフ)」

※「オフ」: 録画中のランプが消灯します。

- 2.ファイル内の日時・その他設定を希望の内容に書き換えて上書き。

- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。