

MC-OD015W 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2019/08/05

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

■製品外観



本製品固有の注意事項

※本体の時計表示部分には保護フィルムが貼ってある場合がありますので、剥がしてご使用ください。※リチウムイオン電池が取り外し可能な製品の場合、電池ボックス内に挟まれた絶縁体が正常な操作の妨げになる場合がありますので、こちらも取り外してご使用ください。

※温度表示→時計表示→…など時計の表示が次々に切り替わっていくタイプの時計に関しては、製品の仕様上、表示内容を固定することができません。あらかじめご了承ください。

※パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源を ON にすることで認識することがあります。※本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■microSD カード(別売)のセット

・本体の電源を入れる前に、microSD カードスロット(F)にカードを差し込む。

■本体電源 ON / OFF

・本体電源スイッチ(G)を長押し。
→右項■接続方法：本体接続(直接接続)へ

■充電方法

・電池ボックス(D)に付属の電池を入れ、さらに付属ケーブルを USB ポート(C)とパソコン等の電源元に接続。

※充電完了のお知らせがないので、目安として5～8時間ほど充電を行ってください。
※充電しながらでも撮影が可能です。
※Wi-Fi 通信の接続が安定するよう、給電しながらの撮影を推奨しています。

■本体のリセット(初期化)

・動作ランプが消灯するまで、本体のリセットスイッチ(E)を長押し。

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。)

・iOS の場合

App Store で「Camwf」と検索

・Android の場合

Google Play で「Camwf」と検索

iOS の QR コード



Android の "



※弊社は Camwf をはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■接続方法：本体接続(直接接続)

1. 本体電源を入れる(左記参照)
2. 緑ランプ点灯→点滅→音声になる→Wi-Fi接続待機状態。
3. スマホの Wi-Fi 接続設定で「RT○○○」からはじまるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約 5 分ほどかかります。接続先が表示されない場合は、一度カメラ本体の電源入れ直しをお試しください。
※「CM○○○」が接続済み表示になれば完了です。
※電源を入れ直しても表示されない場合は、電源 ON の状態で、リセットボタンを 30 秒ほど長押ししてください。




緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■アプリでカメラを起動


1. スマホから「Camwf」を起動。
2. 画面右上の「+」アイコンをタップ。




3. 「LAN Search Devices」をタップ。

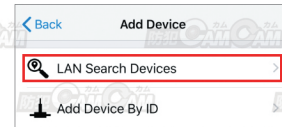

4. 表示された赤枠部分をタップ。



5. Wi-Fi 接続中のカメラが表示されるのでタップ。



■プレビュー画面の詳細

※画面をタップすることで各操作のボタンアイコンが表示。



■セッティング画面の詳細

※ をタップすると起動。



① Flip 系操作

…画面の回転・反転ができる

② 元に戻す

…回転・反転のリセット

③ スピーカー ON/OFF

…カメラ本体側の音声があるように
スマホから聞こえるようになる

④ 写真撮影ボタン

⑤ 動画撮影ボタン