


■説明書最終更新日：2022/09/14

※詳細なスペックは販売店掲載のデータテーブルをご確認ください

【製品外観】

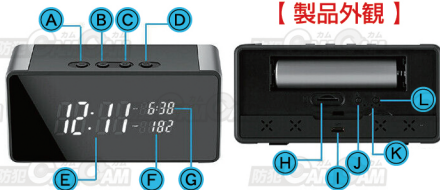

- (A) - (項目↓)
 (B) + (項目↑)
 (C) 時間設定
 (D) アラーム設定
 (E) 時/分表示
 (F) 温度表示(°F)
 (G) アラーム時刻
 (H) microSDスロット
 (I) USBポート
 (J) 本体電源ボタン
 (K) 動作ランプ
 (L) リセットボタン

固
有
注
意

※本体の時計表示部分には保護フィルムが貼ってある場合がありますので、剥がしてご使用ください。※リチウムイオン電池が取り外し可能な製品の場合、電池ボックス内に挟まれた絶縁体が正常な操作の妨げになる場合がありますので、こちらも取り外してご使用ください。※温度表示→時計表示→…など時計の表示が次々に切り替わっていくタイプの置時計に関しては、製品の仕様上、表示内容を固定することができません。あらかじめご了承ください。※パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源をONにすることで認識することがあります。※本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

■電源を入れる前に①

【microSD カードのセット】

・十分容量が空いた microSD カード (別売) を (H) に挿入。
 ※電源が入った状態でカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧は致しかねますので慎重に行われてください。

■電源を入れる前に②

【アプリのダウンロード】

本製品はスマホを使って各種操作を行うため、最初にアプリのインストールが必要です。上記の QR コードを読み込むか、アプリ名を App Store 内検索してアプリを入手する。
 ※弊社は上記アプリのインストールおよび使用によって起きた不具合やトラブルについて一切の責任を負いません。またアプリ更新等で操作手順や画面構成が変わる場合があります。

■本体電源 ON / OFF

2つのランプ
 ・(J) を 1 回押す。(K) が緑に点滅→点灯。
 (電源 ON & Wi-Fi 接続準備完了)。
 電源を切る際は 5 秒間長押し。



こちらが
点滅時間が長め
になります。
(Wi-Fi 接続確認)

■充電方法

1. 付属電池を入れ、付属ケーブルを USB ポート (I) に繋ぎ、本体を電源に接続。
 2. (K) が緑点滅 (充電中) → 点灯 (完了)。
 ※microSD カードを抜いた状態で 5 ~ 8 時間を目安に充電を行い、完了したら過充電を避ける為取り外してください。充電中も通常通り操作できます。

■タイムスタンプ (日付時刻) の設定

スマホ Wi-Fi 接続時に自動同期します。

■本体のリセット (初期化)

1. (L) を約 5 秒間長押し→(K) が点灯、点滅の後すべて消灯 (リセット完了)。
 ※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

■デバイス登録【初回のみ】

(ルーター通信)

初回はこの手順のみで接続できます。

1. Wi-Fi 接続設定で「Camama_C...」から始まるネットワークに接続。
 【初期は接続パスワードなし(本体通信への代替方法で設定した後はパスワード必須)】

※接続先が表示されるまで3分程かかります。表示されない場合は本体の電源を入れ直すか、電源ONの状態でもリセットボタン (L) を 5 秒ほど長押ししてください(再起動)。

Camama_C... Wi-Fi

2. アプリを起動し「+」をタップ。



3. 「Search in LAN」をタップ。
 続けて「保存する」をタップ。



↑正常に進んでいればこのように
UID が自動で割り振られます。

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
 ご使用前に本書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

使用アプリ Camama



iOSのQRコード



androidの



■操作画面

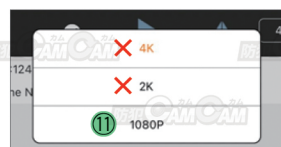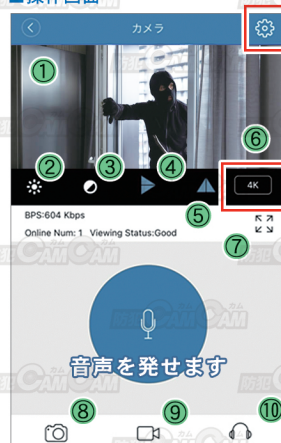

※4K/2Kを選んでも
撮れる画質は1080Pになります。



- ① 画面
- ② コントラスト設定
- ③ ホワイトバランス設定
- ④ 左右反転
- ⑤ 上下反転
- ⑥ 動画画質設定
- ⑦ 拡大表示
- ⑧ 静止画を撮る(1タップ1枚撮影)
- ⑨ 動画を録る(録画開始/停止)
- ⑩ 音声を録る(録音開始/停止)
- ⑪ 動画画質で1080Pを選択
- ⑫ Wi-Fi設定：設定変更で外部接続が可能に
- ⑬ 音声の有無
- ⑭ 検知アラーム設定
- ⑮ SDカード設定
- ⑯ その他の設定
- ⑰ 使用しません

MEMO