

製品外観



- (A) 時刻表示ボタン (B) セット／確認ボタン (C) アラーム＋ボタン
(D) アラーム－ボタン (E) 時間／温度設定ボタン (F) 明るさ設定ボタン
(G) カメラレンズ (H) 目覚まし時計① (I) 目覚まし時計② (J) 時刻表示
(K) 温度表示 (L) 日付表示 (M) 赤外線LEDライト (N) スピーカー
(O) リセットボタン (P) USBポート (Q) 動作ランプ (R) microSDスロット
(S) 本体電源ボタン



注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

【裏蓋を取り外し方と注意事項】

▲取り外し手順▼

1. 充電ケーブルは外してください。
2. 傷防止のため、柔らかい布などの上で作業してください。
3. 爪先や薄手のカード(例: 不要なポイントカードなど)を、○印周辺(「本体の裏蓋」を参照)に差し込み、蓋全体の縁を、少しずつ持ち上げます。

▲注意事項▼

- ・microSDスロットや電源ボタンは一目で判別できない仕様です。蓋の取り外しの際は、十分にご注意ください。
- ・無理な力でこじ開けると、内部部品や蓋の爪が破損する恐れがあります。
- ・充電中や録画中の状態では開けないでください。
- ・工具等は本体を傷つける可能性があるため避けてください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルをUSBポート(P)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

※充電ランプはありません。4-5時間を目安に充電をしてください。

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

※micro SDカードを抜いた状態で充電をしてください。

※充電後は過充電を避ける為、本体を取り外してください。

※使用しない時は、カメラの電源をOFFにして充電を行ってください。

※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能です。

「Tuya Smart」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「Tuya Smart」と検索またはQRコードからダウンロード



Tuya Smart



iOS



Android

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(R)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録(任意)】

※アカウントがないと一部機能が使用できない場合があります。アカウント登録しなくてもそのまま進めます。


【アカウントを登録せずに進む場合】または、

【アカウントを登録して進む場合】をご確認ください。

※アプリの権限や表示内容は、機種によって異なる場合があります。

1.ダウンロードしたアプリを起動。

2.「許可」をタップ。

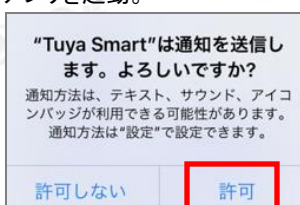

3.消音時や「おやすみモード」がオンでも、通知等が必要な場合は、「許可」を選択。不要の場合は「許可しない」を選択。

※スマホのアプリ設定で、後から「許可/許可しない」の変更が可能です。



4.画面を左にスクロールし、「今すぐ試す」をタップ。



【アカウントを登録せずに進む場合】

「やってみよう」→「体験を続ける」をタップ。



アカウントがないと、アプリの一部の機能を使用できません

エクスペリエンスモードはHomeKitをサポート



【アカウントを登録して進む場合】

「登録」→登録するメールアドレスを入力→
<プライバシーポリシー> <ユーザー規約> <未成年者のプ
ライバシーポリシー>を確認した上で「同意します」
にチェックを入れ→「照合コードの取得」をタップ。

The diagram shows the registration process. It starts with a screen titled '既存のアカウントでログイン' (Login with existing account) with a '登録' (Register) button highlighted in a red box. An arrow points down to the '登録' (Register) screen. On this screen, the '日本' (Japan) dropdown is selected. Below it is a text input field for 'メールアドレス' (Email address). At the bottom, there is a checkbox with a green checkmark and the text '同意します プライバシーポリシー ユーザー規約 及び 未成年者のプライバシーポリシー' (I agree with the Privacy Policy, User Agreement, and the Privacy Policy for Minors). This checkbox is circled in red. Below the checkbox is a red button labeled '照合コードの取得' (Get verification code), which is also highlighted with a red box.

入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、
記載された承認コードをコピー。

The screenshot shows an email from 'Tuya Smart' with the subject '登録検証コード' (Registration verification code). The email body contains a red box with the text '照合コードの数字はお客様毎に異なります。' (The numbers of the verification code are different for each customer). Below this, there is a label '登録検証コード' (Registration verification code) and a redacted area representing the code.

アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力→
任意のパスワードを入力→「完了」をタップ。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワ
ードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保
管して下さい。

The diagram shows the verification and password setting process. It starts with a screen titled '認証コードを入力' (Enter verification code) with a red box around the input field. An arrow points down to the 'パスワードを設定' (Set password) screen. On this screen, there is a 'パスワード' (Password) input field. At the bottom, there is a red button labeled '完了' (Complete), which is highlighted with a red box.

ログイン画面で「メールアドレス」と「パスワード」を
入力し、「同意します」にチェックを入れ、「ログイン」
をタップ。

The screenshot shows the 'ログイン' (Login) screen. It has a '日本' (Japan) dropdown. Below it is a text input field for 'アカウント番号を入力してください' (Please enter your account number). Below that is a 'パスワード' (Password) input field. At the bottom, there is a checkbox with a green checkmark and the text '同意します プライバシーポリシー ユーザー規約 及び 未成年者のプライバシーポリシー' (I agree with the Privacy Policy, User Agreement, and the Privacy Policy for Minors). This checkbox is circled in red. Below the checkbox is a red button labeled 'ログイン' (Login), which is highlighted with a red box. At the very bottom, there is a link 'パスワードを忘れました' (Forgot your password?).

■電源ON & 接続方法

- 1.(S)をON側にスライド。
- 2.(Q)が青点灯→青点滅。(電源ON & Wi-Fi待機状態)
※「カメラを追加してください」と音声流れます。
※1分以上経っても音声流れない場合は、リセットを行ってください。8ページ「リセット(初期化)」を参照
- 3.スマホのWi-Fi設定画面で、**設置する場所のルーター(2.4GHz)に接続。**



- 4.アプリ画面の.右上、「+」→「デバイスを追加」→「続ける」をタップ。



- 5.権限が表示される際は、すべて「許可」にしてください。



- 6.自動でデバイスが表示されます。表示されたデバイスを選択。



7. 3.で接続したルーター(2.4GHz)が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz)に接続されているかご確認ください。



- 8.「追加中」→「追加完了」になったら、「完了」をタップ。
※デバイス追加中は、カメラから「ピー」と音が鳴ります。
※時間内に「追加完了」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後、再度最初から接続しなおしてください。
※リセット方法は、8ページ「リセット(初期化)」を参照



デバイスが表示されない場合 ※手動でデバイスを追加します。

「カメラ&ロック」→「防犯カメラ(Wi-Fi)」をタップ。



右上の「カメラ用QRコード」→「Wi-Fiモード」に切り替え、
以下①～③の画面で「次へ」をタップ。

- ①本製品と充電ケーブルを接続し電源を入れます
- ②リセットボタンを5秒長押しします
- ③カメラ近くのLEDがすばやく点滅していることを確認します



「互換モード」をタップ。




3. で接続したルーター(2.4GHz)が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz)に接続されているかご確認ください。



「追加中」→「追加完了」になったら、「完了」をタップ。
※デバイス追加中は、カメラから「ピー」と音が鳴ります。
※時間内に「追加完了」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後、再度最初から接続しなおしてください。
※リセット方法は、7ページ「リセット(初期化)」を参照



権限が表示される際は、すべて「許可」にしてください。

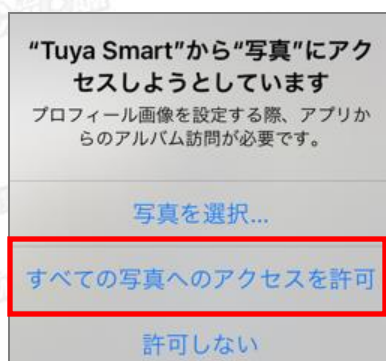

MEMO

■アプリのTOP画面



■撮影画面

設定画面(7ページ)へ



①画質設定(手動録画時) HD / SD

②スピーカー: ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

③ズームイン / ズームアウト

④全画面表示

⑤手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

※手動撮影した写真は⑨で確認できます。

⑥手動動画撮影: 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※手動撮影した動画は⑨で確認できます。

⑦ ⑧~⑫ 表示/非表示

⑧リプレイ: microSDカードに保存された動画を確認

⑨アルバム: 手動撮影した動画・写真を確認できます。

⑩テーマカラー: 撮影画面のカラーをライトモード/ ダークモードに設定できます。

⑪ナイトビジョン(赤外線): 自動/オフ/オン

⑫移動検出: 動体検知通知のON/OFF

⑬メッセージ: 動体検知通知の一覧

■液晶の表示/設定

・液晶表示ON/OFF (A)を約2秒長押し。
※充電が少なくなると時計表示が消えます。

・日時設定 (B)を約2秒長押し。
(C) + / (D) - で変更し、(B)1回押しで決定。
MONTH(月)→DATE(日)→AM/PM→時→分の順に切り替わる。点滅中に(B)を約2秒長押しするか、約10秒そのままにしておくと設定完了。

※映像のタイムスタンプはスマホと同期します。

・温度設定/表示

(E)を1回押し。「24時間表記/AMPM」表示の切替。

(E)を約2秒長押しで、「温度(°C)/摂氏(°F)」表示の切替。

・明るさ設定 (F)を押す毎に液晶の明るさを調整。

■設定画面



①デバイス名の変更が可能

②デバイス情報

③ネットワークの状態を確認

④デバイスの共有

⑤通知設定

⑥基本機能の設定

- ・表示灯(動作ランプ): ON/OFF
- ・画面フリップ(上下反転): ON/OFF
- ・時間の透かし(時刻表示): ON/OFF

⑦赤外線ナイトビジョン機能(赤外線): 自動/オフ/オン
※撮影画面の⑪と連動します。

⑧検出警告設定(アラーム設定)

- ↳ 動体検知通知のON/OFF(撮影画面の⑫と連動)
- 検知感度(低い/中/高い)
- タイマー設定

⑨SDカードの設定

- ↳ SDカードの総容量、使用容量、残容量
- フォーマット

※SDカードを挿入しないと⑦⑧が表示されません。
※フォーマットすると、SDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑩録画設定

- ・SDカード録画: ON/OFF
- ↳ 録画モード: イベント録画(動体検知録画)
継続録画(常時録画)
- ↳ タイマー設定: 予約録画

⑪デバイスのオフライン通知

- ↳ デバイスがオフラインになって30分以上経過すると通知されます。

⑫ヘルプセンター デバイスのFAQ

⑬ホーム画面に追加

⑭機器のアップグレード 自動アップデートのON/OFF

⑮デバイスの削除

■リセット(初期化)

- ・電源が入った状態で、リセットボタン(O)を約5秒長押し。
「リセット完了。点滅するまでお待ちください」(リセット中)
「カメラを追加してください」(リセット完了)

※不具合がある場合やルーター接続が正常にできなかった際に使用します。

- ・デバイスの削除でも初期化されます。

設定画面 ⑮デバイスの削除 を参照

※削除後、再度[接続方法\(3ページ\)](#) から接続する必要があります。