

外観



自立可能



(A) カメラレンズ (B) 壁掛穴 (C) 時刻ダイヤル

(D) レンズ角度ダイヤル (E) 電池ボックス[単三]

(F) 裏蓋カバー※スタンド (G) microSDスロット (H) USBポート

(I) リセットスイッチ (J) 動作ランプ (K) 電源スイッチ L = 常時録画 M = 動体検知録画

注意

- * 本製品は小型防犯カメラです。時計としての外観・機能はあくまでもイミテーションになります。初期不良のケースを除き、時間のズレや使用による劣化等については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- * 被写体より50cmほど離して撮影してください。近すぎるとピントが合わないことがあります。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■裏蓋カバーの開閉

(F)を下にスライドすることで、裏蓋の開閉が可能です。

※部品破損の恐れがありますので、無理な力を加えての開閉はお控えください。

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(H)に繋ぎ、本体とパソコンを接続。

2. ACアダプター: (J)が青点灯→赤点滅(充電中)
→赤点灯(充電完了)

パソコン: (J)が青点灯(充電中/充電完了)

※5-6時間を目安に充電を行ってください。過充電を避けるため、充電後は本体を取り外してください。

※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に

十分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を、(G)に挿入。

※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。

※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■電源ON / 動画撮影 / 電源OFF



(L)常時録画 ← OFF → (M)動体検知録画

1. 電源OFFの状態、(K)をLまたはMへスライド。

2. ■常時録画モード(L)

青点灯→青点滅(電源ON&録画開始)

※3分ごとにファイルが作成されます。

■動体検知録画モード(M)

青点灯(電源ON&録画待機状態)

動きを検知すると青点滅(録画開始)

※2分ごとにファイルが作成されます。

3. 録画中または待機中に、(K)をOFFへスライド。

4. (J)が消灯。(電源OFF)

■時刻調整

(C)を回して、現在の時間に合わせてください。

※単三電池を1本、(E)にセットしてから操作してください。

■レンズの角度調整

(D)を回してレンズの角度(上下)を調整してください。

※撮影前に、映像の向きや映り込みをご確認ください。

■リセット

(I)を押す。(リセット完了)

※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■充電しながらの録画

本体をACアダプターやモバイルバッテリー等の外部電源に繋ぐことで充電中の操作が可能になります。

※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■撮影ファイルの確認方法


1. 付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、パソコンと接続。
2. パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
3. リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
4. パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できる場合があります。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

■タイムスタンプ設定

1. microSDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「time」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「time」テキストファイルを作成してください。

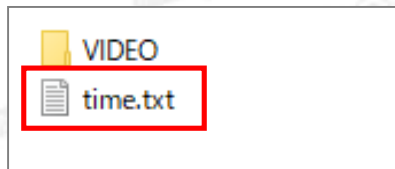

2. ファイル内の書式を、希望の日時等書き換えて上書き。
日付と時間の間は半角スペースを空ける。

(時刻表示ONにする場合)

2020-09-01 18:18:30Y

(時刻表示OFFにする場合)

2020-09-01 18:18:30N

3. 上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もtimeファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO