

MC-P017 取り扱い説明書



■説明書最終更新日：2021/08/03

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に
本書と共に説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■製品外観



※回すと
ペン先を
出し入れ

- (A) 動作ランプ / リセットスイッチ
- (B) microSD カードスロット
- (C) USB ポート
- (D) 操作ボタン
- (E) カメラレンズ
- (F) スライドレンズカバー

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものを使いの場合は、正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。* 本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになりますので、「最初からインクが出ず文字が書けない」などといった初期不良のケースを除き、インク切れなどのいわゆる「ペンとしての機能の寿命切れ」については修理や保証の対象外となります。あらかじめご了承ください。* パソコンに接続してもデータを読み込まれたり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することができます。* 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

MEMO

日本の電源周波数は、一部地域を除き富士川(静岡県)と糸魚川(新潟県)を境に東側は50回(50Hz=ヘルツ)、西側は60回(60Hz=ヘルツ)となっています。詳細はお住いの地域の電力会社へご確認ください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応

※…補足説明や注意事項、その他備考など

■充電方法

- 1.付属のUSBケーブルを(C)に繋ぎ、パソコンと接続。
- 2.動作ランプ(A)が青色に点滅(充電中)。
- 3.動作ランプ(A)が青色に点灯(充電完了)。

※microSDカードを抜いた状態で行ってください。

※ランプが青点灯に切り替わっても、トータルで2時間程度の充電を行ってください。充電完了後は過充電を避けるため本体を取り外してください。

■電源を入れる前に

・ペンを中心付近で回し開き、十分容量が空いたmicroSDカード(別売)をカードスロット(B)に挿入。
※破損を防ぐため、microSDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。また本体電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証は致しかねます。)

■本体電源 ON & 動画撮影開始【自動撮影】

- 1.操作ボタン(D)を約3秒ほど長押し。
- 2.動作ランプ(A)が青色に点灯⇒緑点滅⇒消灯。
(電源 ON & 動画撮影開始)

* SDカード非挿入時: (A)が点灯したままになり、撮影は開始されない。

■動画撮影中に待機モードにする

- 1.撮影中に操作ボタン(D)を短く1回押し。
- 2.動作ランプ(A)が数回緑点滅⇒青点灯。
(動画撮影停止 & ファイル保存 & 待機モードへ)
※停止した時点で動画ファイルを保存します。
- 10分づつの動画ファイルを記録していきます。
※待機中に1分間放置すると自動的に電源 OFF。
- 3.待機中に(D)を短く1回押しすると撮影再開。

■動画撮影中に本体電源を OFF にする

- 1.撮影中に操作ボタン(D)を約3秒ほど長押し。
- 2.動作ランプ(A)がすぐに緑色に点滅⇒消灯。
(動画撮影停止 & ファイル保存 & 本体電源 OFF)
- ※停止した時点で動画ファイルを保存します。
- 撮影中バッテリー不足: (A)が数回青点滅した後、ファイルを保存して電源 OFF。
- 撮影中メモリ満杯: (A)が緑に素早く点滅後、ファイルを保存して電源 OFF。

■静止画撮影

- 1.待機中に操作ボタン(D)を短く連続で2回押し。
- 2.動作ランプ(A)が青点灯⇒青と緑に交互点滅。
(静止画撮影待機モードへ)
- 3.静止画待機中に操作ボタン(D)を短く1回押し。
- 4.(A)が素早く青点滅⇒青と緑に交互点滅に戻る。
(静止画を1枚撮影し静止画待機モードへ戻る)
- 5.静止画待機中に操作ボタン(D)を短く連続で2回押しすると、通常の動画待機モードに戻る。

■動体検知撮影

- 1.待機中に操作ボタン(D)を短く連続で3回押し。
- (A)が緑色に点滅。(動体検知待機モードへ)
- 3.動体検知待機中にセンサーが動きや異変を捉える。
(動きに応して動体検知撮影を開始)
- 4.動体検知撮影中に捉えた動きや異変が消失。
- 数秒後に(A)がゆっくり緑点滅。(撮影停止)
- 以後、状況に合わせ撮影と停止を繰り返す。
- 動体検知待機中に操作ボタン(D)を短く連続で3回押すと、通常の動画待機モードに戻る。

※停止した時点で動画ファイルを保存します。

■本体のリセット(初期化)

- ・ようじなどの細いもので(A)を押すことで本体が初期化され、不具合が改善できる場合があります。


■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicroSDカードを本体に挿入し、本体をパソコンに繋ぐ。
- 2.パソコンがリムーバブルディスクを自動認識。
- 3.ディスク内にあるファイルをパソコンに移動。
- 4.移動したファイルを視聴確認。

* 移動後に確認しないと再生できなかったり、ブロックノイズが起こる場合があります。

■動画サイズと撮影時間の変更

- 1.カメラ本体とパソコンを付属のUSBケーブルで接続し、リムーバブルディスク内にある「setup」をダブルクリック。
- 2.各項目を設定したい内容に変更。
- 3.左下の「Create configuration file」で変更内容を保存。
※次回の本体起動時から変更内容が反映されます。
- 4.右下の「Default setting」で変更内容を初期化できます。
※リムーバブルディスク内に「setup」がない場合は、防犯カムカムのオンラインマニュアルのページからダウンロードできます。「Photo」「Video」と同じ並びに「setup」をコピーしてご使用ください。

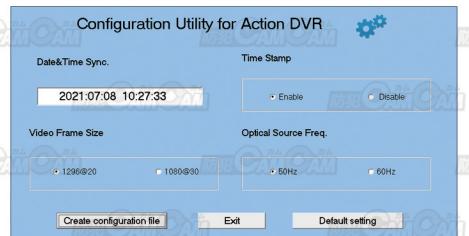

Video Frame Size: 動画のサイズ(解像度)

TimeStamp: タイムスタンプ Enable: 表示する Disable: 表示しない

Optical Source Freq: 周波数