


製品外観

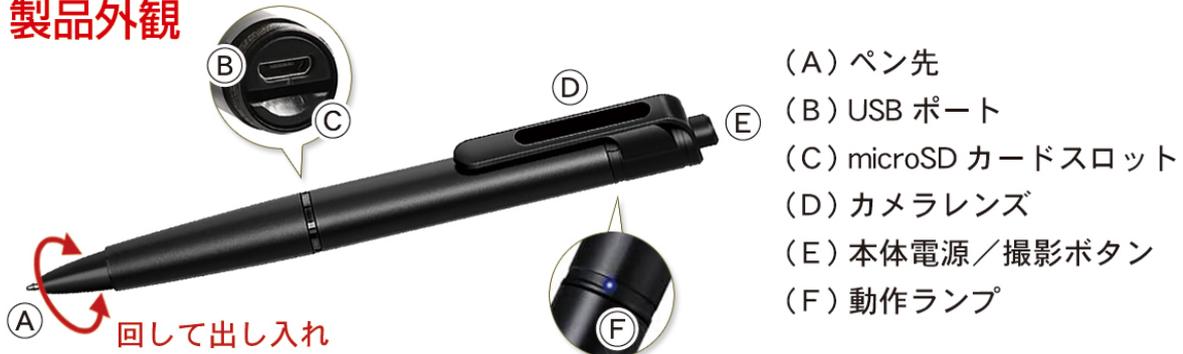

注意

- * 本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる「ペンとしての寿命切れ」については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。ペン先を交換する際はドライバーが必要となります。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、本体の電源をONにすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 2. 動作ランプ(F)が赤色に点灯。(充電中)
 3. 動作ランプ(F)が緑色に点灯。(充電完了)
- ※充電の目安は約90分/充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取り外してください。
- ※充電が少なくなると赤緑ランプが点滅し電源OFFになります。
- ※ACアダプターで充電しながらの撮影が可能です。

■電源を入れる前に

- フォーマット済のmicro SDカード(別売)を本体の(C)に挿入。
- ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■リセット

- 先が細いもので(F)を押すとリセット完了。
- ※正常に作動しない場合はリセットをお試しください。

■本体電源ON&動画撮影

1. 電源/撮影ボタン(E)を約4秒ほど長押し。
 2. (F)が青色点滅⇒青色点灯。(待機状態)
- ※待機状態で60秒間操作がなかった場合は電源OFFになります。
- ※充電不足・・・ランプ5回点滅⇒消灯
- ※SDカードエラー・・・ランプゆっくり3回点滅⇒消灯

■動画撮影

1. 待機中に電源/操作ボタン(E)を2回押し。
 2. (F)が青色に2回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
1. 録画中に電源/操作ボタン(A)を3回押し。
 2. (F)が青色点灯。(動画撮影停止&保存)
- ※停止した時点で動画ファイル(5分ごと)を保存します。

■写真撮影

1. 待機中に電源/操作ボタン(E)を1回押し。
2. (F)が青色に1回点滅。(写真撮影)

■電源OFF

1. 電源ON中に電源/操作ボタン(E)を約8秒ほど長押し。
2. (F)が青色に点滅⇒消灯。(電源OFF)

