


製品外観

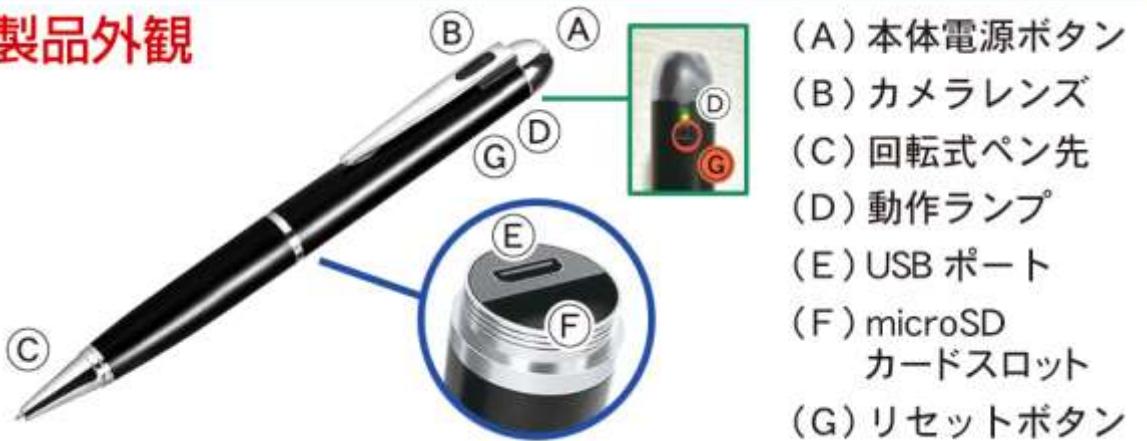

! 注 意

- * 本製品は小型防犯カメラです。ボールペンや万年筆、ペンとしての外観はあくまでもイミテーションになります。
- その為、「最初からインクが出ず文字が書けない」等の初期不良のケースを除き、インク切れ等のいわゆる「ペンとしての寿命切れ」については修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- ペン先を交換する際はドライバーが必要となります。
- * パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはパソコンに直接接続してご確認ください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

■充電方法

- 1.付属のUSBケーブルをUSBポート(E)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
 - 2.ACアダプター: (D)が、緑点灯&赤点滅(充電中)
 →緑赤点灯(充電完了)
- パソコン: (D)が、緑点灯&赤点滅(充電中/充電完了)
 ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。
 ※充電ランプに関わらず、2-3時間を目安に充電を行ってください。充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。
 ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源を入れる前に

- フォーマット済のmicro SDカード(別売)を、(F)に挿入。
 ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧に行ってください。
 ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■リセット

- 先が細いもので(G)を押すとリセット完了。
 ※正常に作動しない場合は、リセットをお試しください。
 ※(G)を押した時は、カチッと手に感覚があります。カチツとならない場合は、クリップの先がずれて押せていません。

■電源ON & 電源OFF

- 1.電源OFFの状態で、(A)を約2秒ほど長押し。
 2.(D)が緑点灯。(電源ON & 待機状態)
 ※約40秒待機状態が続くと自動的にOFFになります。
 ※SDカードエラーまたは未挿入時
 →赤4回ゆっくり点滅&緑すばやく4回点滅
 →消灯(電源OFF)
- 3.電源ON中に、(A)を約5秒ほど長押し。
 4.(D)が消灯。(電源OFF)

■動画撮影

- 1.待機中に、(A)をすばやく2回押し。
 2.(D)が緑に5回点滅→消灯。(動画撮影開始)
 3.撮影中に、(A)を短く1回押し。
 4.(D)が緑に点灯。(動画撮影停止 & 待機状態)
 ※10分毎のファイルが作成されます。

■静止画撮影

- 1.待機中に、(A)を短く1回押し。
 2.(D)が緑に1回点滅→点灯(1枚撮影 & 待機に戻る)

■録音

- 1.待機中に、(A)をすばやく3回押し。
 2.(D)が緑に2回点滅→消灯。(録音開始)
 3.録音中に、(A)を1回押し。
 4.(D)が緑に点灯。(録音停止 & 待機状態)
 ※30分毎のファイルが作成されます。

■芯の交換方法

- 1.本体の真ん中を回し、ペン先とレンズ部分の上下に分割。
- 2.ペン先部分の内側からドライバーで古い芯を回して取り外します。
- 3.替え芯を回して取り付けます。

■撮影ファイルの確認方法

- 1.電源OFFの状態で、撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に挿入。
- 2.(A)を約2秒ほど長押し。「電源をON」にして、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンに接続。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。

5.パソコンに保存したファイルを確認。

※読み込まない場合は、microSDカードリーダーを使用するか、直接パソコンに接続してご確認ください。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。


※上書き機能により古いファイルから上書きされます。録画したファイルは定期的に削除、またはパソコン等に移動させてください。

※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声が出ない、フリーズ等がございましたら再生するメディアプレイヤーをGOMプレイヤー、KM Player、VCL Media Playerへ変更してください。

■タイムスタンプ設定

- 1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「TIME」が自動生成されているのを確認。
※自動生成されていない際は「TIME」テキストファイルを作成してください。

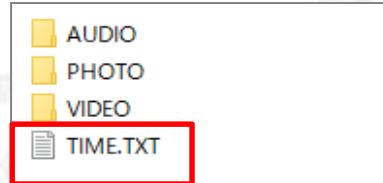

2.ファイル内の書式を、希望の日時等に書き換えて上書き。

(時刻表示ONにする場合) (時刻表示OFFにする場合)
2024-02-01 12:00:00 Y 2024-02-01 12:00:00 N

3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影データは変更されません。

※設定後もTIMEファイルを開くと、設定前の古い日時が表示されますが問題ございません。

※microSDカードを交換、フォーマットされた場合は、再度タイムスタンプ設定が必要です。

MEMO
