

MEMO

■撮影ファイルの確認方法

- 1.micro SDカード挿入後、付属のUSBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンに接続。
- 2.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 3.リムーバブルディスク内に保存されたファイルをパソコンに移行。
- 4.パソコンに保存したファイルを確認。

※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行したうえで閲覧してください。移行しない状態で再生した場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可を改善できます。

※上書き機能により古いファイルから上書きされます。録画したファイルは定期的に削除、またはパソコン等に移動させてください。


※パソコンに認識しない場合は、microSDカードを直接パソコンに接続、またはカードリーダー等で読み込んでください。

※映像が映らない、音声が出ない、フリーズするなどの不具合がある場合は、GOM Player、KM Player、VLC Media Playerなどの、メディアプレイヤーでの再生をお試しください。


■タイムスタンプ / その他設定

- 1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。
リムーバブルディスク内に「TIME.txt」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「TIME.txt」テキストファイルを作成してください。

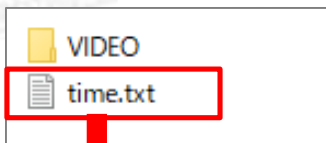

- 2.ファイル内を希望の日時等書き換えて上書き。

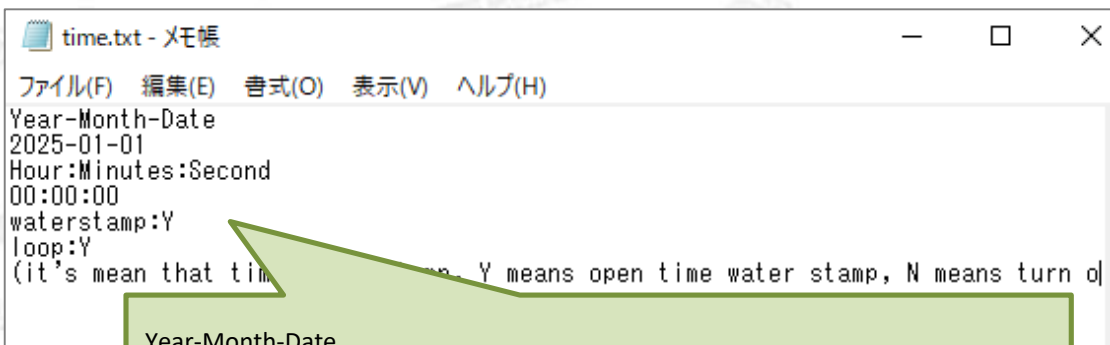

Year-Month-Date

2025-01-01 年-月-日

Hour:Minutes:Second

00:00:00 時:分:秒

watermark:Y Y→タイムスタンプ表示 / N→タイムスタンプ非表示

loop:Y Y→上書き録画ON / N→上書き録画OFF

(it's mean that time water stamp, Y means open time water stamp, N means turn off time water stamp. loop Y ,it's open video loop,N turn off)

- 3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。