

本製品の使い方

■Wi-Fi 接続～アプリ起動の流れ【iOS の場合】

1. お手持ちの iPhone に専用アプリ「FinalCam」をあらかじめダウンロードしてインストールしておく。
※下記の QR コードを参照してください。QR コードが読み込めない場合は、App Store ストアで直接「FinalCam」を検索して入手していただく必要があります。

FinalCam
louis


For Apple iOS

iPhone ほか各種 iOS
機器用 QR コード

2. 本体電源ボタン(B)を1回押し。
3. 動作ランプ(F)が点灯(電源 ON 撮影待機状態)。
※ランプ点灯直後、4～5秒間はボタン操作を受け付けません。
4. Wi-Fi ボタン(E)を1回押し。
5. 動作ランプ(F)が薄緑色に点滅(Wi-Fi 接続待機)。
6. iOS の Wi-Fi 設定画面に移動し、表示されるネットワーク接続先の候補一覧から「C11」を選択。



7. 接続パスワードを要求されるので、12345678 と入力。接続先「C11」にチェックが付けば接続成功。
8. 動作ランプ(F)が点滅から点灯へ移行(Wi-Fi 接続状態)。
9. インストールした「FinalCam」を起動し、画面右上の「+」アイコンをタップ。



10. 「Camera is Connecting…」と数秒間表示後、以下の初期画面が出れば準備完了。



■Wi-Fi 接続～アプリ起動の流れ【Android の場合】

1. お手持ちの Android スマートフォンに専用アプリ「FinalCam」をあらかじめダウンロードしてインストールしておく。※下記の QR コードを参照してください。QR コードが読み込めない場合は、Google Play で直接「FinalCam」を検索して入手していただく必要があります。

FinalCam
louis

For Android

各種 Android
機器用 QR コード


2. 本体電源ボタン(B)を1回押し。
3. 動作ランプ(F)が点灯(電源 ON 撮影待機状態)。
※ランプ点灯直後、4～5秒間はボタン操作を受け付けません。
4. Wi-Fi ボタン(E)を1回押し。
5. 動作ランプ(F)が薄緑色に点滅(Wi-Fi 接続待機)。

Wi-Fi 設定画面で iOS 版と同じ操作をします。
(左の 6.～9.の手順を参照)

10. インストールした「FinalCam」を起動し、画面右上の「+」アイコンをタップ。




11. 表示されるネットワーク接続先の候補一覧から「C11」を選択。接続パスワード 12345678 を入力して最後に「Add」をタップ。

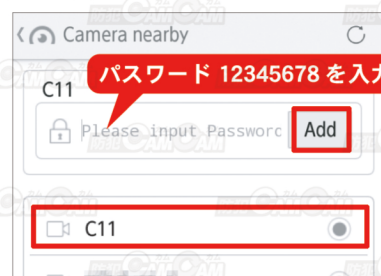

12. 「Camera is Connecting…」と数秒間表示後、iOS の場合と同様に初期画面が出れば準備完了。

- ①ライブビュー
- ②カメラ名
- ③設定 1
- ④ダウンロード
- ⑤カメラの登録解除
- ⑥ダウンロード済の
写真・動画の一覧
- ⑦設定 2
- ⑧初期画面に戻る
- ⑨動体検知
- ⑩日時表示
- ⑪不使用
- ⑫写真解像度
- ⑬不使用
- ⑭明るさ
- ⑮写真撮影
- ⑯動画録画
- ⑰音声
- ⑱不使用
- ⑲ダウンロード済の
写真・動画の一覧
- ⑳ダウンロード
- ㉑設定 1

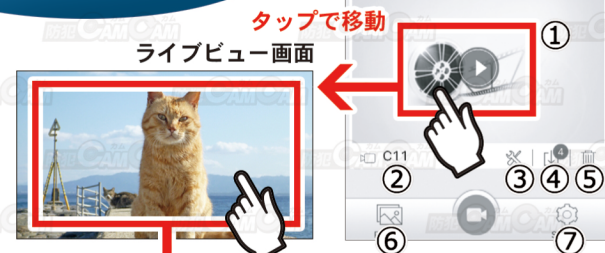初期画面および
ライブビュー画面の構成タップで移動
ライブビュー画面 (操作メニュー表示)

iOS 版



※スマホ側の容量が少ないと、動画データをダウンロードできない場合があります。その際は設定で画質を下げて撮影してください。

※Android 版では⑫で設定できる写真解像度を「下限 (1M)」にしないでください。接続が強制解除されます。

■動画録画

アイコン⑩を押すと「●REC」表示が点滅し、動画の録画を開始。録画中にもう一度押すと停止。
※録った動画データはカメラ本体 (の microSD カード) に保存されるため、スマートフォンで試聴確認する際には本体→スマホへのダウンロードが必要になります。

■写真撮影


アイコン⑮を押してから数秒待つと、「Downloading…」と表示され写真を撮影。
※録った写真データは iOS では iOS の「写真 (アルバム)」に、Android ではアプリ内「Picture」の「Images」にそれぞれ直接保存されます。

■動体検知

アイコン⑨を押すと、アイコンが赤くなり、動体検知録画を開始。
※通常の動画と同じくデータはカメラ本体側に保存されます。
※録画を止める際はレンズを床に向けるなどして「周囲の動きを無くし」てからアイコン⑩を押し、最後にもう一度アイコン⑨を押して赤状態を解除してください。

■ダウンロードと再生・削除

1. アイコン④または⑲をタップ。
2. 録った動画や写真データが一覧で表示されるので、ダウンロードしたいファイルを選んでタップ。

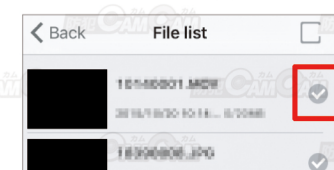

3. 次に左側の「ダウンロード」アイコンをタップするとダウンロードが開始。



4. 初期画面に戻り、左下のアイコン⑥をタップ。



5. 下記のような「Picture」画面に移動するので、任意のフォルダをタップ。



6. 観たいデータのサムネイルをタップすれば、全画面表示され再生が開始。
※サムネイル長押しでお気に入り・シェア・削除などができる編集メニューが表示されます。

