

## 本製品の使い方

### ■Wi-Fi 接続～アプリ起動の流れ【iOS の場合】

1. お手持ちの iPhone に専用アプリ「FinalCam」をあらかじめダウンロードしてインストールしておく。  
 ※下記の QR コードを参照してください。QR コードが読み込めない場合は、App Store ストアで直接「FinalCam」を検索して入手していただく必要があります。



iPhone ほか各種 iOS 機器用 QR コード




FinalCam  
loulis

For Apple iOS  
Download on the App Store


2. 本体電源ボタン (B) を 1 回押し。
3. 動作ランプ (F) が点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。  
※ランプ点灯直後、4～5 秒間はボタン操作を受け付けません。
4. Wi-Fi ボタン (E) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (F) が薄緑色に点滅 (Wi-Fi 接続待機)。
6. iOS の Wi-Fi 設定画面に移動し、表示されるネットワーク接続先の候補一覧から「C11」を選択。



7. 接続パスワードを要求されるので、12345678 と入力。接続先「C11」にチェックが付けば接続成功。
8. 動作ランプ (F) が点滅から点灯へ移行 (Wi-Fi 接続成功)。
9. インストールした「FinalCam」を起動し、画面右上の「+」アイコンをタップ。



10. 「Camera is Connecting…」と数秒間表示後、以下の初期画面が出れば準備完了。

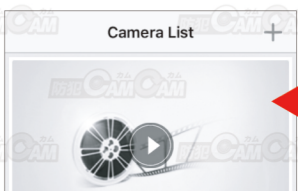

### ■Wi-Fi 接続～アプリ起動の流れ【Android の場合】

1. お手持ちの Android スマートフォンに専用アプリ「FinalCam」をあらかじめダウンロードしてインストールしておく。※下記の QR コードを参照してください。QR コードが読み込めない場合は、Google Play で直接「FinalCam」を検索して入手していただく必要があります。



各種 Android 機器用 QR コード



FinalCam  
loulis

For Android  
Get it on Google play

2. 本体電源ボタン (B) を 1 回押し。
3. 動作ランプ (F) が点灯 (電源 ON 撮影待機状態)。  
※ランプ点灯直後、4～5 秒間はボタン操作を受け付けません。
4. Wi-Fi ボタン (E) を 1 回押し。
5. 動作ランプ (F) が薄緑色に点滅 (Wi-Fi 接続待機)。
6. インストールした「FinalCam」を起動し、画面右上の「+」アイコンをタップ。




7. 表示されるネットワーク接続先の候補一覧から「C11」を選択。接続パスワード 12345678 を入力して最後に「Add」をタップ。



8. 「Camera is Connecting…」と数秒間表示後、iOS の場合と同様に初期画面が出れば準備完了。

- ①ライブビュー
- ②カメラ名
- ③設定 1
- ④ダウンロード
- ⑤カメラの登録解除
- ⑥ダウンロード済の写真・動画の一覧
- ⑦設定 2
- ⑧初期画面に戻る
- ⑨動体検知
- ⑩日時表示
- ⑪不使用
- ⑫写真解像度
- ⑬不使用
- ⑭明るさ
- ⑮写真撮影
- ⑯動画録画
- ⑰音声
- ⑱不使用
- ⑲ダウンロード済の写真・動画の一覧
- ⑳ダウンロード
- ㉑設定 1

## 初期画面およびライブビュー画面の構成

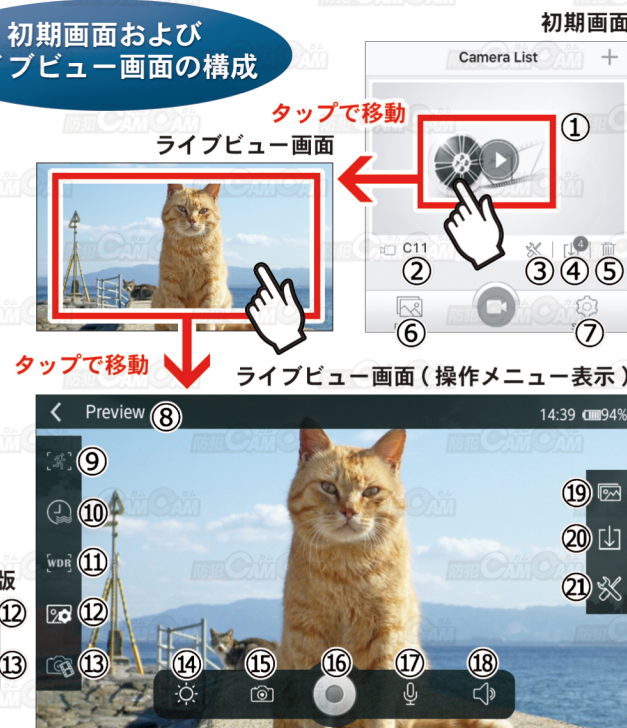

※スマホ側の容量が少ないと、動画データをダウンロードできない場合があります。その際は設定で画質を下げて撮影してください。

※Android 版では⑯で設定できる写真解像度を「下限 (1M)」にしないでください。接続が強制解除されます。

### ■動画録画

アイコン⑩を押すと「●REC」表示が点滅し、動画の録画を開始。録画中にもう一度押すと停止。  
 ※録った動画データはカメラ本体 (の microSD カード) に保存されるため、スマートフォンで試聴確認する際には本体→スマホへのダウンロードが必要になります。

### ■写真撮影


アイコン⑮を押してから数秒待つと、「Downloading…」と表示され写真を撮影。  
 ※録った写真データは iOS では iOS の「写真 (アルバム)」に、Android ではアプリ内「Picture」の「Images」にそれぞれ直接保存されます。

### ■動体検知

アイコン⑨を押すと、アイコンが赤くなり、動体検知録画を開始。  
 ※通常の動画と同じくデータはカメラ本体側に保存されます。  
 ※録画を止める際はレンズを床に向けるなどして「周囲の動きを無くし」てからアイコン⑩を押し、最後にもう一度アイコン⑨を押して赤状態を解除してください。

### ■ダウンロードと再生・削除

1. アイコン④または⑳をタップ。
2. 録った動画や写真データが一覧で表示されるので、ダウンロードしたいファイルを選んでタップ。

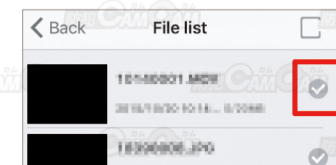

3. 次に左側の「ダウンロード」アイコンをタップするとダウンロードが開始。



4. 初期画面に戻り、左下のアイコン⑥をタップ。



5. 下記のような「Picture」画面に移動するので、任意のフォルダをタップ。



6. 観たいデータのサムネイルをタップすれば、全画面表示され再生が開始。  
 ※サムネイル長押しでお気に入り・シェア・削除などができる編集メニューが表示されます。

