

MC-UT011 取り扱い説明書（裏面）

■説明書最終更新日：2017/03/13

本製品の使い方

■Wi-Fi接続～アプリ起動の流れ【iOSの場合】


- お手持ちのiPhoneに専用アプリ「FinalCam」をあらかじめダウンロードしてインストールしておく。
※下記のQRコードを参照されてください。QRコードが読み込めない場合は、App Storeストアで直接「FinalCam」を検索して入手していただく必要があります。



- 本体電源ボタン(B)を1回押し。
- 動作ランプ(F)が点灯(電源ON撮影待機状態)。
※ランプ点灯直後、4～5秒間はボタン操作を受け付けません。
- WiFiボタン(E)を1回押し。
- 動作ランプ(F)が薄緑色に点滅(Wi-Fi接続待機)。
- iOSのWi-Fi設定画面に移動し、表示されるネットワーク接続先の候補一覧から「C11」を選択。



- 接続パスワードを要求されるので、12345678と入力。接続先「C11」にチェックが付ければ接続成功。
- 動作ランプ(F)が点滅から点灯へ移行(Wi-Fi接続状態)。
- インストールした「FinalCam」を起動し、画面右上の「+」アイコンをタップ。



- 「Camera is Connecting...」と数秒間表示後、以下の初期画面が出れば準備完了。




■Wi-Fi接続～アプリ起動の流れ【Androidの場合】

- お手持ちのAndroidスマートフォンに専用アプリ「FinalCam」をあらかじめダウンロードしてインストールしておく。
※下記のQRコードを参照されてください。QRコードが読み込めない場合は、Google Playで直接「FinalCam」を検索して入手していただく必要があります。



- 本体電源ボタン(B)を1回押し。
- 動作ランプ(F)が点灯(電源ON撮影待機状態)。
※ランプ点灯直後、4～5秒間はボタン操作を受け付けません。
- WiFiボタン(E)を1回押し。
- 動作ランプ(F)が薄緑色に点滅(Wi-Fi接続待機)。
- インストールした「FinalCam」を起動し、画面右上の「+」アイコンをタップ。



- 表示されるネットワーク接続先の候補一覧から「C11」を選択。接続パスワード 12345678 を入力して最後に「Add」をタップ。



- 「Camera is Connecting...」と数秒間表示後、iOSの場合と同様に初期画面が出れば準備完了。

8.「Camera is Connecting...」と数秒間表示後、iOSの場合と同様に初期画面が出れば準備完了。

初期画面およびライブビュー画面の構成



■動画録画

アイコン⑯を押すと「●REC」表示が点滅し、動画の録画を開始。録画中にもう一度押すと停止。
※録った動画データはカメラ本体（microSDカード）に保存されるため、スマートフォンで試聴確認する際には本体→スマホへのダウンロードが必要になります。

■写真撮影


アイコン⑮を押してから数秒待つと、「Downloading...」と表示され写真を撮影。
※録った写真データはiOSではiOSの「写真(アルバム)」に、Androidではアプリ内「Picture」の「Images」にそれぞれ直接保存されます。

■動体検知

アイコン⑨を押すと、アイコンが赤くなり、動体検知録画を開始。
※通常の動画と同じくデータはカメラ本体側に保存されます。
※録画を止める際はレンズを床に向けるなどして「周囲の動きを無くし」からアイコン⑯を押し、最後にもう一度アイコン⑨を押して赤状態を解除してください。

■ダウンロードと再生・削除

- アイコン④または⑩をタップ。
- 録った動画や写真データが一覧で表示されるので、ダウンロードしたいファイルを選んでタップ。

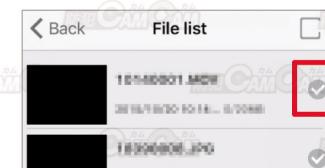

- 次に左側の「ダウンロード」アイコンをタップするとダウンロードが開始。



- 初期画面に戻り、左下のアイコン⑥をタップ。



- 観たいデータのサムネイルをタップすれば、全画面表示され再生が開始。
※サムネイル長押しでお気に入り・シェア・削除などができる編集メニューが表示されます。



- 観たいデータのサムネイルをタップすれば、全画面表示され再生が開始。
※サムネイル長押しでお気に入り・シェア・削除などができる編集メニューが表示されます。

