

MC-UT014 取り扱い説明書




■説明書最終更新日：2019/05/15

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

■製品外観

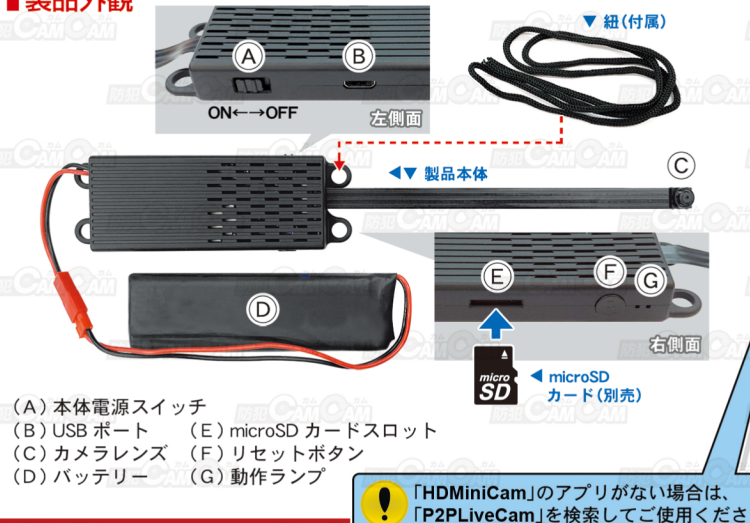

- (A) 本体電源スイッチ
- (B) USB ポート
- (C) カメラレンズ
- (D) バッテリー
- (E) microSD カードスロット
- (F) リセットボタン
- (G) 動作ランプ

! 「HDMiniCam」のアプリがない場合は、「P2PLiveCam」を検索してご使用ください。

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。(スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。)

- ・iOS の場合
App Store で「HDMiniCam」と検索
- ・Android の場合
Google Play で「HDMiniCam」と検索

■iOS の QR コード



■Android の "



※弊社は HDMiniCam をはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はAndroidを例に説明していきます。iPhoneでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■接続方法：本体接続（直接接続）

1. 本体電源を ON にする（左記参照）
2. 動作ランプ(G)が青赤同時点灯（電源 ON）
3. 赤が消灯し青のみ点灯。（Wi-Fi 待機状態）
4. スマホの Wi-Fi 接続設定で「CM」からはじめネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで数分ほどかかります。
※表示されない場合→本体の電源を入れ直す。



本製品固有の注意事項

- * 本体に microSD カードが挿入されていない場合は、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * microSD カードの不具合、または対応していないメーカーのものをお使いの場合も同様に正常なランプ点灯の確認ができない場合があります。その際は防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正の microSD カードに交換してお試しください。
- * パソコンに接続してもデータを読み込めなかったり本体を認識しない場合は、本体の電源を ON にすることで認識することがあります。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■microSD カード（別売）のセット

本体の電源を入れる前に、microSD カードスロット(E)にカードを差し込む。

■本体電源 ON / OFF

1. 本体電源スイッチ(A)を ON にする→動作ランプ(G)が青赤同時点灯（電源 ON）。
2. 本体電源スイッチ(A)を OFF にする→動作ランプ(G)が消灯（電源 OFF）。


■充電方法

1. 付属のケーブルを USB ポート(B)と電源元に接続。
2. 動作ランプ(G)が青点灯&赤点滅（充電中）。
3. 動作ランプ(G)が青のみ点灯（充電完了）。


※約 2～3 時間を目安に充電。
※充電しながらでも撮影できます。
※Wi-Fi 通信の接続が安定するよう、充電しながらの撮影を推奨しています。

■アプリにカメラを登録する

1. 「HDMiniCam」を起動。
2. 画面右上の「+」アイコンをタップ。
3. 「オンラインカメラを新規追加」をタップ。

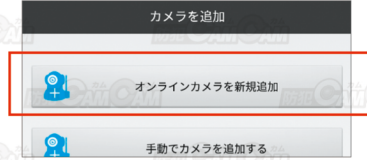

4. 新規追加された新しいカメラをタップ。



5. オンライン状態になったらカメラ登録完了です。



■ライブ画面（撮影操作画面）を開く





赤枠をタップするとライブ画面が表示されます。
※オンラインと表示されているか確認をお願いします。
※タップ後パスワード変更をすすめる画面が表示されますが、「次へ」をタップしてください。

■ライブ画面の詳細

画質設定

- 4K → 1920×1080PX で録画
- 2K → 1280×720PX で録画
- 1080P → 640×480PX で録画
- 720P → 320×240PX で録画

※4K、2K を選んでも上記画質となります。

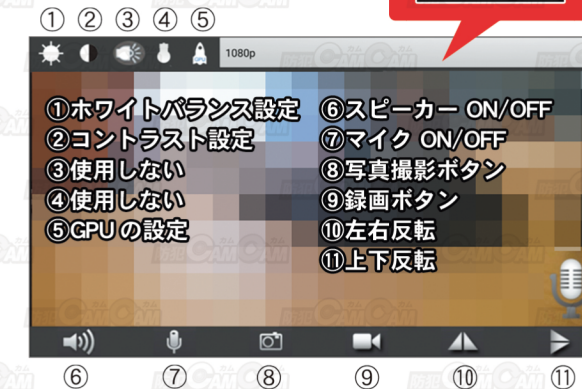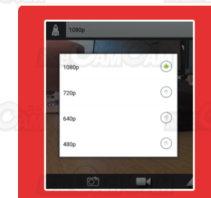

■ライブ画面での撮影方法【手動録画】

※撮影ファイルはスマホ側(アプリ)に保存されます。 ※アプリを閉じると録画は停止します。

- 動画撮影→動画撮影ボタンをタップ
- 写真撮影→写真撮影ボタンをタップ

■現在のパスワードを変更
任意でパスワードを変更したい場合は、「現在のパスワード」枠はそのままにして、空白欄に新しく好きなパスワードを入力し設定してください。

■本体のリセット
本体が正常に動作しない場合や、変更したパスワードを忘れてしまった場合は、本体の電源が入っている状態で、(F)のリセットボタンを10秒ほど長押しすることで本体や設定したパスワードを初期化することができます。