


本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に本書をお読みにになり、正しく安全にお使いください。

■説明書最終更新日：2021/08/25

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

## 製品外観

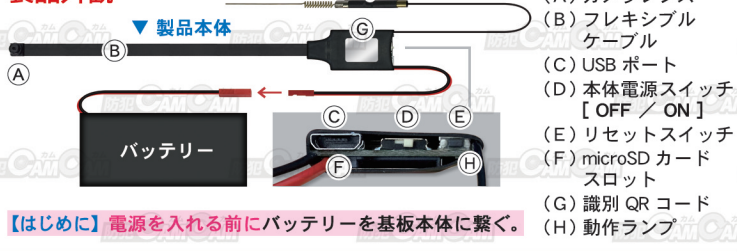

【はじめに】電源を入れる前にバッテリーを基板本体に繋ぐ。

## 使用スマホアプリ




iOS の QR コード




Android の "




## 3. スマホの Wi-Fi 接続設定で「TUT-」から始まるネットワークに接続。【接続パスワード：なし】

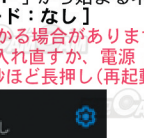

## 4. 確定をタップ



## 5. 接続中のカメラをアプリに登録するのが完了です。



## 6. ローカル〜をタップ



## 7. 接続中のカメラが表示




## 8. 確定をタップ



## 本製品の使い方 緑字…操作に対する本体の自動反応 ※…補足説明や注意事項、その他備考など

### ■撮影画面

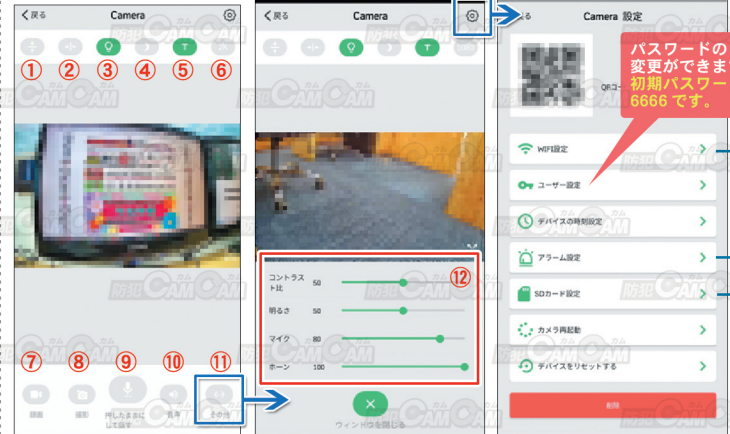


- ①上下反転 ②左右反転 ③不使用 ④暗視撮影 (ON/OFF/自動) ⑤不使用
- ⑥画質変更 (2K/1080P/720P) ※どれを選んでも 720P で撮影されます
- ⑦動画録画開始 ⑧静止画像撮影 ⑨不使用 ⑩音声録音 (ON/OFF) ⑪その他
- ⑫ ※コントラスト・明るさ・マイクのみ設定ができます。


### ■SDカード設定



### ■アラーム設定

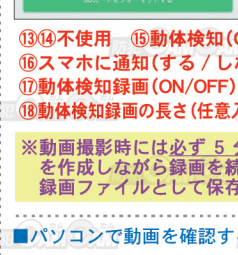

### ■Wi-Fi設定

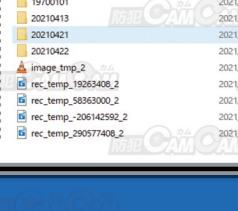

### ■パスワードの変更ができます。初期パスワードは6666です。

接続したい Wi-Fi 回線を選択し、パスワードを入力してカメラと Wi-Fi ネットワークを繋ぐ。(Wi-Fi ネットワークを介したカメラ遠隔操作も、スマホとカメラを接続した遠隔操作も、録画方法は同じ。)

- ⑬⑭不使用 ⑮動体検知 (ON/OFF)
- ⑯スマホに通知する/しない
- ⑰動体検知録画 (ON/OFF)
- ⑱動体検知録画の長さ (任意入力) ⑲スマホに通知するアラームの間隔 (任意入力) ⑳不使用

※動画撮影時には必ず 5 分以上録画してください。自動的に 5 分ずつの動画ファイルを作成しながら録画を続けていく仕組みですが、最初の 5 分間は録画を続けないと録画ファイルとして保存されません。

### ■パソコンで動画を確認するときの注意点

名前	更新日時	種類
19700101	2021/04/22 5:50	ファイル フォルダー
20210413	2021/04/13 6:31	ファイル フォルダー
20210421	2021/04/21 7:05	ファイル フォルダー
20210422	2021/04/22 6:20	ファイル フォルダー
image_tmp_2	2021/04/22 6:25	H264 ファイル
rec_temp_19263408_2	2021/04/21 6:54	MP4 ファイル
rec_temp_58363000_2	2021/04/21 7:23	MP4 ファイル
rec_temp_206142592_2	2021/04/21 7:07	MP4 ファイル
rec_temp_290577408_2	2021/04/22 6:25	MP4 ファイル

microSD カードをパソコンに挿入して、エクスプローラーから microSD のフォルダを開きます。

撮影した日付のフォルダを開いて中の動画ファイルを開いてください。

日付フォルダの下に保存される MP4 ファイルは再生できません。

本製品の特性及び仕様上、アフターサポートは初期不良のみのご対応となります。\*本製品は改造や自作を目的とした製品ではございません。\*本製品を改造してしまった場合、サポートや保証は一切受け付けられません。\*電子回路 (プリント基板) の回路図やパーツのご提供は行っておりません。\*使用や取り付けにあたって簡単なハンダ付け等のある程度の電子工作の知識や技術が必要となる場合がございます。\*高温・加熱のある場所では発火の可能性もございますので、ご使用や保管方法には十分ご注意ください。\*製品の使用方法や取付・設置に対するサポートは行っておりません。\*取付の際に配線の欠落など故障や破損が起きてしまった場合でも、保証の対象外となります。\*本製品の使用で生じた周辺機器や外部機器の不具合についても当方は一切責任や保証を負いません。\*同様に本製品の使用で生じた周辺機器や外部機器の不具合についても保証いたしかねます。\*本製品のご購入・ご使用については全て自己責任の範囲となります。\*パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、本体やリモコンの電源を ON にすることで認識することがあります。\*本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

### ■充電方法

・付属の USB ケーブルを USB ポート (C) に繋ぎ、本体とパソコンを接続。  
※パソコン カードを抜いた状態で 10 時間を目安に充電を行い、完了したら過充電を避けるため取り外してください。充電中も通常どおり操作ができます。

### ■電源を入れる前に①【microSD カードのセット】

・十分容量が空いた microSD カード (別売) を挿入。  
※破損を防ぐため、microSD カードの抜き差しは丁寧に行ってください。【128GB のカードまで対応】  
※電源が入った状態で抜き差しをすると、破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧は致しかねます。

### ■電源を入れる前に②【アプリのダウンロード】

本製品はスマートフォンを使って各種操作を行うため、最初にアプリのインストールが必要です。  
上記「使用スマホアプリ」欄の QR コードを読み込むか、アプリ名をストア検索してアプリを入手する。  
iPhone (iOS) ⇒ App Store 内でアプリ名を検索  
その他のスマホ (android) ⇒ Google Play 内で検索  
※弊社は上記アプリをはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降は Android を例に説明していきます。iPhone では一部画面構成等が異なる場合があります。

### ■本体電源 ON & Wi-Fi 接続【本体接続 (直接接続)】

1. 本体電源スイッチ (D) を ON 側にスライド。
2. 動作ランプが赤・青に数秒点灯 → 赤点滅 (Wi-Fi 接続)。

### ■本体電源 OFF

1. 本体電源スイッチ (D) を OFF 側にスライド。
2. 動作ランプが消灯 (本体電源 OFF)。

### ■本体のリセット


不具合がある時は、リセットスイッチ (E) を約 5 秒長押しして本体をリセットすると改善される場合があります。

### ■タイムスタンプ (日付時刻) の設定

Wi-Fi でスマホに接続中にアプリから設定できます。

### ■アプリの起動とカメラの登録

1. アプリ起動 → + をタップ → オンラインカメラ追加をタップ

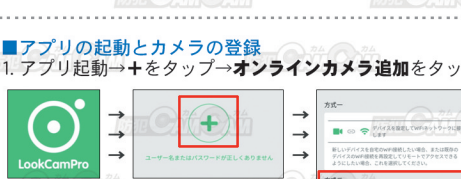

### ■方式二

