
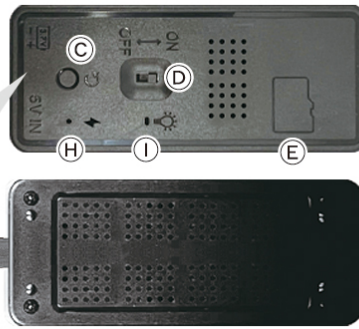


## ▼バッテリー

## 製品本体▶

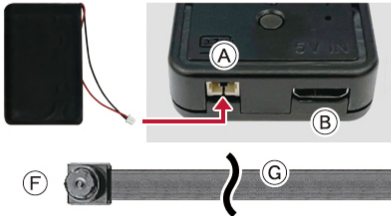

- (A) バッテリーポート
- (B) USB ポート
- (C) リセットボタン
- (D) 電源スイッチ
- (E) microSDカードスロット
- (F) カメラレンズ
- (G) フレキシブルケーブル
- (H) 充電ランプ
- (I) 動作ランプ

## ■製品外観

## ⚠ 注意

- \*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \*防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- \*本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- \*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

## ■電源を入れる前に①

## 【microSDカードのセット】

**本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。**

## ・iOSの場合

App Storeで「MXCAM」と検索

## ・Androidの場合

Google Playで「MXCAM」と検索



## ・QRコードからダウンロードする場

下記のQRコードを読み込み、アプリ入手。

※QRコードをタップしても、同じサイトにいきます。



## ■電源を入れる前に②

## 【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(E)に挿入。

**※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。**

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

## ■充電方法

バッテリーを(A)に繋ぐ。USBケーブルを(B)に繋ぎ、パソコンやACアダプター等の接続元に接続。

**充電中: (H)赤点灯→充電完了: (H)消灯**

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

## ■本体電源ON/OFF

1. (D)をONへスライド
2. (I)が青・オレンジ点灯→青点灯→消灯→オレンジ点灯(電源ON/Wi-Fi待機状態)
3. (D)をOFFへスライド(電源OFF)

## ■本体のリセット(初期化)

(C)を約5秒間長押し→(I)が青・オレンジ点灯→消灯

(D)をOFF→ONへスライドし電源を入れ直す点灯(リ

セット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

**※ルーター通信も解除されます。**

## MEMO

## ■接続方法(本体通信)

1.スマホのWi-Fi接続設定で「SZ・・・」から始まるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



2.アプリを起動します。

3下記のようにアプリの権限を選択します。

(1)「Appの使用中は許可」をタップ。




(2)「許可」をタップ。



(3)「許可」をタップ。



(4)下の□マークをタップ。

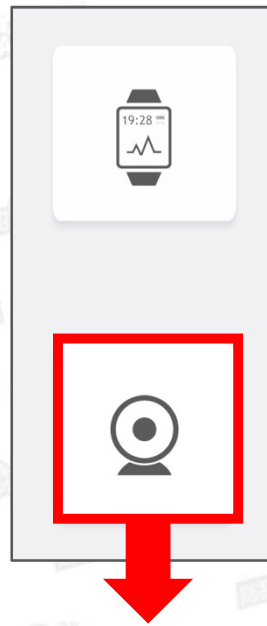


(5)しばらく待つと自動でデバイスが追加されます。



(6)任意のパスワードを①に入力。確認用パスワードを②に同じパスワードを入力して「決定」をタップ。



## ■操作画面

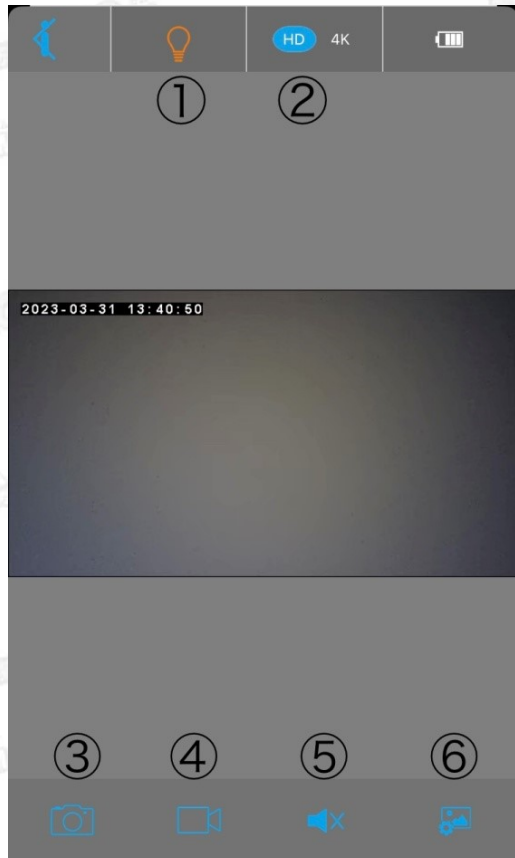

### ①暗視撮影ON/OFF

### ②画質設定(手動録画時)

HD→640×360P

4K→1920×1080P

※microSDカードには1920×1080Pで保存されます。

### ③写真撮影

1タップで1枚撮影されます。

### ④動画撮影 開始/停止(手動録画)

※画面を閉じると録画は停止します。

### ⑤音声ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。

OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。  
※SDカードへ保存される録画時は自動で音声が入ります。

### ⑥上下反転ON/OFF

## ■設定画面

○をタップすると□の設定画面が表示されます。



### ①Wi-Fi設定(ルーター通信)

遠方から遠隔操作をする際に使用します。

接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。

※接続完了までに数分かかる場合があります。

※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「SZ・・・」から始まるネットワークは表示されません。

### ②アラームON/OFF

動体検知録画のON/OFFが可能です。

### ③アルバム

手動撮影した写真・動画を確認できます。

### ④TF

SDカードの設定を確認・変更できます。

・録画ファイルを再生

↳SDカードに保存された動画を確認できます。

・連続録画

・連続録画停止

↳SDカードへ保存される録画を連続録画にするか停止するか選択してください。

・MSDカードをフォーマット

↳SDカードをフォーマットする時に使用します。

### ⑤名称

デバイス名を変更できます。

任意のデバイス名を入力して「決定」をタップするとデバイス名が「szcam」から変更されます。

### ⑥パスワード

デバイス追加後に設定したパスワードを変更できます。

### ⑦共有

他のスマートフォンとデバイスを共有できます。

共有したいスマートフォンで表示されるQRコードを読み込んでください。

### ⑧削除

デバイスを削除します。

接続不安定やデバイスと登録をし直す場合に削除を行ってください。

