

製品外観



注意

- *防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *レンズケーブルは引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■電源を入れる前に①
【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。
アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

「Home Eye」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「Home Eye」と検索
またはQRコードからダウンロード

iOS



Android



■電源を入れる前に②
【microSDカードのセット】

フォーマットしたmicroSDカード(別売)を(D)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。
※SDカードがなくてもライブ映像の確認は可能です。

■充電方法

USBケーブルを(F)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

(C) 緑点灯(充電中)→(C) 消灯(充電完了)
※過充電を避ける為、充電後は本体を取り外してください。
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

■電源ON/OFF

- 1.(A)をONへスライド
- 2.(C)が赤・青同時点灯→消灯→赤点滅(電源ON/Wi-Fi待機状態)
- 3.(A)をOFFへスライド(電源OFF)

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

■本体のリセット(初期化)

電源ONの状態(B)を約5秒間長押し。

(C)が赤・青点灯→消灯

(A)をOFF→ONへスライドし電源を入れ直す。

(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

■接続方法(本体通信)

1.カメラの電源ON後、スマホのWi-Fi接続設定で「AYS・・・」から始まるネットワークに接続。

「AYS・・・」が出てこない場合はアプリの権限を確認し、「付近のデバイス」を許可してください。

※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。



※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

2.アプリを起動します。


3.権限はすべて「許可」を選択。

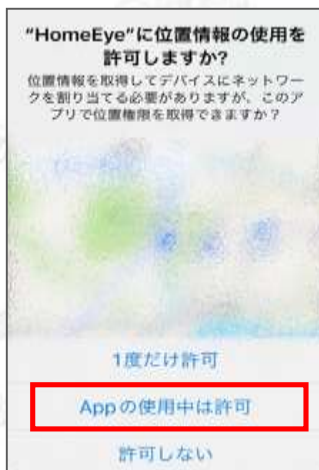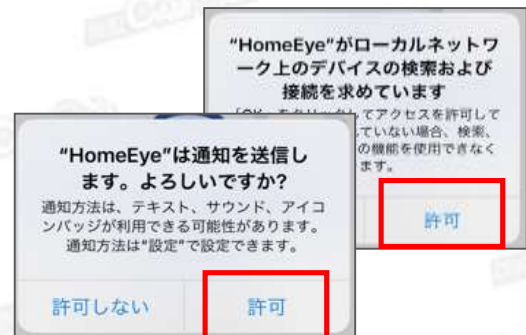


4.「すぐに追加」→「AP接続」をタップ。



5.「デバイスをリセットしました」にチェックを入れ、「次のステップ」をタップ。

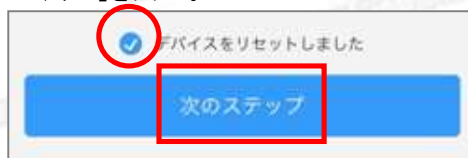

6.「接続する」→Wi-Fi接続設定で「AYS・・・」に接続できていることを確認し、アプリ画面に戻る。

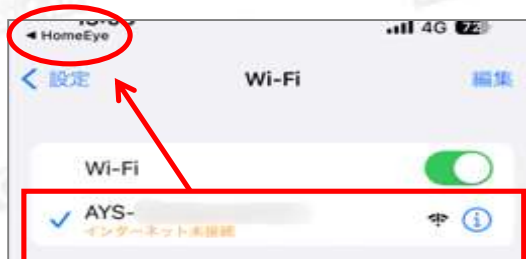



7.そのまま操作画面に進む場合は「キャンセル」をタップ。(本体通信)
 ルーター通信に切り替える場合は「確認」をタップし、接続したいWi-Fiを選択&パスワードを入力して完了。(ルーター通信)



■撮影画面



①上下反転 ON/OFF

②左右反転 ON/OFF

③本体通信

④ルーター通信

遠方から遠隔操作をする際に使用します。
 接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
 ※接続完了までに数分かかる場合があります。
 ※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「AYS...」から始まるネットワークは表示されません。

⑤設定 [設定画面\(4ページ\)へ](#)

⑥音声 ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
 OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。
 ※SDカードへ保存される動画の音声もON/OFFの設定が必要です。 [設定画面\(4ページ\)](#) ④録画設定 を参照

⑦ライブ映像

⑧SDカードに保存された動画を確認

「SDカード録画にジャンプ」またはSDカードのマークをタップしてください。

⑨手動動画撮影 開始/停止
 ※画面を閉じると録画は停止します。

⑩手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑪解像度(手動録画時) FHD (720P)/ HD(360P)



■ 設定画面



①機器設定 再起動/デバイスの削除

②ヒューマノイド検出/動体検知設定

ヒューマノイド(人)検出/動体検知/オフ 感度(低/中/高)

③プッシュ通知 ON/OFF

④録画設定

・録画モード プライバシーモード(停止)
タイマー録画(予約録画)
全天録画(常時録画)
アラーム録画(動体検知録画)

・SDカード録画時間 ※5-15分で設定してください。

・上書き録画 ON/OFF

・音声録音 ON/OFF

⑤SDカードのフォーマット

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全てが削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑥画面設定

左右反転/上下反転
コントラスト/明るさ/マイク

⑦時刻設定

「時間帯」→「(GMT+9:00)ソウル、イルクーツク、東京」
を選択してください。

⑧動作ランプ ON/OFF


※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

■ 本体通信とルーター通信の違い

＜＜本体通信＞＞

「AYS・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。

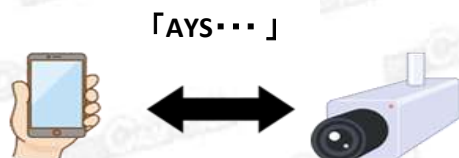

＜＜ルーター通信＞＞

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。

