

製品外観

- (A) カメラレンズ
- (B) 可変ケーブル
- (C) microSD カードスロット
- (D) 動作ランプ
- (E) リセットボタン
- (F) 本体電源スイッチ
- (G) USBポート

⚠ 注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■電源を入れる前に①

【microSDカードのセット】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

・iOSの場合

App Storeで「HomeEye」と検索
またはQRコードからダウンロード



・Androidの場合

Google Playで「HomeEye」と検索
またはQRコードからダウンロード



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(C)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■充電方法

USBケーブルを(G)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

(D) 緑点灯(充電中)→(D) 消灯(充電完了)

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

■電源ON/OFF

1. (F)をONへスライド
2. (D)が青1回点滅→赤・青同時点灯→消灯→赤・青同時点灯→赤点滅(電源ON/Wi-Fi待機状態)
3. (F)をOFFへスライド(電源OFF)

■本体のリセット(初期化)

電源ONの状態(E)を約5秒間長押し。

(D)が赤・青点灯→消灯

(F)をOFF→ONへスライドし電源を入れ直す。

(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

MEMO

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

■接続方法(本体通信)


1.カメラの電源ON後、スマホのWi-Fi接続設定で「AYS・・・」から始まるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



2.アプリを起動します。

3.「許可」をタップ。

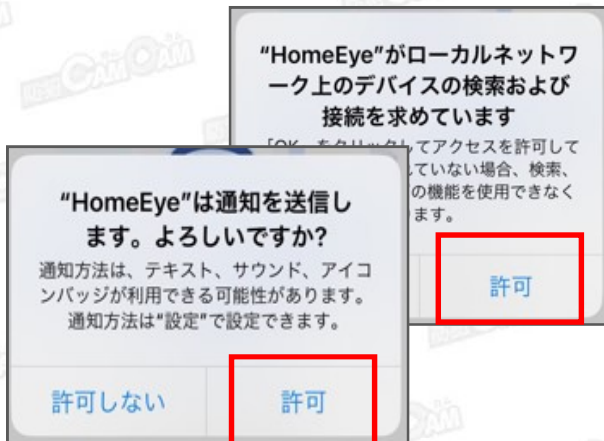

4.「すぐに追加」をタップ。



5.「AP接続」をタップ。


6.「Appの使用中は許可」をタップ。



7.そのまま操作画面に進む場合は「キャンセル」をタップ。(本体通信)

ルーター通信に切り替える場合は「はい」をタップし、接続したいWi-Fiを選択&パスワードを入力して完了。(ルーター通信)


※設定画面→Wi-Fi設定からも接続できます。

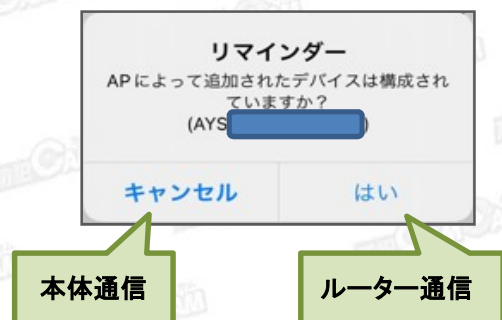

8.「OK」をタップ。



9.開きたい画面をタップ。

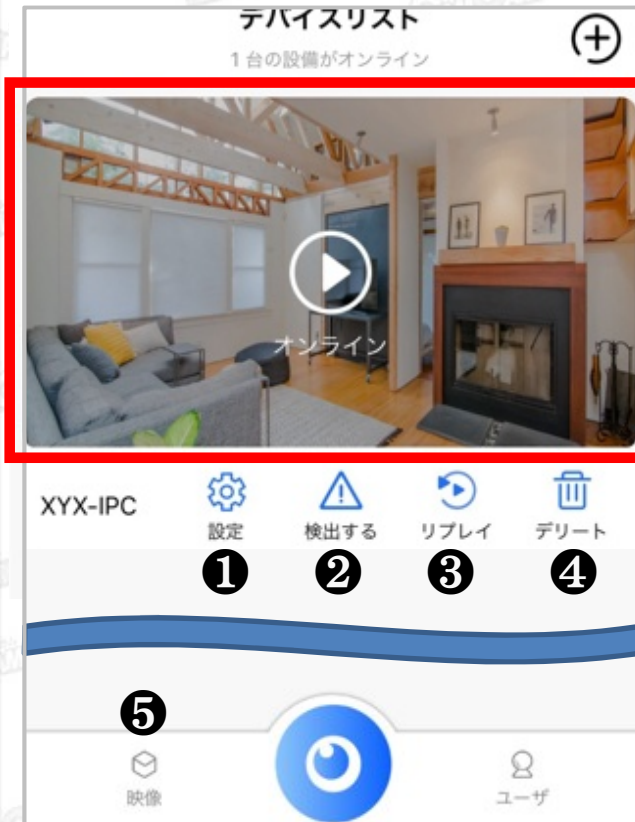

■撮影画面



①/⑥ 設定 [設定画面\(4ページ\)へ](#)

②検出する

動き検出/プッシュ通知をONにすると写真が保存されていき、ココで確認できます。

[設定画面\(4ページ\)](#) [④アラーム](#) を参照

③リプレイ microSDカード内の動画を確認できます。

④デリート デバイスを削除します。

⑤映像 手動撮影した写真・動画を確認できます。

⑥/① 設定 [設定画面\(4ページ\)へ](#)

⑦手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

⑧手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑨画質設定(手動録画時)

FHD / HD → 1280 × 720

SD → 640 × 480

※microSDカードには1920 × 1080Pで保存されます。

⑩フルスクリーン 全画面表示

⑪上下反転 ON/OFF

⑫左右反転 ON/OFF

⑬ 指示ライト (動作ランプ)

コントラスト 50

明るさ 50

マイク 50

⑬音声 ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。

OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

※SDカードへ保存される動画の音声もON/OFFの設定が必要です。 [設定画面\(4ページ\)](#) [⑤SDカード設定](#) を参照

⑭指示ライト(動作ランプON/OFF)

コントラスト/明るさ/マイク

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

■設定画面



①Wi-Fi設定(ルーター通信)

遠方から遠隔操作をする際に使用します。
接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
※接続完了までに数分かかる場合があります。
※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。

②時計設定

時間帯→『(GMT+9:00)ソウル、イルクーツ、東京』を選択。
※時間設定は連動しません。上記設定を行ってください。

③アラーム

アラーム通知の設定・変更が出来ます。
・動き検出 ON/OFF
・動き検出感度 低い/真ん中/高い
・プッシュ通知 ON/OFF
・アラームの録画時間 10-60(秒)
※動き検出をONにしたらプッシュ通知もONにしてください。

④SDカード設定

SDカードの設定を確認・変更できます。
・SDカードの使用状態
※SDカードが挿入されていない、又は認識していない場合は「異常」と表示されます。
・録画モード プライバシーモード(停止)/常時録画(連続録画)/記録の固定時間(予約録画)/動体検知録画
・音声を録音する ON/OFF
・上書き録画 ON/OFF
・SDカードをフォーマットする
※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑤デバイス名を変更する

⑥デバイス情報


⑦デバイスを再起動

⑧デバイスをリセット

■本体通信とルーター通信の違い

◀本体通信▶

「AYS・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。
※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。

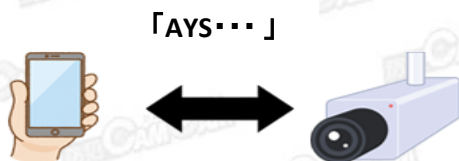

◀ルーター通信▶

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。
※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。
※ルーター通信の場合は「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。

