


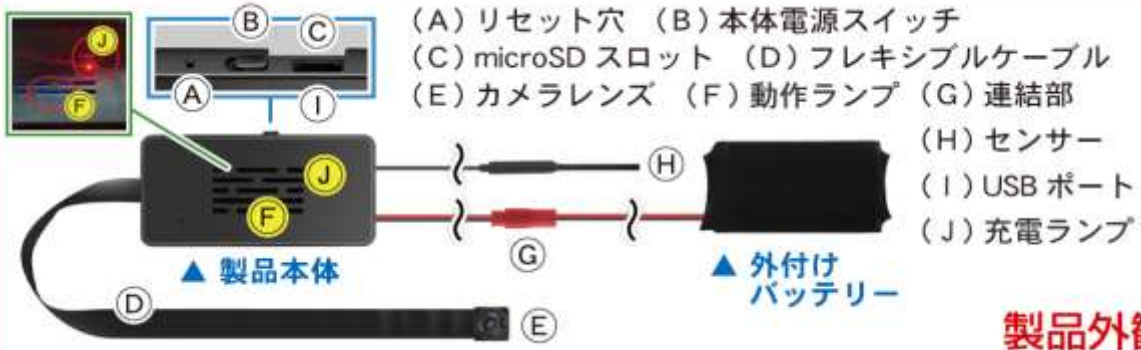

製品外観

注意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- * 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- * 本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- * 本製品は5GHzには対応しておりません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- * USB差し口やスライドカバーの破損、microSDカード誤挿入は保証対象外です。
- * Androidを例に説明していきます。iOSでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

1. 本体と外付けバッテリーの黒赤ケーブル先端の凸凹部分 (G) を接続。
※2つの端子の凸凹を合わせるように接続してください。
端子を曲げたり折ったりしないよう十分にご注意ください。
2. 付属のUSBケーブルを (I) に繋ぎ、ACアダプター (DC-5V 1A) 等に接続。
3. (J) が赤点灯 (充電中) → 消灯 (充電完了)
※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
※約5時間を目安に充電を行ってください。過充電を避ける為、充電後は本体を取り外してください。

■電源を入れる前に① 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能です。

「Tuya Smart」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「Tuya Smart」と検索またはQRコードからダウンロード



Tuya Smart



iOS



Android

■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を (C) に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録(任意)】

※アカウントがないと一部機能が使用できない場合があります。アカウント登録しなくてもそのまま進めます。

1. ダウンロードしたアプリを起動。
2. 「許可」をタップ。

“Tuya Smart”は通知を送信します。よろしいですか？

通知方法は、テキスト、サウンド、アイコンバッジが利用できる可能性があります。
通知方法は“設定”で設定できます。

許可しない

許可

※アプリの権限や表示内容は、機種によって異なる場合があります。

3.消音時や[おやすみモード]がオンでも、通知等が必要な場合は、「許可」を選択。不要の場合は「許可しない」を選択。

※スマホのアプリ設定で、後から「許可/許可しない」の変更が可能です。



4.画面を左にスクロールし、「今すぐ試す」をタップ。



【アカウントを登録せずに進む場合】

「やってみよう」→「体験を続ける」をタップ。



アカウントがないと、アプリの一部の機能を使用できません

エクスペリエンスモードはHomeKitをサポート



【アカウントを登録して進む場合】

「登録」→登録するメールアドレスを入力→
<プライバシーポリシー><ユーザー規約><未成年者のプライバシーポリシー>を確認した上で「同意します」にチェックを入れ→「照合コードの取得」をタップ。



登録

日本

メールアドレス


☒ 同意します プライバシーポリシー ユーザー規約 及び 未成年者のプライバシーポリシー

照合コードの取得

入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された**承認コード**をコピー。

アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力→任意のパスワードを入力→「完了」をタップ。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管して下さい。

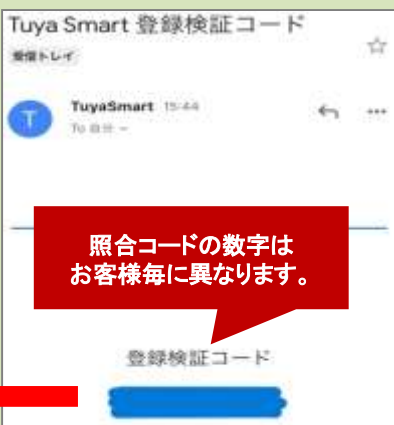

認証コードを入力



パスワードを設定



ログイン画面で「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「同意します」にチェックを入れ、「ログイン」をタップ。



■電源ON & 接続方法

OFF ⇄ ON



- (B)をON側にスライド。
- (F)が青点灯→青点滅。(電源ON & Wi-Fi待機状態)
※動作ランプは見えにくいので、暗い場所でも確認するか、手で覆うと青ランプが見やすくなります。
- スマホのWi-Fi設定画面で、**設置する場所のルーター(2.4GHz)に接続。**



4アプリ画面の右上、「+」→「デバイスを追加」→「続ける」をタップ。



5. 権限が表示される際は、すべて「許可」にしてください。



6. 自動でデバイスが表示されます。表示されたデバイスを選択。




7. 3. で接続したルーター(2.4GHz)が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz)に接続されているかご確認ください。



「接続」を選択

→ 接続中

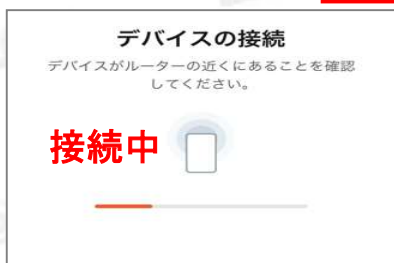

8. 「追加完了」になったら、「完了」をタップ。
※時間内に「追加完了」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後、再度最初から接続しなおしてください。

※リセット方法は、7ページ「リセット(初期化)」を参照



デバイスが表示されない場合
※手動でデバイスを追加します。

「カメラ&ロック」→「防犯カメラ(Wi-Fi)」をタップ。



右上の「カメラ用QRコード」→「Wi-Fiモード」に切り替え、以下①～③の画面で「次へ」をタップ。

- ①本製品と充電ケーブルを接続し電源を入れます
- ②リセットボタンを5秒長押しします
- ③カメラ近くのLEDがすばやく点滅していることを確認します




「互換モード」をタップ。



3. で接続したルーター(2.4GHz)が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz)に接続されているかご確認ください。



「接続」を選択→接続中

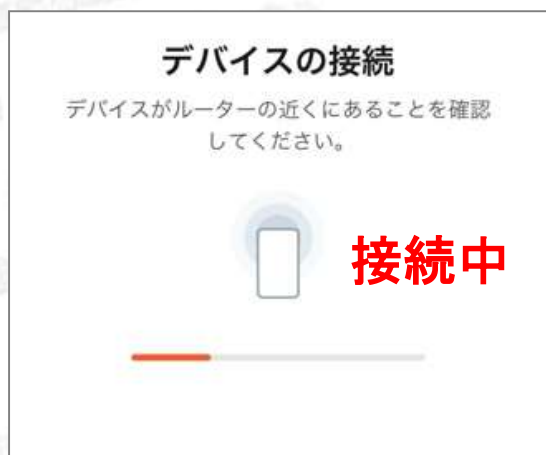


「追加完了」になったら、「完了」をタップ。
※時間内に「追加完了」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後、再度最初から接続しなおしてください。

※リセット方法は、7ページ「リセット(初期化)」を参照




権限が表示される際は、すべて「許可」にしてください。

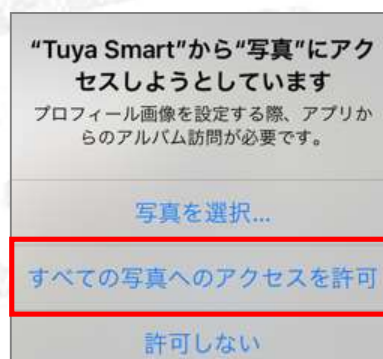

■アプリのTOP画面



■撮影画面

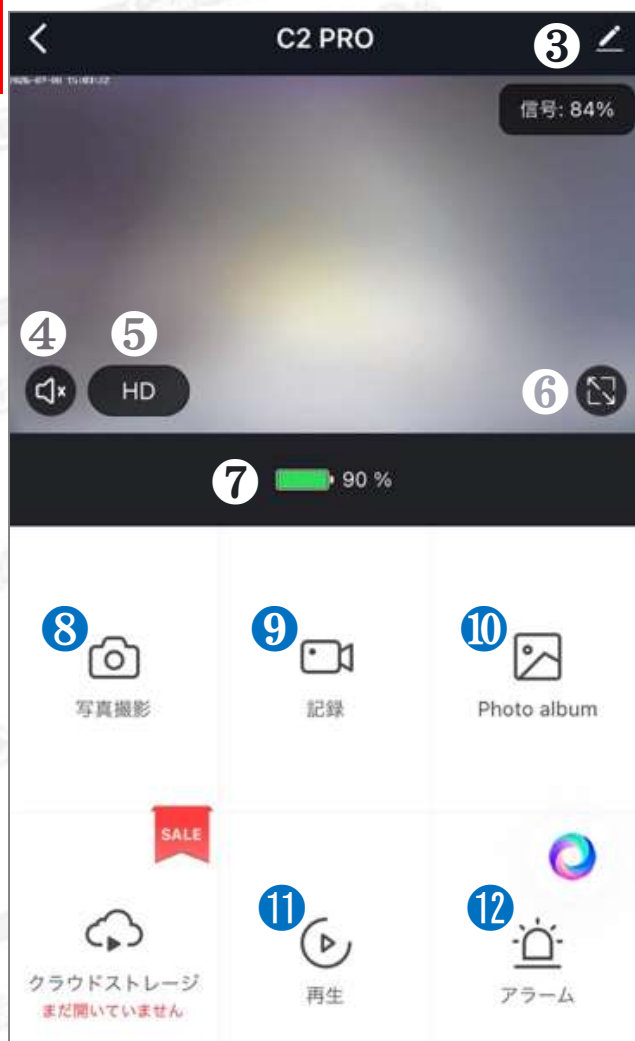

①メッセージ: 動体検知通知の一覧/画像を確認します。

②・③ 設定: [設定画面\(7ページ\)](#)へ

④スピーカー: ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

⑤画質設定(手動録画時)

HD→1920×1080P / SD→640×360

⑥全画面表示

⑦電池残量

⑧手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。
※手動撮影した写真は⑩で確認できます。

⑨手動動画撮影: 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。
※手動撮影した動画は⑩で確認できます。

⑩アルバム: 手動撮影した動画・写真を確認できます。

⑪再生: microSDカードに保存された動画を確認

⑫検出警告設定(アラーム設定)

- ・動体検知通知のON/OFF(設定画面の⑧と連動)
- ・検知感度(低い/中/高い)
- ・スケジュール設定

■設定画面



①デバイス名の変更が可能

②デバイス情報

③ネットワークの状態を確認

④デバイスの共有

⑤電話およびSMS通知:使用しません

⑥ビデオ設定

- ・スマートな画質:使用しません。
- ・画面フリップ(上下反転):ON/OFF
- ・赤外線:自動/オフ/オープン(オン)
- ・時間の透かし(時刻表示):ON/OFF
- ・表示灯(動作ランプ):ON/OFF

※OFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。

OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、
接続状況等をご確認ください。

※充電ランプのOFFはできません。

⑦オーディオ設定:使用しません

⑧検出警告設定(アラーム設定)

- ・動体検知通知のON/OFF(撮影画面の⑫と連動)
- ・検知感度(低い/中/高い)
- ・スケジュール設定

⑨電源管理設定

- ・バッテリー残量確認
- ・バッテリー残量のプッシュ通知設定(0~3%)

⑩SDカードの設定

- ・SDカードの総容量、使用容量、残容量、フォーマット

※SDカードを挿入しないと⑩⑪が表示されません。

※フォーマットすると、SDカード内のデータ全て削除
されます。必要なデータは移動してからフォーマット
を行ってください。

⑪録画設定

※SDカードへ保存する場合はONにしてください。

- ・録画スイッチ(SDカードへの録画):ON/OFF
- ・録画モード: イベント録画(動体検知録画)
継続録画(常時録画)
- ・スケジュール設定(予約録画)

⑫デバイスのオフライン通知

- ・デバイスがオフラインになって30分以上経過すると
通知されます。

⑬ヘルプセンター デバイスのFAQ

⑭ホーム画面に追加

⑮機器のアップグレード 自動アップデートのON/OFF

⑯デバイスの再起動

⑰デバイスの削除

■リセット(初期化)

・電源が入った状態で、リセットボタン(A)を約5秒長押し。

(F)が消灯 → 青点滅 (リセット完了)

※不具合がある場合やルーター接続が正常にできなかった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかる場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

・デバイスの削除でも初期化されます。

設定画面 ⑦デバイスの削除 を参照

※削除後、再度[接続方法\(3ページ\)](#) から接続する必要があります。

■よくある質問

Q. 録画を開始して、画面を閉じると録画が停止する。

A. 撮影画面上でビデオマークをタップして行う「手動録画」は、画面を閉じる、またはカメラとの接続が切れた時点で、録画が停止します。録画データはアプリ内に保存されます。※6ページ「⑩アルバム」よりご確認ください。

◆注意◆

手動録画と microSD カードへの録画は別の機能です。

microSD カード録画設定、7ページ⑪「録画設定」→「録画スイッチ(SDカードへの録画)」をON→録画モード「継続録画」にしている場合、手動録画が停止しても microSD カードへの録画は継続されます。

Q. 動作ランプは消せますか？

A. 動作ランプはON/OFF の設定が可能です。

7ページ⑥「ビデオ設定」→「表示灯(動作ランプ)」をOFFにしてください。

※初期設定は「ON」です。

※OFFにすると、動作状態が分かりにくくなる場合があります。消灯の状態でも電源が入っていることがありますので、接続状況などをご確認ください。

※充電ランプの消灯はできません。

MEMO