


## 製品外観

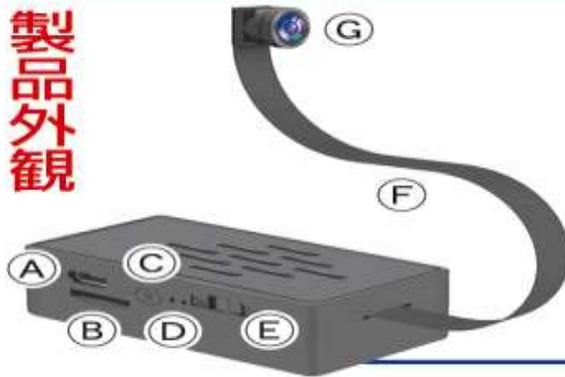

- (A) USB ポート
- (B) microSD スロット
- (C) リセットボタン
- (D) 動作ランプ
- (E) 本体電源スイッチ
- (F) ケーブル
- (G) カメラレンズ

——— 底部に強力磁石内蔵

## 注意

- \*防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
- \*防犯カムカム純正のmicroSDカードを推奨しております。
- \*本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCIに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- \*本製品は5GHzには対応しておりません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。
- \*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- \*アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- \*iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

### ■電源を入れる前に①

#### 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

### 「LOOK CAM」アプリをダウンロードする。

App StoreまたはGoogle Playで「LOOK CAM」と検索またはQRコードからダウンロード



LOOK CAM



iOS



Android

### ■電源を入れる前に②

#### 【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(B)に挿入。  
**※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。**  
 ※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

### ■充電方法

1. 付属のUSBケーブルを(A)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
2. (D)が緑点灯。(充電中)→消灯。(充電完了)  
 ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行うからご使用ください。  
 ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。  
 ※充電後は、過充電を避ける為、本体を取り外してください。  
 ※故障の原因となりますので、急速充電器(ケーブル含む)は使用しないでください。

### ■電源ON/OFF

1. (E)をONへスライド
2. (D)が赤点灯→赤・青同時点灯→赤点灯・青点滅(電源ON/Wi-Fi待機状態)
3. (E)をOFFへスライド(電源OFF)

### ■本体のリセット(初期化)

1. 電源ONの状態、(C)を約5秒間長押し。
2. (D)が消灯→赤点灯→赤・青同時点灯→赤点灯・青点滅(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)  
 ※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。  
 ※初期化されるまで数分かかる場合があります。  
 ※ルーター通信も解除されます。

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

### ■接続方法(本体通信)

1.カメラの電源ON後、スマホのWi-Fi接続設定で「G・・・」から始まるネットワークに接続。



※Androidはモバイルデータ通信をOFFにしてください。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「インターネットにアクセスできません」「インターネット未接続」と表示されても、本操作に問題はありません。

- 2.アプリを起動します。しばらく待つと自動でデバイスが追加されます。追加されない場合は下にスワイプをして更新してください。
- 3.権限は全て「許可」を選択。

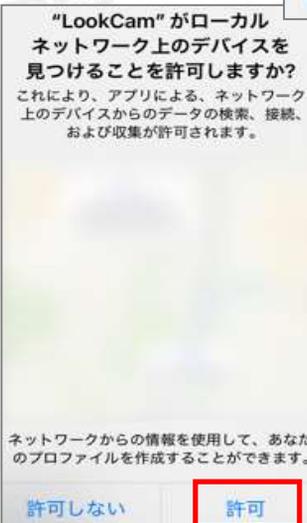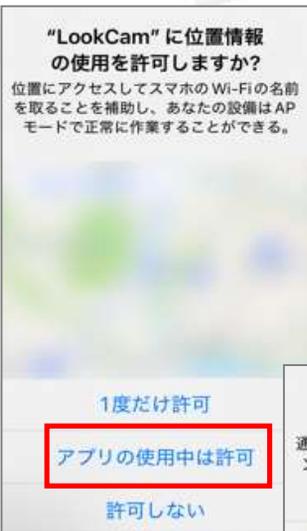

- 4.そのまま操作画面に進む場合は「キャンセル」をタップ。(本体通信)  
ルーター通信に切り替える場合は「はい」をタップし、接続したいWi-Fiを選択&パスワードを入力して完了。(ルーター通信)

※設定画面→Wi-Fi設定からも接続できます。




本体通信

ルーター通信



撮影ファイル・動体検知通知の確認(5ページ)へ

撮影画面(3ページ)へ

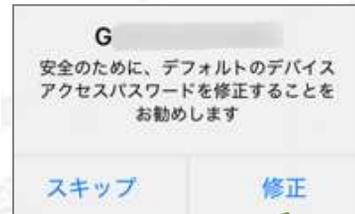

初期パスワードは、「12345678」です。パスワードを変更する場合は「修正」を選択し、任意のパスワードに設定してください。変更しない場合は「スキップ」でそのまま進めます。



デバイスの修正


デバイスの削除

再接続

詳細設定(4ページ)へ

デバイスのQRコード

## ■ 撮影画面

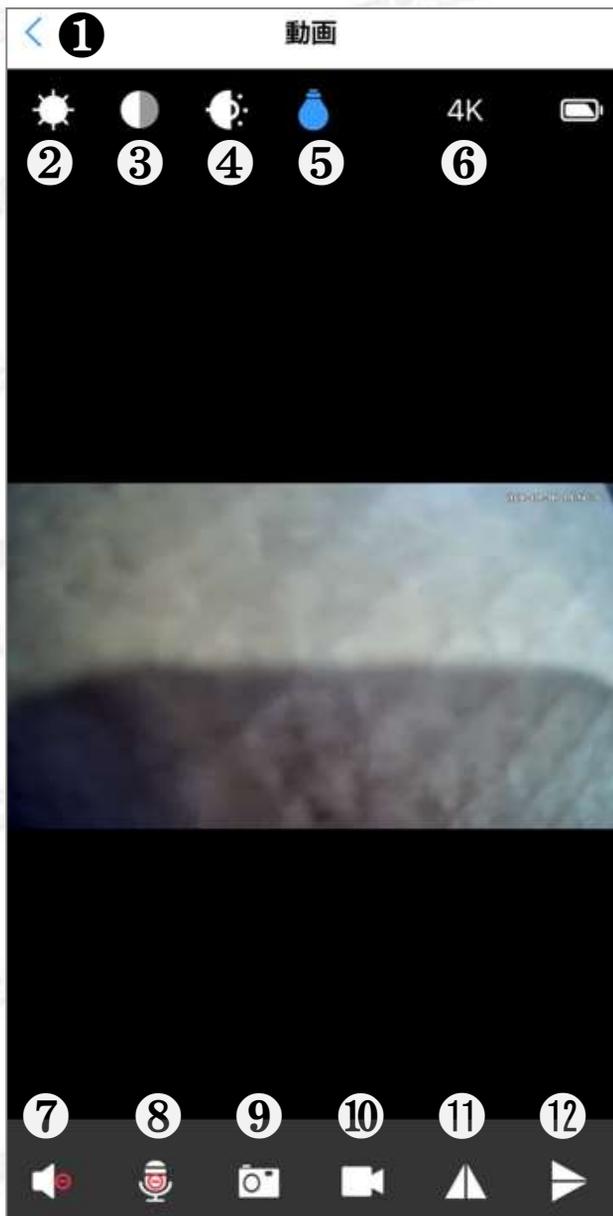

①アプリのTOP画面へ戻る

②明るさ調整

③コントラスト調整

④白黒モード ON/OFF

※赤外線LEDは搭載されていません。

⑤動作ランプ ON/OFF

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

※充電ランプのON/OFFはできません。

⑥画質設定(手動録画時)

4K → 1920 × 1080

2K / 1080P → 640 × 360

※microSDカードの録画設定は、[設定画面\(4ページ\)](#)

[③SDカード録画設定「解像度」](#)で変更できます。

⑦スピーカー ON/OFF

手動録画の場合は、任意でON/OFFの設定が必要です。OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

⑧使用しません。

⑨手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

※保存された写真は、5ページ「photo」で確認できます。

⑩手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

※保存された動画は、5ページ「photo」で確認できます。

⑪左右反転 ON/OFF

⑫上下反転 ON/OFF

## MEMO

## ■設定画面

高級配置	
G	
 アラーム設置	① >
 アクセスパスワードを修正する	② >
 SD カードの録画設定	③ >
 赤外線設定	④ >
 WiFi 接続設定	⑤ >
 設備を再起動する	⑥ >
 初期化	⑦ >
 Sync Mobile Time	⑧ >
 固件バージョン	Jul 2 2024 17:28:17 >
 設備を解除する	⑨ >

### ①動体検知設定

- ・動体検知感度: 閉じる(停止)/低/中/高
- ・動体検知の時間帯
- ・アラーム音: ON/OFF ※使用しません。
- ・アラーム間隔時間: 30-240秒
- ・通知: ON/OFF

※通知機能はルーター通信時のみ有効です。

※通知をONにする場合は、動体検知感度を「低/中/高」のいずれかに設定してください。

- ・OSD表示(時刻表示): ON/OFF

### ②パスワード変更 初期パスワード「12345678」

### ③SDカード録画設定

- ・自動録画(常時録)
- ・アラーム録画(動体検知録画)

※自動録画/アラーム録画のどちらかをONにしてください。

- ・解像度: ハイビジョン(1920×1080)  
標準ビジョン(640×360)
- ・オーディオ録画(動画の音声録音): ON/OFF
- ・循環録画(上書き録画): ON/OFF
- ・循環時間(録画ファイルの長さ): 3分/5分/10分/30分
- ・SDカードの総容量
- ・SDカードの残り容量
- ・SDカードをフォーマットする

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全てを削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

### ④赤外線設定 ※赤外線LEDは搭載されていません。

### ⑤Wi-Fi設定(ルーター通信)

遠方から遠隔操作をする際に使用します。

接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。

※接続完了までに数分かかる場合があります。

※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「G・・・」から始まるネットワークは表示されません。

### ⑥デバイスの再起動

### ⑦初期化

※カメラがリセットされるため、ルーター通信も解除されません。


### ⑧スマートフォンと時刻を同期

### ⑨デバイスの削除

## ■ファイルの確認/動体検知通知

### 【Message】動体検知通知

設定画面(4ページ)①動体検知設定の「通知」をONにすると、通知の一覧が表示されます。

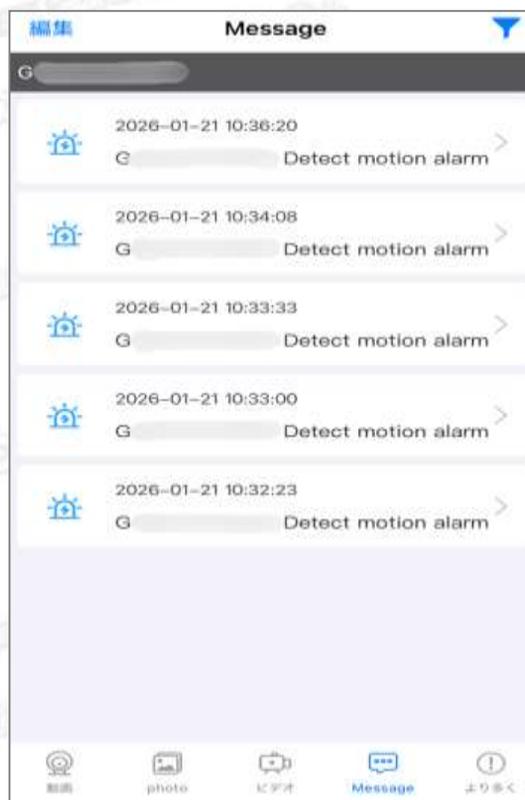

### 【photo】

手動撮影した  
動画・写真の再生/保存/削除



### 【ビデオ】

SDカードに保存された動画の再生/保存



【SDカードの動画をスマートフォンに保存する場合】  
動画をタップし、「ダウンロード」を選択。  
※動画は「photo」に保存されます。  
「photo」から動画を選び、画面を長押し  
→「アルバムに保存される」をタップして  
ください。