

製品外観

- (A) カメラレンズ (B) フレキシブルケーブル (C) バッテリー (D) 凸凹接続口
 (E) 信号受信装置 (F) リセットボタン (G) microSD スロット (H) 動作ランプ
 (I) 本体電源ボタン (J) マイク穴 (J) マイク穴 (K) USBポート



注意

- * 本製品は小型防犯カメラです。
初期不良のケースを除き、修理や保証の対象外となります。予めご了承ください。
- * 本製品は5GHzには対応しておりません。ルーター通信の際は2.4GHzに接続してください。
- * 本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- * USB差し口やスライドカバーの破損、micro SDカード誤挿入は保証対象外です。
- * Androidを例に説明していきます。iOSでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

1. 本体と付属のバッテリー(C)を(D)、付属のケーブルをUSBポート(K)に繋ぎ、ACアダプター(5V1-2A)等に接続。
 2. 動作ランプ(H)が赤点滅(充電中)
 3. 動作ランプ(H)が赤点灯(充電完了)
- ※約8時間を目安に充電を行ってください。過充電を避けるため、充電後はケーブルを取り外してください。

■電源を入れる前に①

【microSDカードのセット】

本体カバーを外しフォーマットしたmicroSDカード(別売)を(G)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
 ※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に①

【専用アプリをダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

・iOSの場合

App Storeで「weihome」と検索

・Androidの場合

Google Playで「weihome」と検索



※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

1. ダウンロードしたアプリを起動します。
2. 「Appの使用中は許可」または「許可」をタップ。
3. メールアドレスとパスワードを入力。



サインアップまたはログイン

メールアドレスを入力してください

☒ 「ユーザー契約」と「プライバシーポリシー」に同意する


継続する

■電源ON & 接続方法(本体通信)

1. 本体と付属のバッテリー(C)を(D)に繋ぐ
2. (C)が緑点滅(電源ON/Wi-Fi待機状態)
3. スマホのWi-Fi接続設定で「Care-AP・・・」から始まるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。

※本体通信時はLTE回線はOFFにしてください。
「インターネットにアクセスできません」は正常です。

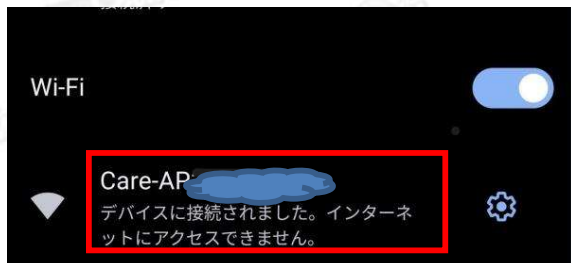

4. アプリを起動し右上の+マーク→デバイスを追加
→AP接続によるペアリング/ または「手動で追加」→
「Wi-Fiカメラ」をタップ



メソッドの追加

AP接続によるペアリング →
スマートフォンをカメラのAPに接続します

LANで検索 →
ローカルネットワークでケーブルで接続されたカメラを検索します

5. 画面をタップするとLIVE映像が確認できます。

- ①再生・・・撮影した映像(SDに保存)が確認できます。
※手動操作で撮影したものはSDカードではなく「アルバム」→「ローカルビデオ」で確認できます。P4参照
- ②イベント・・・動体検知で撮影された映像が確認できます。
- ③設定・・・設定画面(4ページ参照)

アップモード

切断する

直近のアクセスポイント: Care-AP

新しいカメラ



①

再生

②

イベント

③

設定

「AP接続」モードでは、ホットスポットを介して過去に接続されたデバイスに接続できます。結果リストには、追加されたデバイスは表示されません。ホットスポットを切断して、通常モードに戻します。

Wi-Fiを構成する

■接続方法(ルーター通信)

1. Wi-Fiを構成する、をタップ。
2. 設置場所のルーターを選択しWi-Fiパスワードを入力
※2.4GHzに接続してください。5GHzには対応していません。
3. セットアップ 接続中 120秒のカウントダウンが始まります。
4. (H) 緑点灯(ルーター接続完了)
※接続完了までに数分かかる場合があります。
※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「Care-AP・・・」から始まるネットワークは表示されません。
5. デバイス名称・・・任意の名称をつけます(リビングルーム/寝室/ドア/パティオ/ショップ/事務所)



本体通信時の画面

画面をタップするとLIVE映像が確認できます。
本体通信時は上部に「新しいカメラ」と表示されます。
※任意の名前に変更可能です。

設定 (5ページへ)

- ①マイク…音声ON/OFF
- ②動画…手動撮影開始/停止
※手動録画はmicroSDカードではなく、「ローカルビデオ」に保存されます。
※手動録画時は画面を閉じると録画は停止します。
- ③写真…手動撮影
- ④暗視ライト…赤外線ライトON/OFF
※ON時は白黒映像となります
- ⑤スクリーン設定…横にするとフルスクリーン表示
- ⑥イメージフリップ…上下反転
- ⑦作業表示灯…(H)動作ランプON/OFF

＜＜本体通信＞＞

「Care-AP…」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。



ルーター通信時の画面

画面をタップするとLIVE映像が確認できます。
ルーター通信時は上部右側にWi-Fiマークが表示されます。


- ①再生…撮影動画の確認ができます
- ②イベント…
- ③シェア…動画のシェア
- ④もっと…

＜＜ルーター通信＞＞

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。


※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「Care-AP…」から始まるネットワークは表示されません。

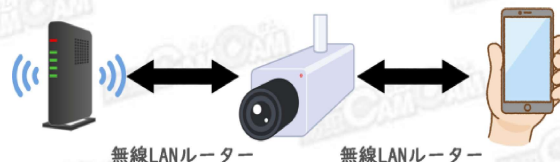

■③SDカード

microSDカードに保存された映像が確認できます。

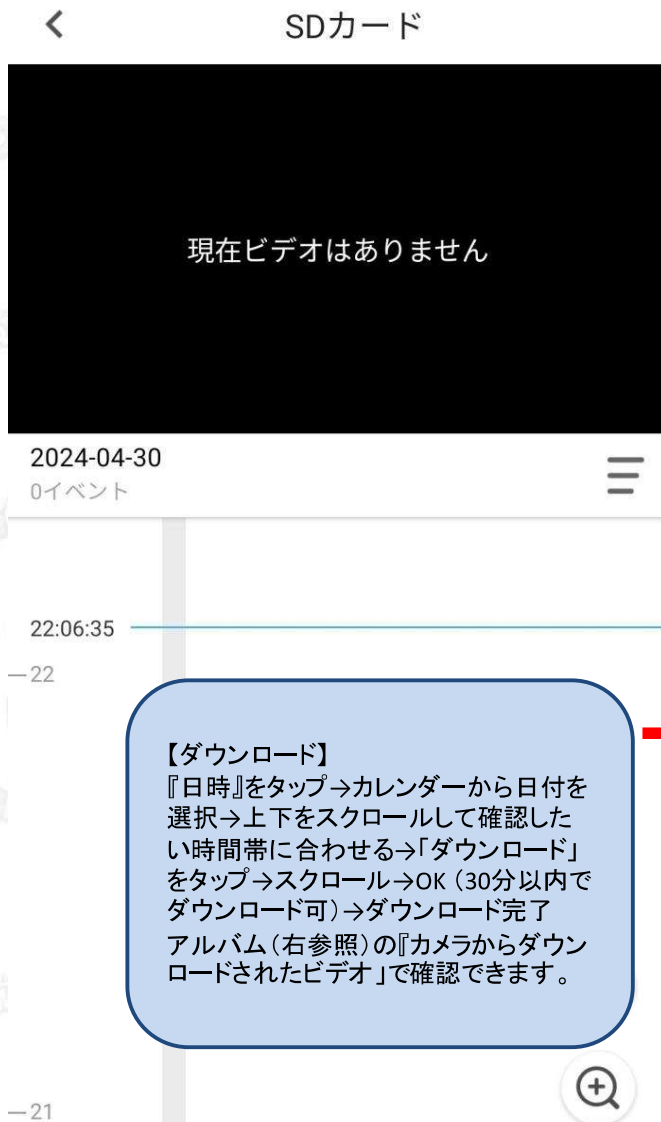


【ダウンロード】

『日時』をタップ→カレンダーから日付を選択→上下をスクロールして確認したい時間帯に合わせる→「ダウンロード」をタップ→スクロール→OK (30分以内でダウンロード可)→ダウンロード完了

アルバム(右参照)の『カメラからダウンロードされたビデオ』で確認できます。

■アルバム

microSDカード以外の保存データが確認できます。

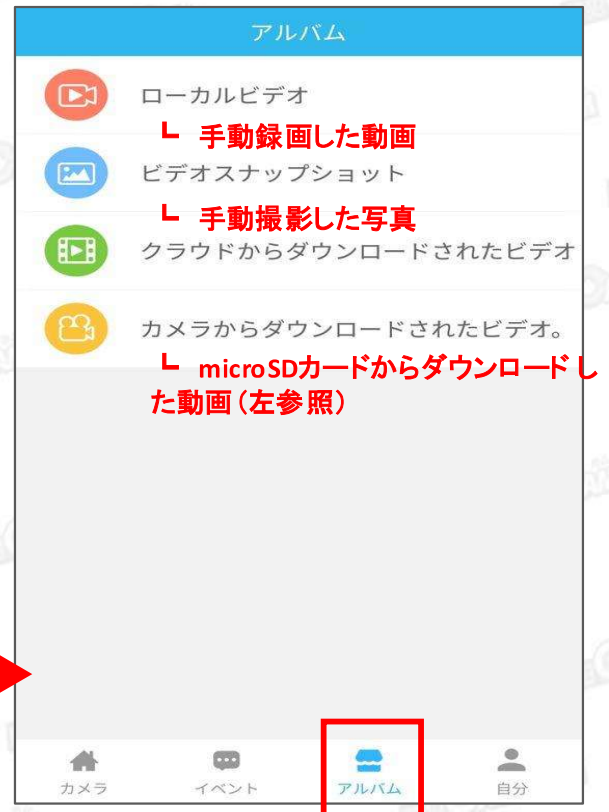

■電源OFF

3. 電源ボタン(I)長押し(電源OFF)

■再生方法

アプリで再生可能です。(③SDカード参照)

PCで再生する際はDATファイル対応のVidmoreメディアプレーヤー等をご確認ください。



①サウンド...音声ON/OFF

②再生速度

③ダウンロード...保存された映像をダウンロードできます

④Date...保存された映像をカレンダーで確認できます

■本体のリセット(初期化)

電源ON時に(F)を約5秒間長押し→(H)が高速点滅→緑点滅(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかります。

※ルーター通信も解除されます。

■④ 設定



設定

購読済み (0) その他のサービス >

①

デバイスを共有する >

②

デバイスの設定 >

③

アラート オフ >

④

通知 の上 >

⑤

雲 [今すぐ購入](#)

⑥

SDカード >

⑦

定時撮影 の上 >

⑧

他の >

⑨

デバイス⑩削除

①購入済

└ 使用しません

②デバイスを共有

└ QRコードまたはアカウントでデバイスを共有できます

③デバイスの設定

└ カメラ... ON/OFF

└ デバイスマイク... ON/OFF

└ イメージフリップ... 直立⇔反転

└ インジケータライト... ON/OFF

※動作ランプをOFFにすると動作の状态が分かりづらくなります。OFFの状态でも電源が入っている場合がありますので、接続状态等をご確認ください。

└ 夜間... オート/ ON/OFF

④アラート(動体検知)

└ モーション感知... ON/OFF

ONにすると動き検出時にアラートを送信します

└ インターバル... 開始時間 - 停止時間
繰り返す(毎日/曜日選択)

動体検知設定にすると動画と別に静止画も保存されます。

└ 感度 高/中/低

⑤通知

└ 通知の発信... ON/OFF

※④と連動します。

⑥クラウド

└ 有料のクラウドサービス

⑦SDカード

└ 残量確認やSDカードフォーマットができます。

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑧定時撮影

└ 予約録画... ON/OFF

予約録画時間の開始時刻と停止時刻を設定できます。

※予約は2つまで設定できます。

※デフォルトはON 0:00-23:59 (常時録画状態)

⑨他の

└ 転送デバイス

└ ネットワーク設定... Wi-Fiの接続状態、IPアドレスなどが確認できます。

└ 日時

⑩デバイスを削除

※各項目を選択後、右上の「保存」で設定完了。