

# mc-W042 腕時計型ビデオカメラ取扱説明書

## Watch camera Manual

この度は、本製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用頂くために、この取扱説明書をよくお読みになり内容を十分ご理解された上でご使用ください。

※メーカーの都合により、取扱説明書の内容が一部異なる場合がございます。

※説明書の内容は製品の仕様変更等で予告なく変更される場合がございます。



### ●使用上の注意

- ・本製品を安全にお使い頂くために守って頂きたい事項を掲載しております。正しく使用する為に必ず内容をお読みになり良く理解された上でお使い下さい。取扱の注意を誤った為に生じた本製品の故障、トラブルなどは故意、過失を問わず全て当社の保証対象には含まれません、あらかじめご了承下さい。
- ・本製品を落としたりショックを与えないで下さい。
- ・無理な力を加えたり鋭利な物で傷つけないで下さい。

- ・本製品内部に水や、異物が入った時はまず電源を切ってご自身では分解はしないで下さい。
- ・絶対に濡れた手で本体には触れないで下さい。
- ・本製品は小さい為、お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・本製品を電熱器、高温の発する物の近くに置かないで下さい。
- ・指定されたバッテリー以外は使わないで下さい。

### ●付属品のご確認をお願い致します。

製品本体/USB ケーブル/防水キャップ AC アダプタ

※メーカーの都合上、付属品の内容が異なる場合がございます。

※本製品はメモリ内蔵となっています。SD カードは必要ありません。

### ●電源 ON/OFF

【電源 ON】製品本体のボタン①を長押しすると LED ランプが点灯します。(赤ランプ)

【電源 OFF】待機状態で製品本体のボタン①を長押しすると LED ランプが消灯し電源が OFF になります。

### ●写真撮影

待機状態で製品本体のボタン①を 1 回押すと静止画撮影待機状態になります。(赤ランプ点灯) 待機状態でボタン①を 1 回押すと写真を 1 枚撮影しファイル自動保存→写真撮影待機状態に戻ります。(赤ランプ 1 回点滅→赤ランプ点灯)

(待機ランプ点灯中②のモード切り替えで動画モードと静止画を切り換えします)

### ●動画撮影

電源を ON にしボタン①を押しますと動画撮影が開始されます。動画撮影中、再度ボタン①を押すと動画撮影停止、ファイル自動保存→待機状態となります。(青ランプ点灯→消灯) (待機ランプ点灯中②のモード切り替えで動画モードと静止画を切り換えします)

### ●リセット

正常に動作しない場合は本製品をリセットして下さい。

ボタン①とボタン③を同時に押すと商品本体がリセットされます。

### ●再生時の日時設定

①ビデオモードには録画時間を示す機能があります。

②テキストファイルを新規で作成してください。

年、月、時、分、秒の間にコンマ「,」をいれます


例：2010 年 12 月 31 日 12 時 59 分 59 秒

2010. 12. 31 12. 59. 59

テキストファイル名を” time” として保存してください。

保存した上記ファイルを、リムーバブルディスクのルートフォルダに貼り付けてください。

↓リムーバブルディスク

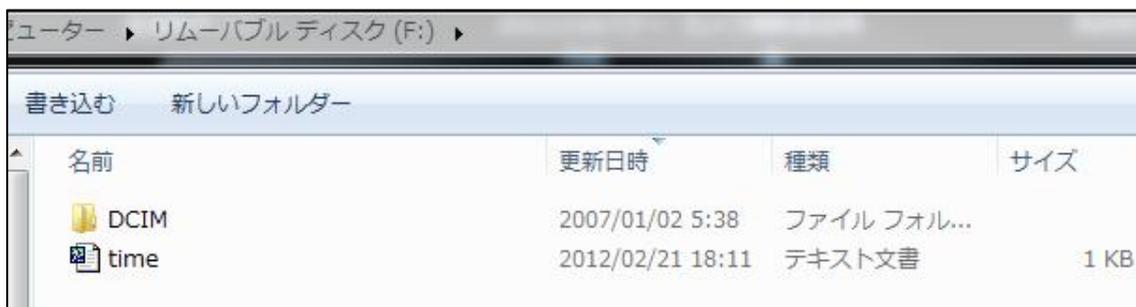

↑ DCIM 撮影したものが保存されているファイルと time  
(ファイル名は製品によって変わります【例 REC\_等】)

③パソコンから USB 機器を安全に切り離します。

## ●データ転送と再生

本体の電源がOFFの状態ではUSBポートからパソコンに接続して下さい。  
パソコン本体のマイコンピュータ内にリムーバブルディスクとして表示されます。

※撮影したデータを直接操作で転送、再生して下さい。

※動画は1度パソコンに保存して再生をしてください。

## ●充電方法

USBケーブルでパソコン等のUSB機器と接続し、充電します。

充電中ランプが点灯します。

電池は少しずつ自然放電致します。ご使用前は充電をご確認下さい。

充電時間の目安は約2時間です。

## ●製品確認のお願い

### 1. 充電ができないときは

本体の電源はOFFになっていますか？充電の際は、必ず本体の電源をOFFにしてから充電を行ってください。  
充電時間は約3時間が目安になります。3時間以上の充電を行うと故障の原因となります。

USBケーブルはしっかり接続できていますか？挿入しづらい場合もありますので、奥までしっかり挿入されているかをご確認ください。

USBで充電できるタイプとACアダプタで充電できるタイプがありますが、ACアダプタで充電できない場合はUSBでの充電をお試しください。

### 2. ランプが点灯しない時は？

3時間の充電はしましたか？フル充電されていない可能性があります。

フル充電している場合は一度リセット処理を行ってください。

※リセット方法は説明書に記載されています。

### 3. 撮影ができない時は？

メモリの空き容量は十分ありますか？メモリの空き容量が無い場合は場合は撮影撮影ができないようになっています。メモリの空き容量は十分確保した上で撮影して下さい。

フォーマット方法

① 本体をパソコンに接続します。

② パソコンのスタートボタンを押し、コンピューターまたはマイコンピュータをクリックします。

③ リムーバブルディスクのアイコンをクリックしていただきましてカメラで撮影しているデータが入っているかを確認します。

④ リムーバブルディスクのアイコンまで戻りまして右クリックをしますとフォーマットの項目がございますのでフォーマットをさせていただきます。

※フォーマットは撮影したデータの全てを削除しますので残しておきたいデータは予め保存をさせていただきます。

### 4. パソコンが認識しない時は？

本体の電源はOFFになっていますか？

パソコンと接続する場合は電源をOFFにして接続してください。

USBケーブルはしっかり接続できていますか？

挿入しづらい場合もありますので、奥までしっかり挿入されているかをご確認ください

パソコンにUSBドライバはインストールされていますか？

古いパソコンをお使いの場合はUSBドライバをインストールされていない可能性があります。

別のパソコンではお試しになりましたか？

パソコンとの相性の問題で稀に認識しない場合がございますので、別のパソコンでも認識するかお試しになられてください。

#### 5. 撮影したファイルが再生できない時は？

撮影ファイルはパソコンに移動して再生していますか？再生する場合は必ずパソコンに移動した上で再生してください。

別のプレーヤーはお試しになりましたか？プレーヤーとの相性もありますので、製造元が推奨しているプレーヤーをお使いください。

GOM プレーヤーを推奨しております。

<http://www.gomplayer.jp/>

ダウンロードされて再生をされてみてください。

#### 6. 全てを確認した上で正常に動作しない時は？

リセット処理は行いましたか？リセットすることで大部分の問題は解決されます。

※リセット方法は説明書に記載されています。