


製品外観

- (A) カメラレンズ
- (B) 赤外線LED
- (C) 液晶ディスプレイ
- (D) 電源スイッチ
- (E) 電池ボックス
- (F) リセットボタン
- (G) USBポート
- (H) microSDカードスロット

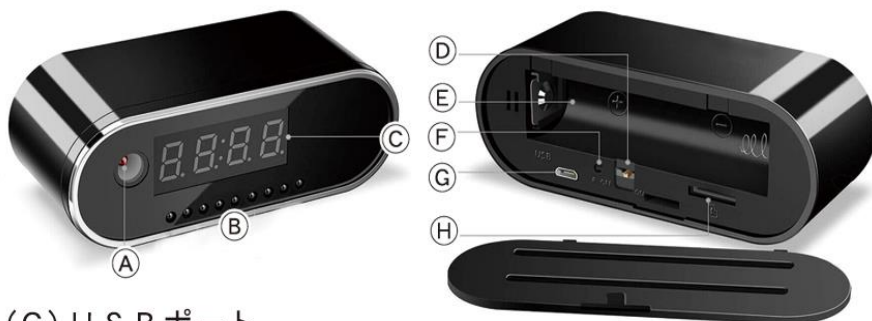

注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *Androidを例に説明していきます。iOSでは一部画面構成等が異なる場合があります。

充電方法

1. 電池ボックスへ電池をセットし付属のUSBケーブルをUSBポート(G)に繋ぎ、パソコンやACアダプター等に接続。
 2. 電池BOXの奥が赤く点灯(充電中)
 3. ランプが消灯。(充電完了)
- ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
- ※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。充電が完了したら、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

電源を入れる前に① 【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。



・iOSの場合

App Storeで「LookCamPro」と検索またはQRコードからダウンロード

IOSのQRコード



AndroidのQRコード



・Androidの場合

Google Playで「LookCamPro」と検索またはQRコードからダウンロード

アプリダウンロード時に表示されるすべての権限を有効(許可)してください。

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

電源を入れる前に② 【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(H)に挿入。

SDカードはフォーマットしてください。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。

※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

リセット方法

赤いランプが点滅する場合、動作がおかしい時は(F)を5秒ほど長押ししてください。

ランプが消灯しその後30秒ほどで再起動します。任意で設定したパスワードを忘れた場合もリセットを行うことでパスワードの初期化ができます。


※ルーター通信も解除されます。

■本体電源ON & Wi-Fi接続【本体通信】


1. (D)をON側にスライド。
 2. 動作ランプが1回点滅し消灯 (Wi-Fi接続)
 3. スマホのWi-Fi接続画面で「TUT・・・」から始まるネットワークに接続【パスワード:なし】
- ※接続先が表示されるまで30秒ほどかかります。
表示されない場合は本体電源を入れ直すか電源ONの状態ではリセットボタンを5秒ほど長押ししてください。



4. アプリの起動
5. しばらく待つと自動でデバイスが登録されます。
6. 本体通信のまま進む場合は「キャンセル」をタップ。ルーター通信に切り替える場合は「よし」をタップし、接続したいWi-Fiを選択 & パスワードを入力、「次のステップ」をタップして完了。


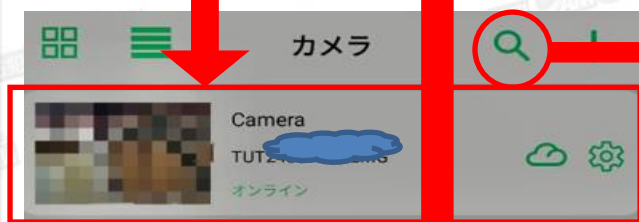


MEMO

デバイスが追加されない場合は、 をタップし手動でデバイスを登録します。



■操作画面

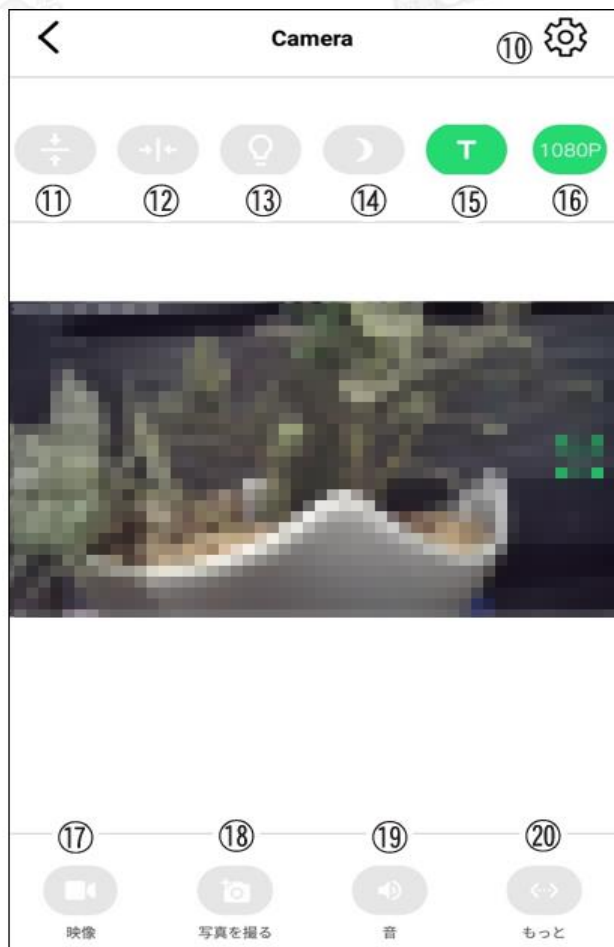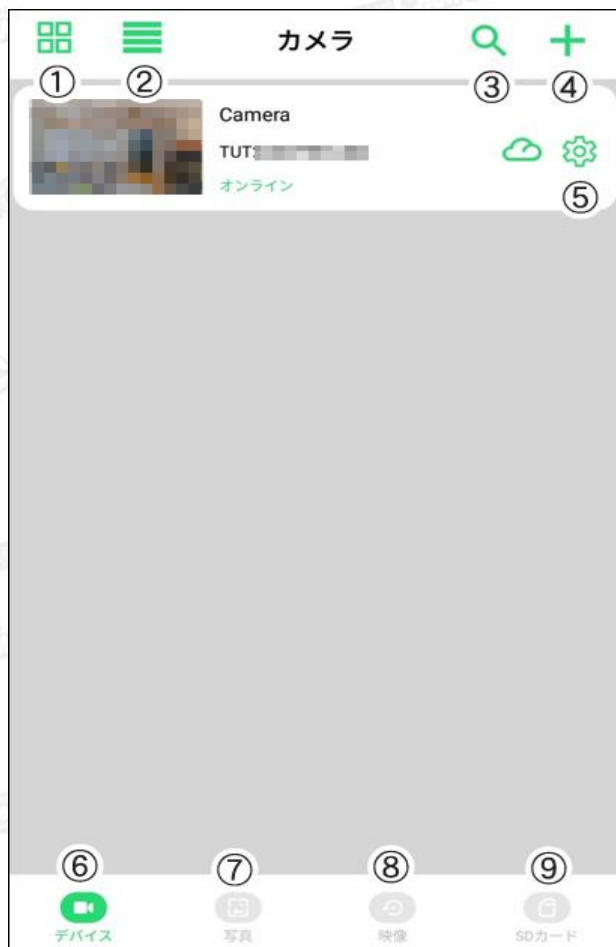

①マルチスクリーン

└最大4つまでのカメラを登録、閲覧できます。

②デバイス表示の切替

③LAN検索

④デバイスの追加

⑤設定

⑥アプリのトップ画面(デバイス一覧)

⑦写真

└手動撮影した写真が確認できます。

⑧映像

└手動撮影した動画が確認できます。

⑨SDカード

└SDカードに保存された動画が確認できます。

⑩設定(⑤と同じ)

⑪上下反転

⑫左右反転

⑬使用不可

⑭暗視モード

└ON/OFF/自動

※ON状態は白黒映像となります。

⑮カメラの時計表示

└ON/OFF

⑯画質設定

└4K/2K→960×540P

1080P/720P→640×360P

※microSDカードには1280×720Pで保存されます。

⑰録画

└手動録画 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

⑱写真

└手動写真 撮影

⑲音声

└ON/OFF

※手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

⑳その他

└コントラスト、明るさ、マイクの調整

※⑤⑩の設定については次ページ(4P参照)



■設定画面

⑤または⑩の設定ボタンをタップ



■Wi-Fi設定(ルーター通信)

↳遠方から遠隔操作をする際に使用します。
接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。

※接続完了までに数分かかる場合があります。

※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「TUT・・・」から始まるネットワークは表示されません。

■パスワードを変更する

↳任意のパスワードを設定できます。

※パスワードを忘れた場合は本体リセットで初期化を行ってください。

■時計設定

↳自動修正のON/OFFなどの設定が可能。

アプリとカメラを同期するとカメラに表示される時計表示も同期されます。

■アラーム

↳アラームの詳細設定

動態検知 ON/OFF

人検知 使用しません

プッシュ機能 ON/OFF

アラーム感度

アラームの録画時間 10-60秒

アラーム遅延 使用しません

夜間タイミングモード(暗視撮影) ON/OFF

※ONの時は白黒映像となります。

暗視時間 開始時刻-終了時刻

※設定した時間で暗視モードにすることが
できます。

■SDカード設定

↳容量の確認

ファイルごとの録画時間の設定(5-30分)

撮影モード(プライバシーモード/常時録画/

アラーム記録/予約録画)

音声録音(ON/OFF)

上書き録画(ON/OFF)

SDカードフォーマット

※デバイスオフライン時は表示不可

■デバイスを再起動

■デバイスをリセット

■本体通信とルーター通信の違い

《《本体通信》》

「TUT・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。



《《ルーター通信》》

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「TUT・・・」から始まるネットワークは表示されません。

