

製品外観

(A) カメラレンズ (B) 赤外線 LED ライト (C) 時刻表示 (D) リセット
(E) USB ポート (F) 電源ボタン (G) 動作ランプ (H) microSD カードスロット

注意

- *microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- *メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- *アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
- *iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■充電方法

1. 充電前に、電池に挟んである絶縁フィルムを外してください。
 2. 付属のUSBケーブルをUSBポート(E)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。4時間を目安に充電を行ってください。
- ※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。
- ※充電はmicroSDカードを抜いた状態で行ってください。
- 充電が完了したら、過充電を避ける為、本体を取り外してください。

■電源を入れる前に①

【アプリのダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。
アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。



・iOSの場合

App Storeで「Tuya Smart」と検索
またはQRコードからダウンロード

・Androidの場合

Google Playで「Tuya Smart」と検索
またはQRコードからダウンロード



■電源を入れる前に②

【microSDカードのセット】

十分に容量が空いたmicroSDカード(別売)を(H)に挿入。
※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

■電源を入れる前に③

【アカウント登録(任意)】

※アカウントがないと一部機能が使用できない場合があります。アカウント登録しなくてもそのまま進めます。
登録しない場合は【アカウントを登録せずに進む場合】(3ページ)をご確認ください。


※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

- (1) ダウンロードしたアプリを起動します。
- (2) 「許可」をタップ。



(3)「登録」をタップ。

(4)登録するメールアドレスを入力→<<プライバシーポリシー>>
<<ユーザー規約>> <<未成年者のプライバシーポリシー>>を確認した上で「同意します」にチェックを入れ→「照合コードの取得」をタップ。



(5)入力したメールアドレス宛に確認メールが届くので、記載された承認コードをコピー。

(6)アプリに戻り、承認コードを貼り付けまたは入力→任意のパスワードを入力→「完了」をタップ。

【重要】登録に使ったメールアドレスと設定したパスワードは第三者に見られないように控えを取って、大切に保管して下さい。



認証コードを入



Eメールに確認コードが送信されました。

再送

認証コードを届いてませんか？


パスワードを設定

パスワード

完了

(7)ログイン画面で「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、「同意します」にチェックを入れ、「ログイン」をタップ。

ログイン

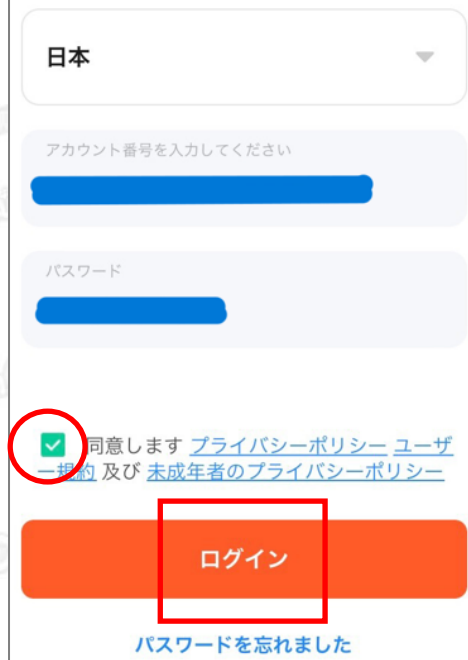


(8)「許可」をタップ。




(9)「とった」をタップ。



(10)「アプリを開く」をタップ。

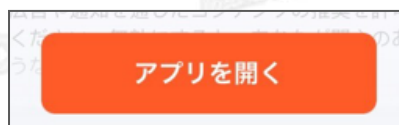

- (11) ○ にチェックを入れ「続ける」をタップ。

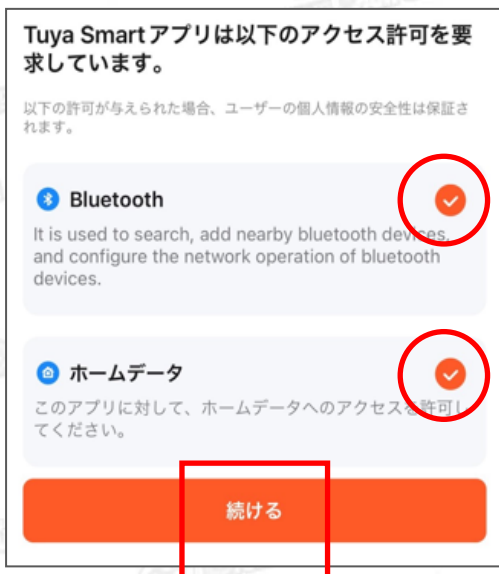

- (12) 「OK」をタップ。



【アカウントを登録せずに進む場合】

- (1) 「やってみよう」をタップ。



- (2) 「体験を続ける」をタップ。



■電源ON & 接続方法

- 1.(F)をON側にスライド。
- 2.(G)が青点灯→青点滅。(電源ON&Wi-Fi待機状態)
※「カメラを追加してください」と音声がかかります。
- 3.スマホのWi-Fi設定画面で、**設置する場所のルーター(2.4GHz)に接続。**



- 4.アプリを起動します。
- 5.「デバイスの追加」→「続ける」→「Appの使用中は許可」をタップ。



- 6.「カメラ&ロック」→「防犯カメラ(Wi-Fi)」をタップ。



7. 右上の「カメラ用QRコード」→「Wi-Fiモード」に切り替え、「次へ」をタップ




8. 「互換モード」をタップ。



9. 3. で接続したルーター(2.4GHz)が表示されるので、パスワードを入力し、「次へ」をタップ
※空欄の場合は、スマホのWi-Fi設定画面で、ルーター(2.4GHz)に接続されているかご確認ください。




10. 「接続します」→スマホのWi-Fi設定画面で「SmartLife...」に接続し、アプリ画面に戻る。

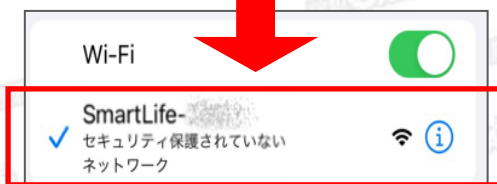


11. 「デバイスの接続」→「追加完了」に切り替わったら、「完了」をタップ。

※時間内に「追加完了」にならなかった場合は正常に接続が完了していない為、本体のリセット後再度最初から接続しなおしてください。

※接続が完了すると、本体の時計表示が「00:00」からスマホと同期した時間に切り替わります。

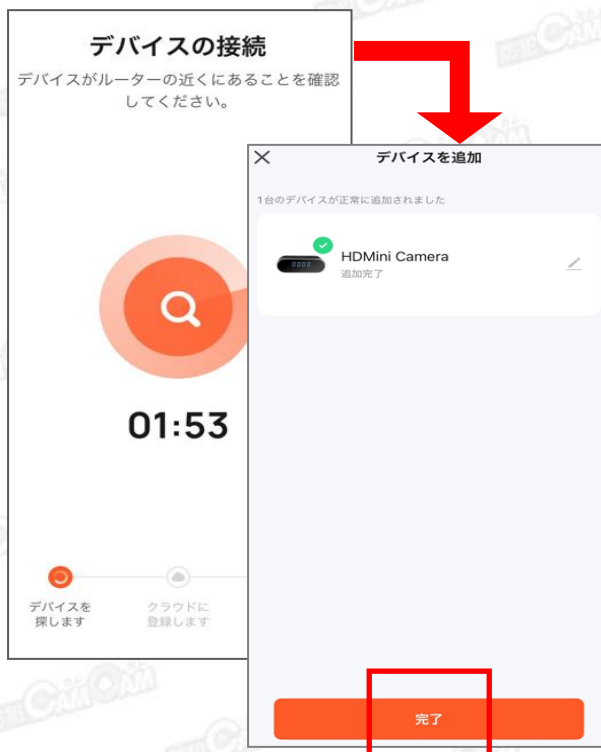

12.追加されたデバイスをタップ。

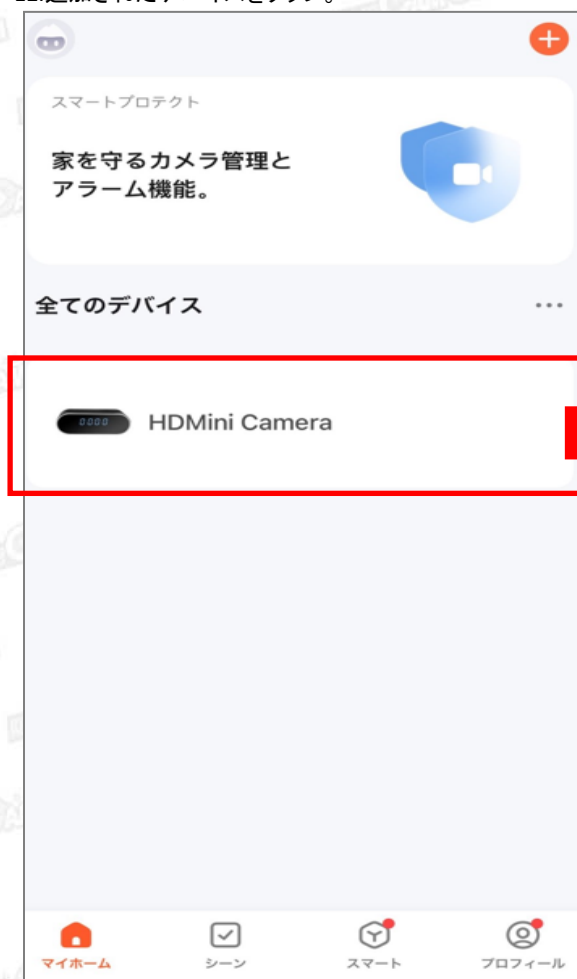

■撮影画面

[設定画面\(6ページ\)へ](#)



①画質設定(手動録画時)

HD / SD

②スピーカー: ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

③ズームイン / ズームアウト

④全画面表示

⑤手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑥手動動画撮影: 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

⑦ ⑧~⑬ 表示/非表示

⑧リプレイ: microSDカードに保存された動画を確認

⑨アルバム: 手動撮影した動画・写真を確認できます。

⑩テーマカラー: 撮影画面のカラーをライトモード/ ダークモードに設定できます。

⑪赤外線ナイトビジョン(赤外線): 自動/オフ/オン

⑫移動検出: 動体検知通知のON/OFF

⑬動作モード: 時刻表記

- ・動作モード0 (AM/PM表記)
- ・動作モード1 (24時間表記)

⑭メッセージ: 動体検知通知の一覧

■設定画面

基本設定

基本機能の設定

①



赤外線ナイトビジョン機能

②

自動 >

詳細設定

検出警告設定

③



ストレージ

SDカードの設定

④



録画

録画設定

⑤



オプションサービス

クラウドストレージ



メッセージ通知



電話通知



デバイスのオフライン通知

デバイスのオフライン通知

⑥



その他

よくある質問とフィードバック



共有デバイス



ホーム画面に追加



機器のアップグレード

最新バージョンです >

IPC PC client

View the introduction >

デバイスを削除

⑦

① 基本機能の設定

- ・表示灯(動作ランプ・液晶の時計表示): ON/OFF
- ・画面フリップ(上下反転): ON/OFF

② 赤外線ナイトビジョン機能(赤外線): 自動/オフ/オン

※撮影画面の①と連動します。

③ 検出警告設定(アラーム設定)

- ↳ 動体検知通知のON/OFF(撮影画面の⑫と連動)
- 検知感度(低い/中/高い)
- タイマー設定

④ SDカードの設定

- ↳ SDカードの総容量、使用容量、残容量
- フォーマット

※SDカードを挿入しないと④⑤が表示されません。
※フォーマットすると、SDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

⑤ 録画設定

- ・SDカード録画: ON/OFF
- ↳ 録画モード: イベント録画(動体検知録画)
継続録画(常時録画)
- ↳ タイマー設定: 予約録画

⑥ デバイスのオフライン通知

- ↳ デバイスがオフラインになって30分以上経過すると通知されます。

⑦ デバイスの削除

■リセット(初期化)

- ・電源が入った状態で、リセットボタン(D)を約5秒長押し。(リセット完了) ※不具合がある場合やルーター接続が正常にできなかった際に使用します。

- ・デバイスの削除でも初期化されます。

設定画面 ⑦デバイスの削除 を参照

※削除後、再度 接続方法(3ページ) から接続する必要があります。

MEMO