


## 製品外観

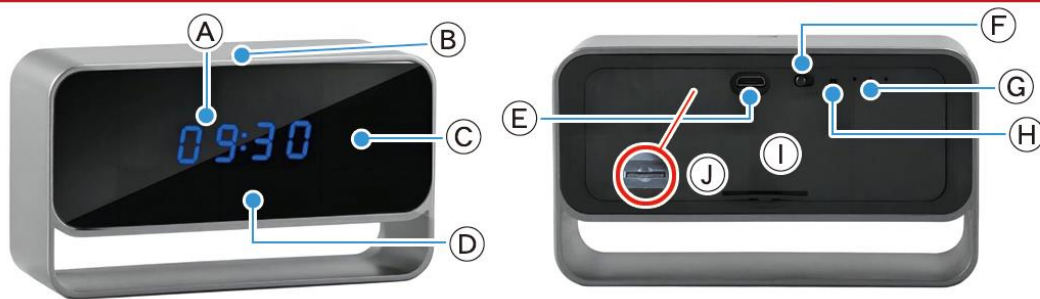

(A)時刻表示 (B)センサー (C)レンズ (D)赤外線LED (E)USBポート (F)電源スイッチ  
(G)動作ランプ (H)リセット (I)電池ボックス (J)microSDカードスロット

## 注意

- \* microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- \* 防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- \* 本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
- \* メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
- \* iOS を例に説明していきます。Android では一部画面構成等が異なる場合があります。

## ■電源を入れる前に①

## 【専用アプリをダウンロード】

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。  
アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

## ・iOSの場合

App Storeで「HomeEye」と検索  
またはQRコードからダウンロード



## ・Androidの場合

Google Playで「HomeEye」と検索  
またはQRコードからダウンロード



## ■充電方法

USBケーブルを(E)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。

(G)青点灯(充電中)→(G)消灯(充電完了)

※Wi-Fi通信の接続が安定するように、十分に充電を行ってからご使用ください。

## ■電源を入れる前に②

## 【microSDカードのセット】

フォーマット処理済みのmicroSDカード(別売)を(J)に挿入。

※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。  
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。

## ■電源ON/OFF

- 1.(F)をONへスライド
- 2.(G)が赤点滅(電源ON/Wi-Fi待機状態)
- 3.(F)をOFFへスライド(電源OFF)

## ■本体のリセット(初期化)

電源ONの状態(H)を付属のピンで約10秒間長押し。

(G)がゆっくりと赤点滅

(F)をOFF→ONへスライドし電源を入れ直す。

(リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)

※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。

※初期化されるまで数分かかります場合があります。

※ルーター通信も解除されます。

## MEMO

※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。

#### ■接続方法(本体通信)

1.カメラの電源ON後、スマホのWi-Fi接続設定で「AYS・・・」または「XYX・・・」から始まるネットワークに接続。

※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。



2.アプリを起動します。

3.「許可」をタップ。



4.「すぐに追加」をタップ。



5.「AP接続」をタップ。

6.「Appの使用中は許可」をタップ。




7.そのまま操作画面に進む場合は「キャンセル」をタップ。

(本体通信)


ルーター通信に切り替える場合は「はい」をタップし、接続したいWi-Fiを選択&パスワードを入力して完了。

(ルーター通信)

※設定画面→Wi-Fi設定からも接続できます。

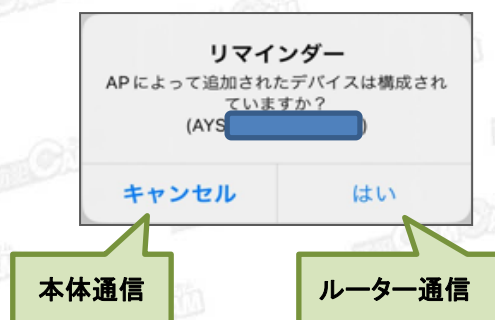


8.「OK」をタップ。

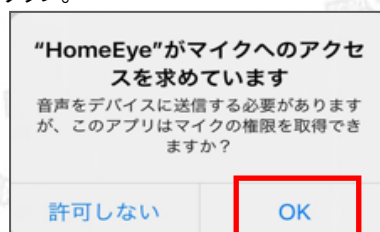

9.開きたい画面をタップ。

## ■撮影画面

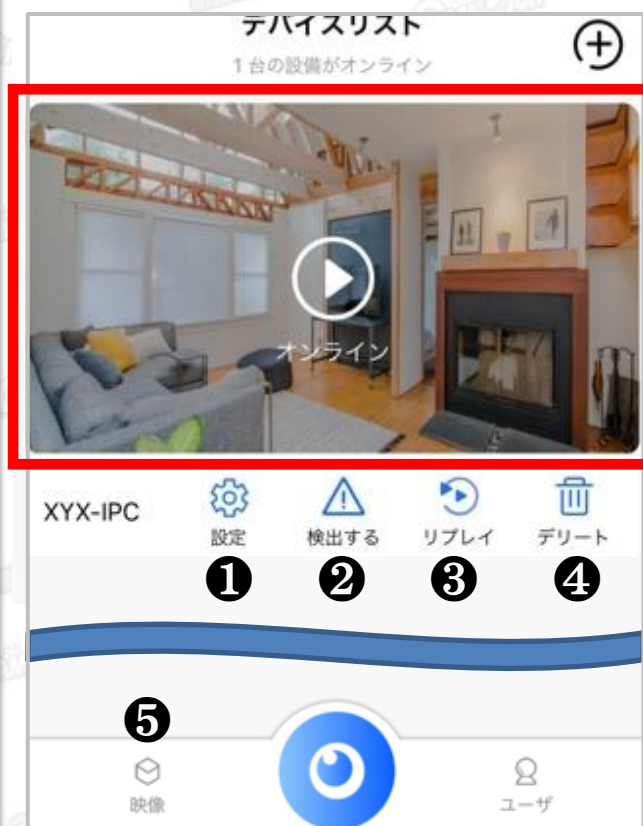

①/⑥ 設定 [設定画面\(4ページ\)へ](#)

②検出する

動き検出/プッシュ通知をONにすると写真が保存されていき、ココで確認できます。

[設定画面\(4ページ\)](#) [④アラーム](#) を参照

③リプレイ microSDカード内の動画を確認できます。

④デリート デバイスを削除します。

⑤映像 手動撮影した写真・動画を確認できます。

⑥/① 設定 [設定画面\(4ページ\)へ](#)

⑦手動動画撮影 開始/停止

※画面を閉じると録画は停止します。

⑧手動写真撮影 1タップで1枚撮影されます。

⑨画質設定(手動録画時)

FHD / HD → 1280 × 720

SD → 640 × 480

※microSDカードには1920 × 1080Pで保存されます。

⑩フルスクリーン 全画面表示

⑪上下反転 ON/OFF

⑫左右反転 ON/OFF

14 指示ライト (動作ランプ)

コントラスト 50

明るさ 50

マイク 50

⑬音声 ON/OFF

手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。  
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。

※SDカードへ保存される動画の音声もON/OFFの設定が必要です。[設定画面\(4ページ\)](#) [⑤SDカード設定](#) を参照

⑭指示ライト(動作ランプON/OFF)

コントラスト/明るさ/マイク

※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなります。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。



## ■設定画面



### ①Wi-Fi設定(ルーター通信)

遠方から遠隔操作をする際に使用します。

接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。

※接続完了までに数分かかる場合があります。

※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。

### ②時計設定

時間帯→『(GMT+9:00)ソウル、イルクーツ、東京』を選択。

※時間設定は連動しません。上記設定を行ってください。

### ③アラーム

アラーム通知の設定・変更が出来ます。

- ・動き検出 ON/OFF
- ・動き検出感度 低い/真ん中/高い
- ・プッシュ通知 ON/OFF
- ・アラームの録画時間 10-60(秒)

※動き検出ONにしたらプッシュ通知もONにしてください。

※動き検出ON、④の設定を常時録画や予約録画にすると録画はされず通知のみが届きます。

### ④SDカード設定

SDカードの設定を確認・変更できます。

- ・SDカードの使用状態

※SDカードが挿入されていない、又は認識していない場合は「異常」と表示されます。

- ・録画モード プライバシーモード(停止)/常時録画(連続録画)/記録の固定時間(予約録画)/動体検知録画

- ・音声を録音する ON/OFF

- ・上書き録画 ON/OFF

- ・SDカードをフォーマットする

※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全てが削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

### ⑤デバイス名を変更する

### ⑥デバイス情報

### ⑦デバイスを再起動

### ⑧デバイスをリセット

設定は画面右上の「完了」をタップし設定完了となります。

## ■本体通信とルーター通信の違い

### ＜＜本体通信＞＞

「AYS・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。

※あくまでもWi-Fiの有効範囲内(10メートル以内)での操作となります。



### ＜＜ルーター通信＞＞

無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることが出来ます。

※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。

※ルーター通信の場合は「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。

