この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に本書と共通説明書の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■ライブ画面での撮影方法（手動録画）

※撮影ファイルはスマホ側に保存されます。
※アプリを閉じると録画は停止します。
○動画撮影→録画ボタンをタップ
○写真撮影→写真撮影ボタンをタップ

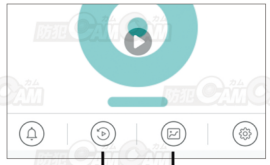

録画　写真撮影　撮った動画データを確認　撮った写真データを確認

■常時録画の設定方法

※SD カードが挿入されていない、または
SD カードが対応していないと、「0M」と表示されます。

1. 右上の「**歯車**」のアイコンをタップ。



2. 「**SD カード設定**」をタップ。

録画時間（分）
※5-30 で設定してください。

ビデオストリーム
└ 720P
※どれを選択しても 720P になります。

録画モード
└Not video（停止）
└Throughout video（常時録画）
└Alarm video（動体検知録画）
└Timing video（予約録画）
※カメラの電源を ON にすると
上記モードで自動的に SD カードに保存されます。
※停止を選択すると SD カードには保存されません。
※カメラ本体の電源が落ちると録画は停止します。

Record audio（録音）
└ON にすると、動画に音声が録音されます。

Video coverage（上書き録画） ON/OFF
└ON にすると、SD カードの容量が一杯になっても、古いファイルを削除して新しいファイルを保存し続けます。
※SD カードに不具合がある場合、データをすべて削除する場合は、下部の「SD カードをフォーマットする」を押してください。
※全て削除されますので必要なデータはあらかじめ移動をさせてからフォーマットを行ってください。

■詳細設定の説明

1. 右上の「**歯車**」のアイコンをタップ。

2. 設定したい項目をタップ。

Wi-Fi 設定
└無線 LAN ルーターとカメラ本体を Wi-Fi 接続したい時に設定してください。接続したいネットワークを選択して、Wi-Fi のパスワードを入力して、右上の「Join」をタップ。接続後、スマートフォンの Wi-Fi 設定画面から、同じ無線 LAN ルーターに接続すると完了です。
※接続出来たら赤点灯・青点滅が、赤青点灯に変わります。
※スマホの Wi-Fi 設定画面「DGK…」の表示は消えます。
※接続する無線 LAN ルーター及びそのパスワードは、ご家庭によって異なります。
※設定後は接続出来ているか確認をしてください。接続されていない場合はアプリの再起動を行ってください。
※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LTE 回線経由でカメラの映像を見ることができます。
※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体のリセットを行ってください。リセットされますので最初から接続をし直す必要があります。

ユーザー設定
└パスワードの変更ができます。変更する場合は、初期パスワード「6666」、任意のパスワードを入力し、「Sure」をタップ。
※パスワードは忘れないようにし、もし分からなくなった場合は本体のリセットを行ってください。

クロック設定
└時間の設定ができます。

アラーム設定
└動体検知録画の設定ができます。

アラーム設定：Motion detection switch
└動体検知の ON/OFF

Alarm push
└プッシュ通知の ON/OFF

動体検知録画：Motion detection video
└動体検知撮影の ON/OFF

アラーム録画時間（s）：Alarm video duration
└録画時間（秒）
※10-60 で設定してください。

アラーム遅延時間（s）：Alarm time deray(s)
アラーム通知の間隔（秒）
※30-240 で設定してください。

M 動体検知感度：otion detection sensitivity
└動体検知の感度（高い／ミドル／低い）
※SD カード設定のビデオモードを
動体検知録画に設定しておく必要があります。

SD カード設定
└SD カードへの録画設定ができます。

デバイスを再起動：Reboot the device
└カメラを再起動します。

デバイスをリセットする：Reset the device
└カメラをリセットします。

■アプリにカメラを登録する（英語）

英語表記になっているだけで、手順は変わりません。