# MC-MC192 取扱説明書

最終更新日
2025/4/28

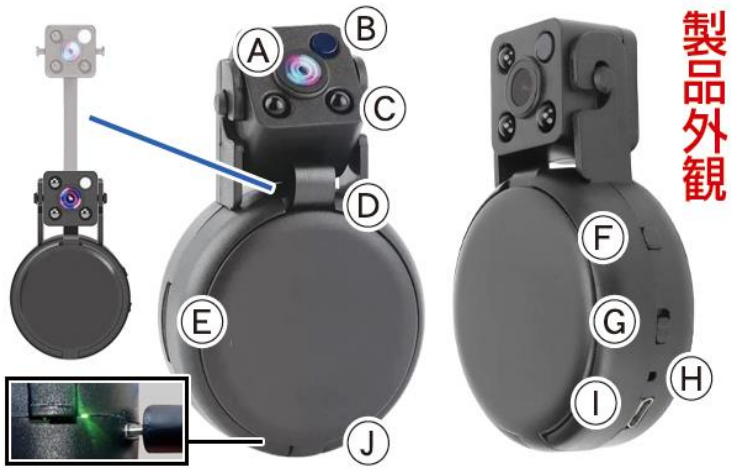


## 製品外観

(A) カメラレンズ
(B) IRセンサー
(C) 赤外線 LED ライト
(D) フレキシブルケーブル
(E) microSDカードスロット
(F) リセットボタン
(G) 電源スイッチ
(H) 動作ランプ
(I) USB ポート
(J) 充電ランプ

## ⚠ 注 意

*防水機能はございません。精密機器のためお取り扱いにはご注意ください。
*microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
*防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
*本製品は本体認識機能はございません。microSDカードのデータを確認する際は、microSDカードをPCに直接接続するかアプリ内で直接ご確認ください。
*メーカー側の都合により、一部デザイン・仕様・機能・付属品内容・ランプの点灯色等が予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。
*アプリのダウンロード、インストール及び使用によって起こるいかなる不具合、責任は負いません。また、アプリの更新等により、記載している内容が変わる場合があります。予めご了承ください。
***iOSを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。**

### ■電源を入れる前に①

**【アプリのダウンロード】**

本製品を使用するためには、予めスマホ又はタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。アプリ上で動画・静止画の撮影やデータ確認、設定の変更が可能になります。

**「 Home Eye 」アプリをダウンロードする。**

App StoreまたはGoogle Playで「 **Home Eye** 」と検索
またはQRコードからダウンロード

iOS

Android

### ■電源を入れる前に②

**【microSDカードのセット】**

フォーマットしたmicroSDカード(別売)を(E)に挿入。
**※事前に「SDカードの相性について」をご確認ください。**
※電源が入った状態でmicroSDカードを抜き差しすると破損やデータ消失が起こる場合があります。その際の補償やデータの復旧はいたしかねますので慎重に行ってください。
SDカードがなくてもライブ映像の確認は可能です。

### ■充電方法

USBケーブルを(I)に繋ぎ、パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
(J)が緑ランプ点灯(充電中)→消灯(充電完了)
※過充電を避ける為、充電後は本体を取り外してください。
※Wi-Fi通信の接続が安定するように、充分に充電を行ってからご使用ください。

### ■電源ON/OFF

1.(G)をONへスライド
2.(H)が青点滅→消灯→青赤点灯→赤点滅
(電源ON/Wi-Fi待機状態)
3.(G)をOFFへスライド (電源OFF)

**※アプリの権限内容や表示順は、機種によって異なる場合があります。**

■本体のリセット(初期化)
電源ONの状態で(F)を約3秒間長押し。
(H)が青赤点灯→消灯→青点滅→消灯→青赤点灯→赤点滅 (リセット完了、電源ON/Wi-Fi待機状態)
※不具合がある場合やパスワードが分からなくなった際に使用します。
※初期化されるまで数分かかる場合があります。
**※ルーター通信も解除されます。**

■接続方法(本体通信)
1.カメラの電源ON後、スマホのWi-Fi接続設定で「AYS・・・」から始まるネットワークに接続。
「AYS・・・」が出てこない場合はアプリの権限をご確認いただき「付近のデバイス」を許可してください。
**※AndroidはモバイルデータOFFにしてください。**
※接続先が表示されるまで約5分ほどかかる場合があります。表示されない場合は、本体の電源を入れなおすか、本体のリセットを行ってください。

スマホとカメラのWi-Fiを接続(本体通信)する為、インターネット接続が切れます。「**インターネットにアクセスできません**」「**インターネット未接続**」と表示されても、本操作に問題はありません。

2.アプリを起動します。
3.権限はすべて「**許可**」を選択。

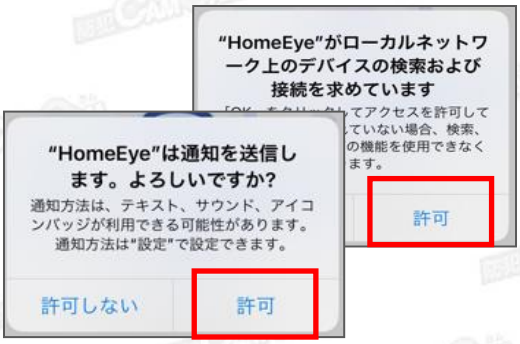


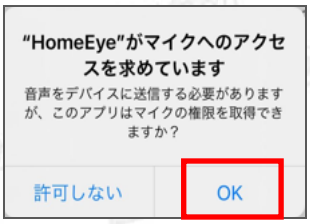


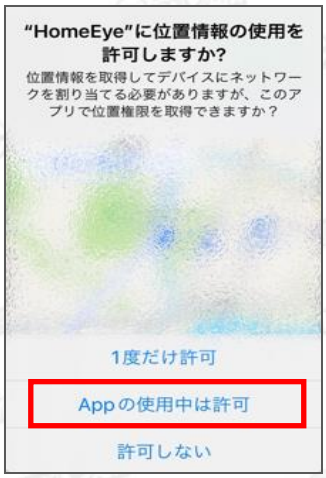


4.「**すぐに追加**」→「**AP接続**」をタップ。

5.「**デバイスをリセットしました**」にチェックを入れ、「**次のステップ**」をタップ。

6.「**接続する**」→ Wi-Fi接続設定で「AYS・・・」に接続できていることを確認し、アプリ画面に戻る。

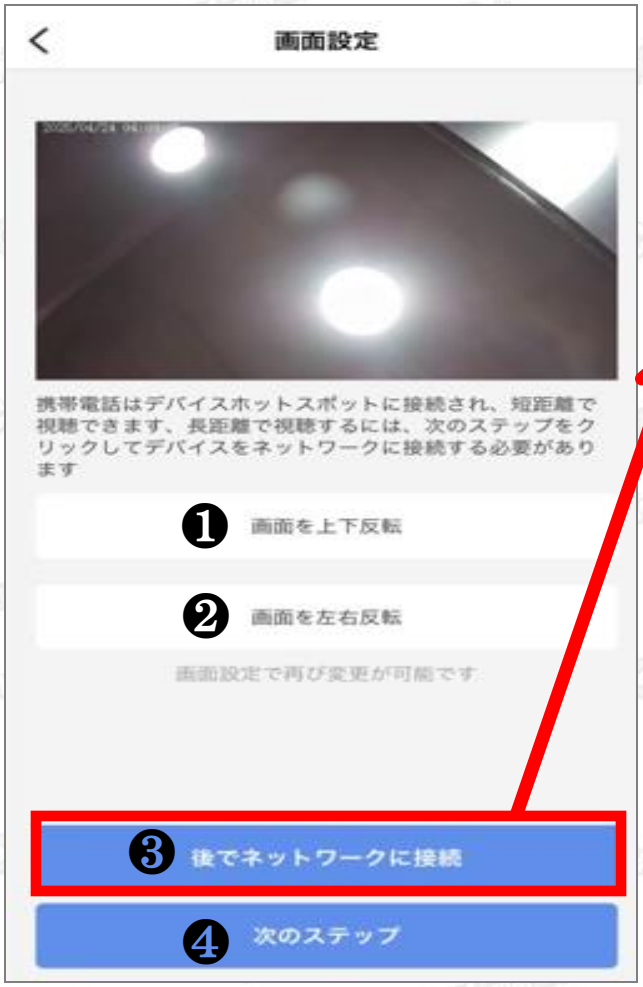


7.そのまま操作画面に進む場合は「**キャンセル**」をタップ。
(本体通信)
ルーター通信に切り替える場合は「**確認**」をタップし、
接続したいWi-Fiを選択＆パスワードを入力して完了。
(ルーター通信)

## ■撮影画面

**①上下反転　ON/OFF**

**②左右反転　ON/OFF**

**③本体通信**

**④ルーター通信**
遠方から遠隔操作をする際に使用します。
接続したいWi-Fiを選択し、パスワードを入力して完了。
※接続完了までに数分かかる場合があります。
※接続完了後は、スマホのWi-Fi接続画面の「AYS･･･」から始まるネットワークは表示されません。

**⑤設定**　設定画面(4ページ)へ

**⑥音声　ON/OFF**
手動録画の場合は任意でON/OFFの設定が必要です。
OFFのまま手動録画をすると音声は入りません。
※SDカードへ保存される動画の音声もON/OFFの設定が必要です。設定画面(4ページ)　④録画設定　を参照

**⑦ライブ映像**

**⑧SDカードに保存された動画を確認**
「SDカード録画にジャンプ」またはSDカードのマークをタップしてください。

**⑨手動動画撮影**　開始/停止
※画面を閉じると録画は停止します。

**⑩手動写真撮影**　1タップで1枚撮影されます。

**⑪解像度(手動録画時)**　FHD / HD

## ■設定画面

**①機器設定**　再起動/デバイスの削除

**②ヒューマノイド検出/動体検知設定**
ヒューマノイド（人）検出/動体検知/オフ　感度（低/中/高）

**③プッシュ通知**　ON/OFF

**④録画設定**
・録画モード　プライバシーモード（停止）
タイマー録画（予約録画）
全天録画（常時録画）
アラーム録画（動体検知録画）

・SDカード録画時間　※5-15分で設定してください。
・上書き録画　ON/OFF
・音声録音　ON/OFF

**⑤SDカードのフォーマット**
※フォーマットすると、microSDカード内のデータ全て削除されます。必要なデータは移動してからフォーマットを行ってください。

**⑥赤外線**　ON/OFF/自動

**⑦画面設定**
左右反転/上下反転
コントラスト/明るさ/マイク

**⑧時刻設定**
「時間帯」→「(GMT +9 : 00)ソウル、イルクーツク、東京」を選択してください。

**⑨動作ランプ**　ON/OFF
※動作ランプをOFFにすると動作の状態が分かりづらくなり ます。OFFの状態でも電源が入っている場合がありますので、接続状況等をご確認ください。

## ■本体通信とルーター通信の違い

**≪本体通信≫**
「AYS・・・」から始まるネットワークに接続し、カメラとスマホを直接接続することです。
※あくまでもWi-Fiの有効範囲内での操作となります。
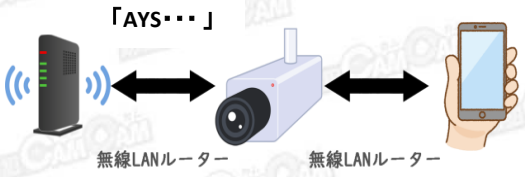
**≪ルーター通信≫**
無線LANルーターを仲介して接続することで、無線LANルーターの有効範囲外でも、3G・4G・LTE回線で遠隔操作をすることができます。
※アプリ上で接続したネットワークをスマホにも一度接続していただく必要があります。
※ルーター通信の場合は「AYS・・・」から始まるネットワークは表示されません。