MC-OD038 取り扱い説明書

■説明書最終更新日：2018/03/27

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書**と**共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

製品外観

▼ 製品本体（表）

▼ 製品本体（裏）

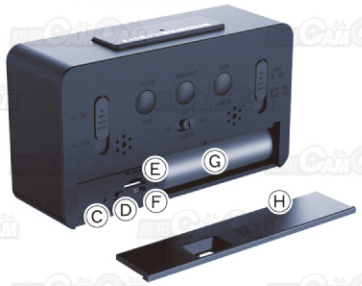

（A）カメラレンズ
（B）赤外線 LED ランプ
（C）リセットボタン
（D）電源スイッチ
（E）microSD カードスロット
（F）USB ポート ※動作ランプ兼
（G）電池ボックス
（H）裏蓋

本製品固有の注意事項

＊本体の時計表示部分には保護フィルムが貼ってある場合がありますので、 剥がしてご使用ください。 ＊リチウムイオン電池が取り外し可能な製品の場合、 電池ボックス内に挟まれた絶縁体が正常な操作の妨げになる場合がありますので、こちらも取り外してご使用ください。
＊温度表示→時計表示→…など時計の表示が次々に切り替わっていくタイプの置時計に関しては、 製品の仕様上、 表示内容を固定することができません。 あらかじめご了承ください。
＊パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり本体を認識しない場合は、 本体やリモコンの電源を ON にすることで認識することがあります。 ＊本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、 付属品の内容やランプの点灯色が異なったり、 予告なく変更される場合があります。 あらかじめご了承ください。

※製品の詳細なスペックに関しては、販売店舗掲載のデータテーブルをご確認ください。

■microSD カード（別売）のセット

1. 本体の電源を入れる前に、microSD カードスロット(E)にカードを差し込む。

■本体電源 ON／OFF

1. 本体電源スイッチ(D)を入れる→動作ランプが青点灯（電源 ON）。
2. 本体電源スイッチ(D)を切る→動作ランプが消灯（電源 OFF）。

※動作ランプは USB ポート(F)のすぐ真上にあります。

■充電方法

1. 電池ボックスに付属の電池を入れ、さらに付属ケーブルを USB ポート(F)と電源元に接続。

※充電はバッテリーが空の状態より約 4～5 時間を目安に行ってください。
※充電しながらでも撮影が可能です。

■アプリのダウンロード方法

本製品を使用するためには、あらかじめスマートフォンまたはタブレットに専用のアプリをダウンロードしておく必要があります。（スマートフォンが動画や静止画の撮影操作のリモコンになります。）

・iOS の場合
App Store で「HDMiniCam」と検索

・Andoroid の場合
Google Play で「HDMiniCam」と検索

iOS の QR コード　　Andoroid の〃

※弊社は HDMiniCam をはじめ、本マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。またアプリの更新等により、記載している手順・画像等が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

以降はiPhoneを例に説明していきます。Androidでは一部画面構成等が異なる場合があります。

■接続方法：本体接続（直接接続）

1. 本体電源を入れる（左記参照）
2. 動作ランプが青色＆赤色に同時点灯。
3. 動作ランプが数秒間、青色に点灯。
4. 青色に点灯しながら赤色にゆっくり点滅。
5. スマートフォンの Wi-Fi 接続設定で「CM○○○-」からはじまるネットワークに接続。

※「CM○○○-」の接続先が表示されるまで約 3 分程かかります。
※「CM○○○-」が接続済み表示になれば完了です。

本製品の使い方

緑字…操作に対する本体の自動反応　※…補足説明や注意事項、その他備考など

■アプリにカメラを登録する

1.「HDMiniCam」を起動。
2. 画面右上の「+」アイコンをタップ。

3.「Add new online Camera」をタップ。

4. 画面右上の赤枠部分をタップ。



5. Wi-Fi 接続中のカメラが表示されるのでタップ。



※表示されない場合は、画面右上の「リロードアイコン」をタップして待つか前の画面に戻ってから再度お試し下さい。

6.「OK」をタップ。

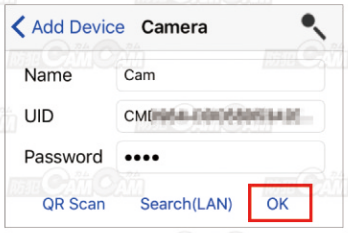

7.”Logging in”の表示が”Online”と表示されれば登録完了。

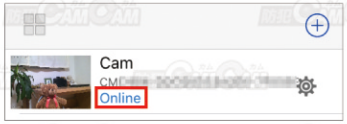

■プレビュー画面（撮影操作画面）を開く

1. 前項目の「■アプリにカメラを登録する」が済んだ状態で、「HDMiniCam」を起動。
2. “online”と表示されていることを確認して赤枠部分をタップ。

※タップ後、下図のようにパスワード変更を勧める表示が出た場合は、「Skip」をタップします。パスワードを変更したい場合は「Change」をタップしてください。
※パスワードの変更方法は後述の「■設定画面の説明」を参照

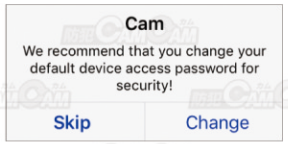

■プレビュー画面の詳細

※画面をタップすることで各操作のボタンアイコンが表示されます。

①明るさの設定　②コントラスト
③解像度の設定　④日付時刻表示
⑤音声設定 ※タップで音あり／なし切替
⑦写真撮影　⑧動画撮影
⑪左右反転　⑫上下反転
⑥⑨⑩本製品では不使用