この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に**本書**と**共通説明書**の両方をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

■プレビュー画面での撮影方法

※撮影されたファイルはスマートフォン（アプリ）に保存されます。

○写真撮影

写真撮影ボタンのアイコンをタップする度に、〔**Snapshot saved**〕と表示され、写真が保存。

○動画撮影

録画開始：動画撮影ボタンのアイコンをタップすると、〔**Recording has tarted!!**〕と表示され録画開始。

録画停止：録画中に動画撮影ボタンのアイコンを再度タップすると、〔**Recording has stopped!!**〕と表示され録画停止。

※動画撮影中に別の画面に切り替えた場合も自動で録画を停止します。

■連続録画の撮影方法

※撮影されたファイルはmicroSD カードに保存されます。

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。



2.「**Device Settings**」をタップ。
※表示されない場合はアプリを再起動。
3.「**SDCard Record Config**」をタップ。

4. 右図「**SDCard Record Config**」画面で**Record**（撮影モード選択）メニューから、「**All Day**」を選び、OK をタップすると録画が開始。

※録画を停止するには、**Record**（撮影モード選択）メニューから、「**Close**」を選び、**OK** をタップします。
※「**Close**」を選択→**OK** をタップしても、すぐには停止しません。設定した録画分割時間に到達するまでは録画を続けます。

①microSD カードの総容量
※フォーマットをかけていないのに「Formating…」と表示されている場合は、カードの相性が悪い場合がありますので、他の microSD カードと交換してください。
②microSD カードの空き容量
③現在の録画状態
④撮影モード選択
Close：撮影しない **On alarm**：動画検知録画
All day：連続録画 **Timing record**：予約録画
⑤解像度（HD/HIGH/LOW） **⑥録画分割時間（分）** ※1 ～ 20 分の間で設定可能です。
⑦音声（オン / オフ） **⑧繰り返し録画（オン / オフ）**
⑨フォーマット ※microSD カードの中身を一斉消去します。初めて録画する場合もフォーマットしてください。録画中は選択できません。"**Record has stopped**" の状態で選択可能です。

■動体検知アラームによる自動録画

※撮影されたファイルはmicroSD カードに保存されます。

1. 赤枠部分の設定アイコンをタップ。

2.「**Device Settings**」をタップ。
※表示されない場合はアプリを再起動。
3.「**Alarm Config**」をタップ。

4. 下記「**Alarm Config**」画面で各種設定をしたあと、「**SDCard Record Config**」画面に移動。
5.**Record**（撮影モード選択）メニューから、「**On alarm**」を選び、OK をタップすると、動体検知録画が開始。

※センサー反応があるとアラームオンが鳴り microSD カードに動画が、スマートフォン（アプリ）に写真が保存されます。
※停止するには「**Alarm Config**」画面で動体検知録画感度を"**disabled**"に設定し、OK をタップします。

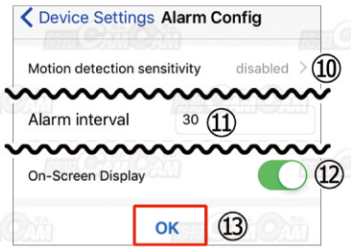

⑩動体検知録画感度
1（敏感）、4（普通）、7（鈍い）、**disabled**（検知をしない）から選択可能。
※"**disabled**" にすると動体検知とその通知をしません。
⑪動体検知間隔
30 ～ 250 秒間の間隔で設定可能。
例）30 秒にすると、30 秒間に 1 度だけ検知＋アラームを実行。
⑫日時表示のオン / オフ
⑬各項目設定後、必ず「OK」をタップ。

※アラーム通知について
iPhone：アプリを使用中のみ機能します。
Android：アプリ終了時に、「**Backgroud**」を選べば、バックグラウンドでも機能します。

■撮影ファイルの再生・削除方法［microSD カード側］

1. 画面下のアイコン「**Record**」をタップ。

2. 赤枠部分をタップ。

3. 赤枠部分をタップ。

4. microSD カードに保存された動画の一覧が表示。動画をタップすると再生開始。

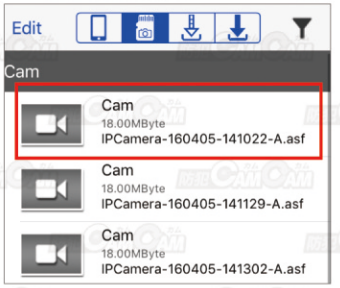

5. 一覧表示の動画長押しでメニューが表示。
・**Delete**（選択動画を削除）
・**Download**（選択動画をダウンロード）

※この場合のダウンロードとは、「microSD カード内の動画データを、スマートフォンのアルバム内に保存する」ことを指します。
※ダウンロード状況は以下のアイコンをタップすることで表示されます。

※ダウンロード済のものは以下のアイコンをタップすることで表示されます。

■設定方法

1. 画面下のアイコン「**Live video**」をタップ。

2. 赤枠部分をタップ後、「**Device Settings**」（**iOS**）または、「**Advance Config**」（**Andoroid**）をタップ。

3. 表示画面で各種項目を設定。

⑭動体検知録画の設定
⑮無線 LAN ルーター接続 / インターネット接続（おでかけ接続）の設定
⑯microSD カード録画設定
⑰日付時刻設定 **⑱カメラの再起動**
⑲スマートフォン日付時刻同期
※タップすると、アプリの日付時刻をスマートフォン内部の日付時刻に同期させます。

■その他の設定

1. 画面下のアイコン「**Live video**」をタップ。
2. 赤枠部分をタップしたまま長押しするとメニューが表示。

・**Modify Camera**
└登録したカメラの名称変更
※**Name** を変更できます。
・**Delete device**
└登録したカメラの削除
・**Reconnect**
└登録したカメラの再接続
・**Device Settings**
└登録したカメラの各種設定

■無線 LAN ルーター接続 / インターネット接続（おでかけ接続）の設定方法

1. 画面下のアイコン「**Live video**」をタップ。
2. 赤枠部分をタップ。

3.「**WiFi Config**」をタップ。

4. 接続する無線LANルータをタップ。

5. パスワードが要求されるので、それを入力して「**OK**」をタップ。
6. 英文で確認メッセージが出たら、再度「**OK**」をタップ。
7. 数分かけてカメラが再起動し、自動で無線 LAN ルーターとカメラ本体を接続します。

※接続する LAN ルータおよびそのパスワードは、ご家庭によって異なります。
※「Live video」画面に戻り、接続できているか確認をしてください。接続されない場合はアプリの再起動を行ってください。
※接続された状態で、スマートフォンの Wi-Fi をオフにすると、無線 LAN ルーターの電波範囲外でも、3G・4G・LED 回線経由でカメラの映像を見ることができます。
※無線 LAN ルーター接続を解除するには、本体背面の「リセットボタン」を、Wi-Fi ランプが消えるまで押し続けます。リセットボタンをおすと工場出荷状態に戻ります。

■撮影ファイルの再生・削除方法［スマートフォン（アプリ）側］

◎動画の確認

1. 画面下のアイコン「**Record**」をタップ。

2. 録画した動画が一覧で表示。

※一覧表示中に動画を長押しすると、↓のメニューが表示されます。
・**Delete**（選択している動画を削除）
・**Delete all**（全ての動画を削除）

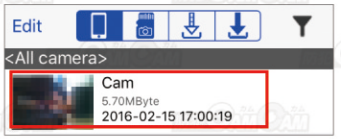

3. 見たい動画をタップすると再生開始。
※「＜ **Record**」をタップすると一覧に戻ります。

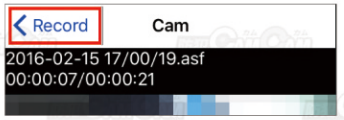

◎写真の確認

1. 画面下のアイコン「**Snapshot**」をタップ。



2. 撮影した写真が一覧で表示。
※一覧表示中に写真を長押しすると、↓のメニューが表示されます。
・**Save to album**（スマートフォンのアルバムへ保存）
・**Delete snapshot**（選択している写真を削除）
・**Delete All**（全ての写真を削除）



◎アラーム写真の確認

1. 画面下のアイコン「**Alarm**」をタップ。
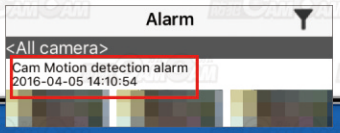
2. 撮影した写真が一覧で表示。
※写真をタップすると拡大表示されます。
※一覧表示中に赤枠部分を長押しすると、↓のメニューが表示されます。
・**Delete**（選択している写真を削除）
・**Delete all**（全ての写真を削除）